


# **GardePro<sup>®</sup>**

## **X60P TRAIL CAMERA**

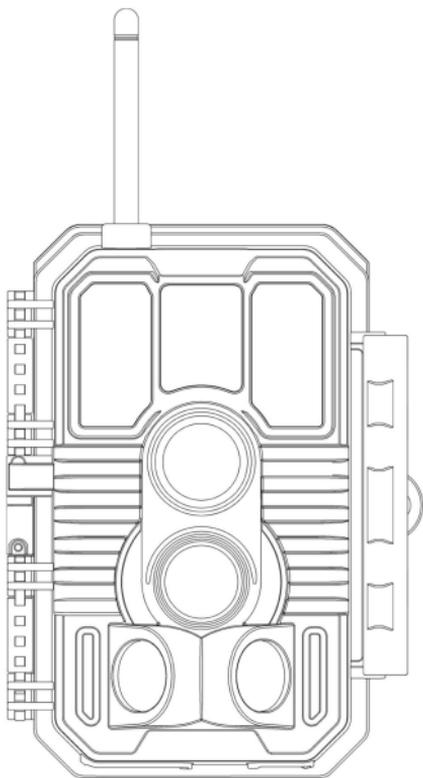

### **INSTRUCTION MANUAL**

Doc V1.0

Congratulations on your purchase of one of the best trail cameras on the market! We appreciate your business and want to earn your trust. Please refer to the notes below and the instructions in this manual to ensure that you are completely satisfied with this product.

In case of any further questions or concerns, please get in touch with us at:

**NA&UK: [support@zopudt.com](mailto:support@zopudt.com)**

**EU: [support.eu@zopudt.com](mailto:support.eu@zopudt.com)**

or visit our page:

**[www.zopudt.com](http://www.zopudt.com)**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer der besten Wildkameras auf dem Markt! Wir bedanken uns für Ihren Einkauf und Ihr Vertrauen. Bitte beachten Sie die Hinweise hier unten und lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern unter:

**NA&UK: [support@zopudt.com](mailto:support@zopudt.com)**

**EU: [support.eu@zopudt.com](mailto:support.eu@zopudt.com)**

oder gehen Sie auf unsere Seite:

**[www.zopudt.com](http://www.zopudt.com)**

# TABLE OF CONTENT (English)

1. IN THE BOX .....	1
2. IMPORTANT NOTE .....	1
3. INTRODUCTION .....	2
4. PARTS AND CONTROLS .....	3
5. INSTALLING THE BATTERY AND SD CARD .....	6
6. THE OFF, ON, AND SURVEILLANCE MODES .....	8
6.1. <i>OFF Mode</i> .....	9
6.2. <i>ON Mode</i> .....	9
6.3. <i>SURVEILLANCE Mode</i> .....	10
7. CELLULAR CONNECTION .....	10
7.1. <i>Download GardePro Mobile App</i> .....	10
7.2. <i>Add Your Camera</i> .....	11
7.3. <i>Login Your Account</i> .....	11
7.4. <i>Activate Camera</i> .....	12
7.5. <i>App Navigation</i> .....	15
7.6. <i>Get the First Picture</i> .....	16
7.7. <i>View Photo or Video</i> .....	16
8. ADVANCED SETTINGS .....	17
9. MOUNTING AND POSITIONING .....	23
9.1. <i>Mounting</i> .....	23
9.2. <i>Sensing Angle and Distance Test</i> .....	24
9.3. <i>Starting</i> .....	25
10. REVIEW PHOTOS OR VIDEOS .....	26
11. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	27
12. TROUBLESHOOTING .....	28

# INHALTSVERZEICHNIS (Deutsche)

1. INHALT DER BOX .....	30
2. WICHTIGE ANMERKUNG .....	30
3. EINFÜHRUNG .....	31
4. KOMPONENTEN UND KONTROLLEN .....	32
5. BATTERIE UND SD-KARTE EINLEGEN .....	36
6. ON-, OFF- UND ÜBERWACHUNGS-Modus .....	38
6.1. <i>OFF-Modus</i> .....	38
6.2. <i>ON-Modus</i> .....	38
6.3. <i>ÜBERWACHUNGS-Modus</i> .....	39
7. MOBILFUNK VERBINDUNG .....	40
7.1. <i>Laden Sie die App "GardePro Mobile" herunter</i> .....	40
7.2. <i>Ihre Kamera hinzufügen</i> .....	40
7.3. <i>Melden Sie sich bei Ihrem Konto an</i> .....	40
7.4. <i>Kamera aktivieren</i> .....	41
7.5. <i>App Navigation</i> .....	44
7.6. <i>Holen Sie sich das erste Bild</i> .....	45
7.7. <i>Foto oder Video ansehen</i> .....	46
8. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN .....	46
9. MONTAGE UND POSITIONIERUNG .....	55
9.1. <i>Montage</i> .....	55
9.2. <i>Test Von Abtastwinkel Und Abstand</i> .....	56
9.3. <i>Umschalten Von Funktionen Der Kamera</i> .....	58
10. FOTOS ODER VIDEOS ANSEHEN .....	58
11. DIE TECHNISCHE DATEN .....	59
12. FEHLERBESEITIGUNG .....	62

## 1. IN THE BOX

1 x Camera, 1 x Mounting Strap, 1 x Antenna, 1 x SIM card (*pre-installed*), 1 x X60P Instruction Manual, 1 x Mini USB Cord

1 x Lithium-ion Battery Pack (*pre-installed*), 1 x Battery Instruction Manual, 1 x USB C to USB C Charging Cable, 1 x USB C Female to USB Male Adapter

*Note: Memory card is not included (user supplied), USB power adapter is not included (user supplied).*

## 2. IMPORTANT NOTE

### 2.1. *About Battery*

**Please read the Battery Instruction Manual and Security Requirements carefully before you use the battery pack to power your trail camera for the first time, and keep it for reference.**

### 2.2. *About SD Card*

Require a standard-size SDHC/SDXC memory card (maximum capacity 512GB, Class 10). Recommend using SanDisk 32GB SDHC Class 10 memory cards in the camera to obtain the best cost-performance.

**Before first use, please format your SD card in the camera by using "Format SD Card" in the menu settings.**

### ***2.3. About SIM Card***

Your camera comes with a pre-installed SIM card. To see which countries and network operators are supported by the SIM card, please refer to the following link: [www.zopudt.com/support/carriers](http://www.zopudt.com/support/carriers)

Please make sure the cellular signal is good where your camera is installed. Please don't remove the SIM card. If you have multiple cameras, please don't exchange SIM cards among them.

***NOTE:** The camera ONLY supports its pre-installed SIM card and cannot be used with other SIM cards. Avoid inserting the pre-installed SIM card into other devices in case the SIM card becomes invalid.*

## **3. INTRODUCTION**

### ***3.1. About the Camera***

The GardePro X60P is a new generation of 4G LTE cellular trail camera. The camera has a built-in cellular module, allows you remotely connect and operate the camera through a dedicated app ("GardePro Mobile"). The camera will send pictures to cell phone according to the Transfer Schedule specified in the app. The camera also features the all-new innovative and ultra-clear imaging technology, encompasses smart night vision, blur reduction, and noise reduction technology to deliver high resolution image quality.

### ***3.2. Main Features***

- Comes with a SIM card


- Quick activation by app
- Offers affordable and flexible data plan
- Program your camera via app
- Send pictures to cell phone
- High quality pictures (48MP still photos), 1296P 20fps or 1080P 30fps H.264 video clips with audio
- Clear night vision, flash range 100ft, equipped with 36pcs high performance infrared no glow 940nm LEDs that function as a flash (invisible to eyes)
- Wide view angle - 70°
- Easy to use/program with well-designed operation buttons and built-in 2.4-inch color screen, easy to program, review pictures and videos on the screen
- 3 working modes - Motion detection, Time lapse and Hybrid
- Fast trigger time approx. 0.1~0.5 seconds (pre-activated technology with 3 PIR sensors designed), Fast recovery time of less than 0.5 seconds, Long trigger distance up to 90ft
- Info strip on each capture: Date, Time, Temperature & Moon phase
- Operation Hours, Loop Recording, Time Lapse, Password Protected
- Built for any climate - IP66, Operation Temperature: -4~140°F
- Support SD/SDHC/SDXC memory card, maximum capacity 512GB (*not included*)

#### **4. PARTS AND CONTROLS**

The camera is equipped with an antenna, 36pcs infrared LEDs, Indicator, Light Sensor, Optical Lens, PIR Sensors, Lock Holes in front view (*Figure 1*).

**TIP:** During use, the black PIR Lens may be dirty or have scratches, however it does not affect the performance due to


the reliability design. If you must clean it, please try to blow it off or pick out the dirt very lightly. Please do not try to wipe it, which may cause more scratches.

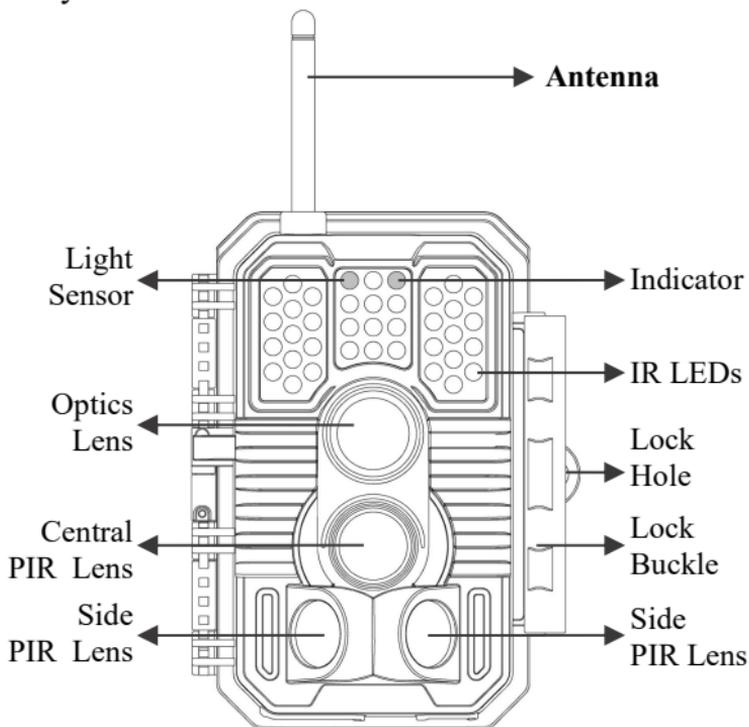

*Figure 1: Front View*


**Install the antenna:** The antenna is placed in the accessory slot of the package box. Please screw the antenna into the mounting base on the top of the camera and securely tighten it (*Figure 1*).

The camera provides the following connections for external devices: Mini USB port and SD card slot etc. (*Figure 2*).

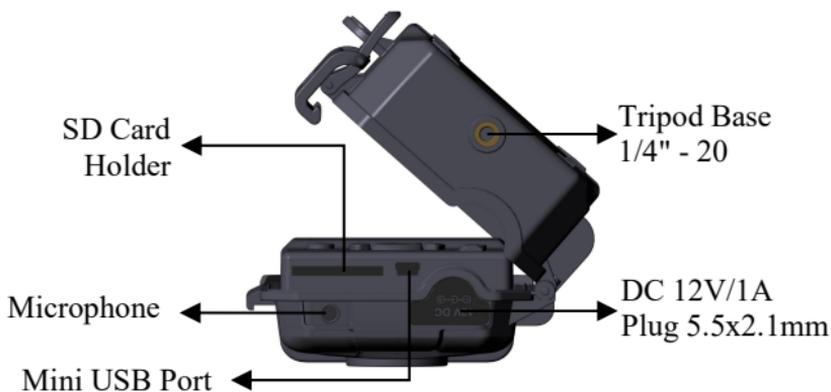

*Figure 2: Bottom View*

The camera has one security cable hole and two strap holes on the back. The strap can be put through the strap holes and fastened securely around a tree trunk by pulling the end of the strap firmly (*Figure 3*).

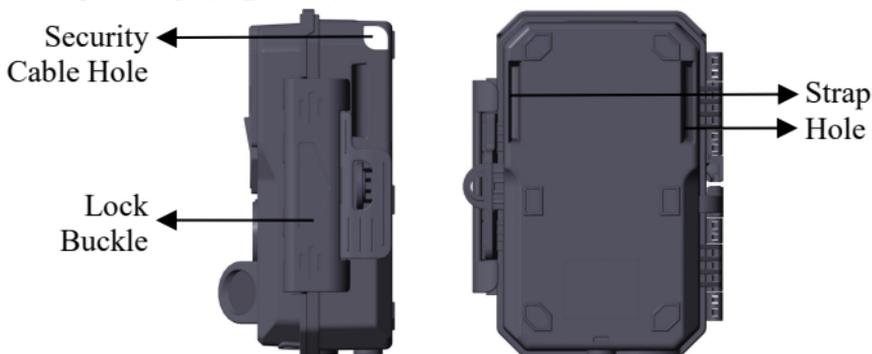


*Figure 3: Right / Back View*

The camera has a 2.4-inch built-in LCD screen, which can be used for reviewing pictures or videos and menu displaying, and exclusive keypad design for easy program and operation, a rechargeable battery included (*Figure 4*).



*Figure 4: Inside View and Preinstalled SIM card*

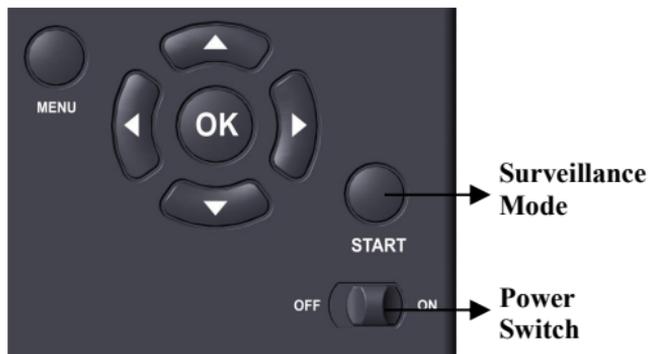

*Figure 5: Operation Buttons*

A power switch is used to power on (**ON** mode) or off the camera (**OFF** mode). A **START** button is used to quickly make the camera into the surveillance mode (motion detection) or time lapse per your settings (*Figure 5*). When the camera is in the surveillance mode, press the **START** button to wake up the camera.


## **5. INSTALLING THE BATTERY AND SD CARD**

The Nano-SIM card is preinstalled, please don't remove it.

Before you begin learning how to use your camera, you will first need to insert an SD card. Although that may only take you a minute, there are some important notes about battery and SD card you should be aware of, so please take the time to **read the following directions and cautions:**

### ***5.1. Loading Battery***

Check whether the battery pack is correctly installed (*Figure 6*).

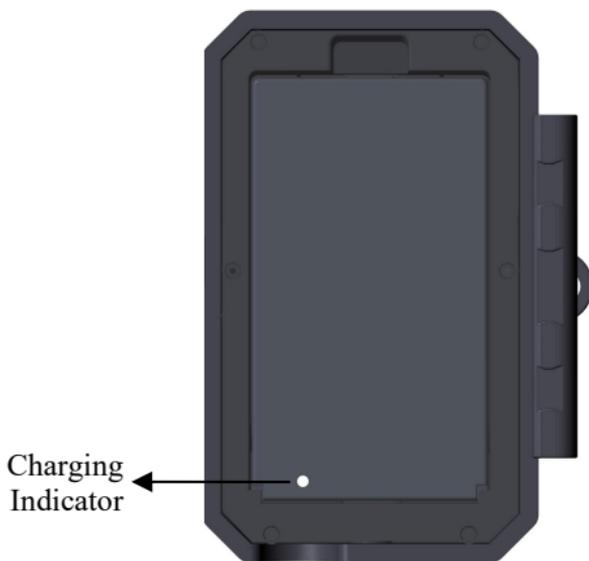

*Figure 6: Loading the Battery Pack*

### ***5.2. Inserting the SD Card***

Insert the SD card (with the camera powered off), before beginning to operate the camera. Don't insert or remove the SD card when the camera is powered on or in the surveillance mode (*Figure 7*).



*Figure 7: Inserting the SD Card*

The following describes how to insert and remove the SD card:

- Insert the SD card into the card slot with its label side upwards. A "click" sound indicates that the card is installed successfully. If the wrong side of the card is facing up, you will not be able to insert it without force, there is only one correct way to insert cards. If the SD card is not installed correctly, the device will not display an SD card icon on the screen in **ON** mode. **Formatting the SD card** by using the camera's "Format SD Card" menu option before first use is recommended, especially when a card has been used in other devices.
- To take out the SD card, just gently push in the card (do not try to pull it out without pushing in first). The card is released from the slot and ready to be removed when you hear the click. Be sure the camera's power is switched **OFF** before inserting or removing SD cards or battery.

## **6. THE OFF, ON, AND SURVEILLANCE MODES**

The camera has three basic operational modes:

- **OFF** mode: Power switch in the **OFF** position (The camera is powered off).
- **ON** mode: Power switch in the **ON** position (The camera is powered on and its screen is on).
- **SURVEILLANCE** mode: When the camera is powered on, press **START** button to enter the surveillance mode. When

the screen is off, the camera enters standby and will perform according to your settings.

### ***App & Cellular Connection:***

You can use the app to connect the camera when the camera is operating in the ON or SURVEILLANCE mode.

#### ***6.1. OFF Mode***

The **OFF** mode is the "safe" mode when any actions must be taken, e.g., replacing the SD card or battery, or transporting the device. And of course, when you are storing or not using the camera, you will switch it to **OFF**. Please note that in the **OFF** mode the camera still consumes a little power. It's a good idea to take the battery out of the battery compartment if the camera will not be used for a long time.

#### ***6.2. ON Mode***

In the **ON** mode you can check and change the settings of the camera with the help of its built-in screen. These settings, found in the menu by pressing **MENU** key, let you change the photo or video resolution, interval between photos, switch the time imprint on, etc. (*See more in **Section 8 ADVANCED SETTINGS***).

On the screen display, you will see an information screen that shows how many images have been taken, the battery level, camera or video mode, etc.

***Attention please:*** In the **ON** mode, the camera will automatically enter **SURVEILLANCE** mode if there is no operation (key pressing) within 3 minutes. Then the camera will perform as your settings in the menu.

In the **ON** mode, you can connect the camera to a computer's USB port to download your images.

### **6.3. SURVEILLANCE Mode**

Any time after the battery and SD card have been inserted, you can switch on the camera. When the **START** button is pressed, the camera will enter into the **SURVEILLANCE** mode. If the Mode in the settings is set as "Motion Detection", the camera will count down a 30-second delay and then be ready to capture images. If the Mode is set as "Time Lapse", there will be no 30-second counting down, and the camera will be ready to enter Time Lapse.

Once in the **SURVEILLANCE** mode, no manual controls are needed or possible (the control keys have no effect). The camera will take photos or videos automatically (according to its current parameter settings).

**TIP:** You can press the **START** button again to wake up the camera and reprogram your camera if required.

## **7. CELLULAR CONNECTION**

### **7.1. Download GardePro Mobile App**

Before using the cellular functionality, please download the "GardePro Mobile" app.



#### **NOTES:**

The screenshots shown in this section are indicative only. The actual diagram on different versions of app, iOS and Android

may differ.

During the use of the app, please grant the app access to storage, location, camera and local network (if on iOS14 or later) of your device.

### ***7.2. Add Your Camera***

Open the app, Please tap **Cellular Camera**.

The app is a unified app, supports cellular camera and Wi-Fi camera (sold separately).

### ***7.3. Login Your Account***

Log in to your account to manage your cellular cameras, please tap **Log in**.

Please enter your account and password to log in.

If you are using a cellular camera for the first time and don't have an account, **please select your region where the camera is applicable, then tap "Sign up" to create a new account (Figure 8).**

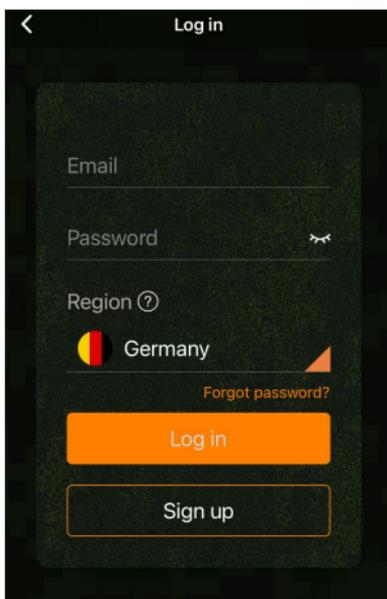


Figure 8: Selecting Your Region (select "Germany" if in Germany)

**Note:** Once you have signed up, the next time you log in, or if you forget your password and need to update your password, please make sure that the selected region is correct.

Input your email, read and accept the Privacy Agreement. Tap "Next", you will receive a verification code in your email in minutes, please check your email later, find the code and input it in the next dialog.

#### 7.4. Activate Camera

After logged in your account, please make sure your camera is near to you and in the **ON** mode.


Please follow the "Quick Start" instructions (steps) shown on the app to configure the cellular network of your camera.

During setup, the app may ask access permission such as

camera to scan QR code, please allow it to complete the process.

At the final step of Quick Start, go to the "Activation Code" in the camera MENU settings, scan the QR code with the app.

Once scanned, the camera starts activating the SIM card, you can press **MENU** to exit. The icons at the top of the camera screen will change accordingly (*Figure 9*).

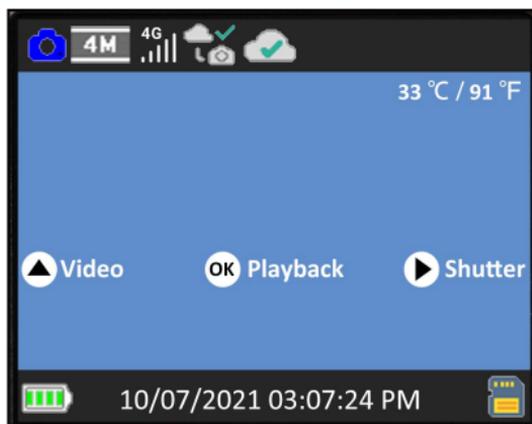

*Figure 9: Icons at the top of the camera screen*

Wait for the cellular is connected and device is activated (until the following icons shows on the top bar of camera screen).



During the activating, there are icons to indicate the cellular status (*Table 1*):

Table 1 - Camera network icons

Category	Icon	Description
Cellular Signal		No SIM card detected.
		The camera is discovering available cellular network.
		No cellular network service available.
		"4G" indicates the camera is using 4G cellular network, it may automatically change to "3G" or "2G" (according to local cellular network), and the white "signal bar" indicates signal strength. <i>Note: In 3G or 4G cellular network, the camera can send pictures or videos. In 2G cellular network, the camera can ONLY upload camera status.</i>
Cellular Connection		Cellular network is not connected.
		The camera is not within the cellular network service area.
		Cellular network is successfully connected.
Device Activation		The camera is not activated.
		The camera and the SIM card is unmatched (e.g. the camera has been bound with other SIM card).
		The camera has been activated successfully.

In the app, once device is activated, the orange bar on the app will turn into a green bar (Figure 10- 11).

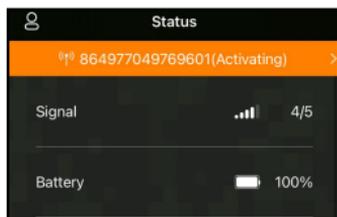


Figure 10: Activating

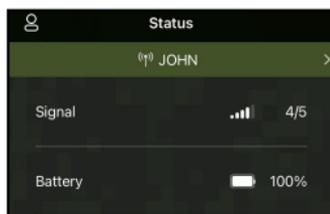


Figure 11: Activated

The ID "864977049769601" (cellular ID, just for example) will turn into your camera name (e.g. you have programmed your camera name as "JOHN"). Please note this ID may vary from different camera and its SIM card.

### 7.5. App Navigation

Once the camera is fully activated, you can navigate the app. The app supplies 4 main tabs: Plan, Status, Settings and Gallery (Table 2). To get more detailed guide, please visit: [www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

Table 2 - App Navigation

Tab	Description
Plan	List status of your current data plan, e.g. total remaining effective days and remaining the amount of data plan for this cycle. You can order a new plan or order HD photos and Videos on demand.
Status	Camera status, including battery level, SD Card capacity and used size, internal temperature of the camera, number of pictures and videos stored on the SD Card, modem ID, camera model, firmware version number, etc.

<b>Settings</b>	Display or program camera settings, such as mode, picture quality etc.
<b>Gallery</b>	Review or download the pictures or videos the camera has taken.

## 7.6. Get the First Picture

After you successfully activate the camera, you would like to get the first picture from the camera:

- Open the app, go to **Settings** Tab, toggle **Transfer on Each Capture** to ON.
- Turn on the camera, make sure the camera is powered on (*screen is on*). Once the camera has successfully connected to the cellular network (*indicated the icons on the top of the camera screen show as below*),



press the **START** button and wait for the camera to enter surveillance mode.

- Walk through in front of the camera.
- Check the Gallery tab in the app, generally in several minutes you will get the picture sent from the camera.
- After you successfully get the first picture, please remind toggling **Transfer on Each Capture** to OFF to avoid consuming more battery power.

For more details please visit [www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

## 7.7. View Photo or Video

Open the app Gallery tab to view, download, save or delete the photos or videos.

For more details please visit [www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

## 8. ADVANCED SETTINGS

The trail camera comes with preset manufacturer settings. You can change the settings to meet your requirements. Once the camera screen is on, press **MENU** key to enter/exit the menu. Press the **UP/DOWN** key to move the marker, Press the **LEFT/RIGHT** key to change the setting, and press the **OK** key to confirm the change. Always remember to press the **OK** to save the change. Otherwise, you will lose your new setting.

Also you can program your camera in the app.

*Note:* All camera settings programmed through the app will not take effect until the next "Cellular Transfer" cycle. After the setting takes effect, the orange bar on the left of the modified settings will disappear. Considering cellular network transmission speed and power saving, the app will limit photo quality and size, video quality and length.

<b>Parameter</b>	<b>Settings (Bold = default)</b>	<b>Description</b>
<b>Cellular</b>	<b>On</b> Off	Selecting On to enable cellular, you can use the app to connect the cellular network. Selecting Off to disable cellular, the camera will operate in stand-alone mode and save battery power.
<b>APN</b>		Only can be programmed in the camera. Reserved for future use. Please don't change it.
<b>Activation Code</b>		It is used for activating the camera. Scan it in the app during the setup.
<b>Cellular Info</b>		Details of cellular modem and network, such as Adapter, IMEI, Configure, Status,

		Signal, SIM, Network, Name, PIN, ICCID, IMSI, APN, PDP etc.
<b>Cellular Transfer</b> (Only on app settings)	<b>Transfer on Each Capture:</b> On/Off	Selecting <b>On</b> , the cellular network will send picture to phone after each capture by the camera. <b>IMPORTANT Note:</b> <i>Enabling it will significantly consume battery power due to frequent uploads. Set it to Off in most cases.</i>
	<b>First Transfer time:</b> hh:mm	Select the first time that the cellular network sends picture to phone (if camera has taken photos).
	<b>Transfer Interval:</b> 00:30 -24:00 (1 day)	Select the transfer interval, e.g. 6, 12, 24 hours to conserve battery power. <i>Note: Due to network reasons, the actual transfer time may be delayed few minutes from the specified time.</i>
<b>Cellular Photo Quality</b>	320 x 180, <b>640 x 360</b>	Select desired resolution for Cellular photos (preview photos in app Gallery).
<b>Mode</b>	Motion Detection, Time Lapse, Hybrid	In <b>Motion Detection</b> mode, the camera will take photos or videos once triggered. In <b>Time Lapse</b> mode, the camera will take photos or videos periodically according to your preset "Timelapse Interval" parameter. <b>Hybrid</b> mode includes both above.
<b>Photo or Video</b>	<b>Photo,</b> Video, Photo+ Video	Select whether still photos or video clips are taken.

<b>Photo Quality</b>	48MP 32MP 24MP 16MP 8MP 4MP	Select desired resolution for still photos. Higher resolution produces better quality photos, but creates larger files that take more of the SD card capacity. Larger files require longer time to write to the SD card, which will slightly slow the shutter speed.
<b>Photo Burst</b>	01, 02, 03	Select the number of photos taken in sequence per trigger.
<b>Video Quality</b>	1296P <b>1080P</b> 720P	Select video resolution (pixels per frame). Higher resolution produces better quality videos, but creates larger files that take more of the SD card capacity.
<b>Video Length</b>	<b>10 seconds</b> , Optional from 3s to 5m	Select video recording length. <i>Note: It is highly recommended to set the night video length to less than 30 seconds as the IR LEDs will consume more battery power. <u>When the cellular is ON, the video length is limited to max. 10 seconds.</u></i>
<b>Video Sound</b>	<b>On</b> Off	Selecting <b>On</b> will record video with sound.
<b>Video Format</b>	<b>MP4</b> MOV	MP4 is the mainstream format in the video industry, more compatible with any player. Select MOV in case some legacy digital camera software must be working with videos in MOV format.
<b>Detection Delay</b>	<b>10 seconds</b> , optional from 3s to 60m	Select the shortest length of time that the camera will wait until it responds to any subsequent triggers from the PIR sensor after a game is first detected. During the selected interval, the camera will not take pictures/videos. This prevents the SD card

		<p>from filling up with too many redundant images.</p> <p><i>Note: This option is invalid if <b>Mode</b> is set as "Time Lapse".</i></p>
<b>PIR Sensitivity</b>	<p>High, Medium Low</p>	<p>Select the sensitivity of the PIR sensor. Temperature affects the sensitivity. The High setting is suitable when you want to capture distant objects or capture more, and the Low setting is good for less false trigger.</p> <p><i>Note: this option is invalid if <b>Mode</b> is set as "Time Lapse".</i></p>
<b>Side Motion Sensors</b>	<p>On Off</p>	<p>Selecting <b>On</b> will activate the side motion sensors. It brings faster trigger speeds and helps capture fast moving animals. When any of the two side motion sensors detects a motion event, the camera will be pre-activated. While the animal enters the detection area of the center motion sensor, the camera will start taking photos or videos. Select <b>Off</b> to save battery power.</p>
<b>Motion Test</b>		<p>This feature helps you aim the camera at your target area. Please refer to the details in <i>Section 9.2</i>.</p>
<b>Timelapse Interval</b>	<p><b>First Shot Time:</b> hh:mm</p>	<p>Set the earliest shot time after Time Lapse or Hybrid mode is enabled. If you would like to get photos earlier, it is recommended to set it later than the current time.</p>
	<p><b>Interval:</b> optional from 3s to</p>	<p>Set time lapse interval. It takes effect <b>ONLY</b> when <b>Mode</b> is set as Time Lapse or Hybrid, the camera will automatically</p>

	24h	take photos/videos according to the set interval, regardless of whether the PIR sensor has detected any game. This is helpful when observing cold-blooded animals like snakes, or the process of flowering, etc. <i>Note: This option is invalid if <b>Mode</b> is set as "Motion Detection".</i>
<b>Timelapse Period</b>	On Off	Selecting <b>On</b> to set a specific working time period for your camera in Time Lapse mode or Hybrid mode. You can set up to 2 different time periods for the camera, and it will not capture time-lapse photos or videos outside of those periods. <i>Note: This option is invalid if <b>Mode</b> is set as "Motion Detection".</i>
<b>Date / Time</b>	M/D/Y hh:mm AM/PM	M – Month, D – Day, Y – Year hh – Hour, mm – Minute <i>Note: Use "<b>LEFT/RIGHT</b>" key to switch parameters, use "<b>UP/DOWN</b>" to set current date and time. Date input format may change. Please refer to "<b>Date Format</b>" parameter settings accordingly.</i>
<b>Date Format</b>	D/M/Y M/D/Y Y/M/D	Select date format which will be shown on the screen and each capture.
<b>Time Format</b>	12h 24h	Select time format which will be shown on the screen and each capture. 12h - AM/PM
<b>Camera Name</b>	On Off	Select <b>On</b> to assign a name, 4-character long, in the form of Capital A-Z, 0-9 to record the location in the photos (e.g.

		A123 for Yellow Stone Park). This helps multi-camera users identify the location when reviewing the photos.
<b>Info Strip</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Select <b>On</b> to show date, time, temperature, moon phase on each capture.
<b>Loop Recording</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Selecting <b>On</b> option will cause the oldest files to be overwritten with new captures when the SD card reaches its capacity. With <b>Off</b> option selected, the camera will stop capturing images once the SD card reaches capacity.
<b>Operation Hours</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Select <b>On</b> if you only want the camera to work within a specified time period every day. For instance, if the starting time is set at 18:35 and the ending time at 8:25, the camera will function from 18:35 the current day to 8:25 the next day. Outside the time period the camera will not be triggered. <i>Note: This option is ONLY valid if <b>Mode</b> is set as "Motion Detection" .</i>
<b>Password</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Set up a 4-digit password to protect your camera from unauthorized users. If the code is lost, you can contact customer support to reset the password.
<b>Format SD Card</b>	<b>Yes</b> <b>No</b>	All files will be deleted after formatting the SD card. It's highly recommended that you format the SD card if it has been used previously in other devices. <b>Caution: make sure wanted files on the SD card have been backed up first!</b>

<b>Factory Reset</b>	Yes No	Selecting <b>Yes</b> will return all your previous settings back to the manufacturer default.
<b>Version</b>	Defined	Display the version of the camera.

## 9. MOUNTING AND POSITIONING

### 9.1. Mounting

After you've set up the camera's parameters to your personal preferences at home, you're ready to take it outside. When setting up the camera for scouting game or other outdoor applications, you must be sure to mount it in place correctly and securely. We recommend mounting the camera on a sturdy tree with a diameter of about 6in. (15cm). To get the optimal picture quality, the tree should be about 16-17ft. (5m) away from the place to be monitored, with the camera placed at a height of 2.5-3.5ft. (0.75-1m). Also, keep in mind that you will get the best results at night when the subject is within the ideal flash range, no farther than 100ft. (30m) and no closer than 10ft. (3m) from the camera.

There are two ways to mount the camera: using the provided adjustable web belt, or the tripod socket.

**Using the adjustable strap:** In order to use the strap on the camera, push one end of the strap through the two brackets on the back of the camera. Thread the end of the strap through the buckle. Fasten the strap securely around the tree trunk by pulling the end of the strap firmly so there is no slack left (*Figure 12*).

**Using the tripod socket:** The camera is equipped with a socket at the bottom end to enable mounting on a tripod or other mounting accessories with a standard *UNC 1/4-20* thread screw (*not included*).



Figure 12: Mounting the Camera

## 9.2. Sensing Angle and Distance Test

In order to test whether the camera can effectively monitor the area you choose, this test is recommended to check the sensing angle and monitoring distance of the camera. To perform the test:

- Switch the camera to the ON mode.
- Press MENU button, go to "Motion Test". The camera will count down a max 60-second delay and be ready to capture motion. *(Note: The delay time may be less than 60 seconds, depending on the actual time of the motion sensor to be activated. The delay time is 60 seconds minus the power-on time.)*
- Close the camera door.
- Make movements in front of the camera at several positions within the area where you expect the game or subjects to be. Try different distances and angles from the camera.
- When the white motion indicator LED flashes in **RED**, it indicates that the camera is able to sense the position. However, if the LED doesn't blink, it means that the position lies beyond the sensing range. *(Note: The red light will blink only when the motion is within the sensing area of the central PIR sensor. The central sensor's sensing angle of*

*view is 60°. Each of the side sensors has a 30° angle of view, which is only used to pre-activate the camera and accelerate the triggering speed, there is no RED light blinking whatever each of the side sensors detects motions.)*

- In these sensing tests, the camera will take pictures once motion is captured. When you open the camera, the screen shows the number of times triggered, you can review the pictures on the screen.

The results of your testing will help you find the best placement when mounting and aiming the camera. The height above from the ground for placement of the device should vary with the size of animal you are hoping to see. In general, 3 to 6 feet is preferred.

You can avoid potential false triggers due to temperature and motion disturbances in front of the camera by not aiming it at a heat source or nearby tree branches or bush (especially on windy days).

Do NOT install the camera behind the glass window as that is not possible to sense any motion. Avoid aiming the camera toward to any glass objects.

### **9.3. Starting**

The camera supports three working modes, "Motion Detection", "Time Lapse" and "Hybrid", press **START** button to enter surveillance mode.

(1) If you set the camera's working mode as "Motion detection" in the menu, the camera will count down a 30-second delay, and then will be ready to go into standby (surveillance) and capture. Any motion that is detected by it will trigger the capture of an image or video as programmed in the menu. Be sure you have read the descriptions of the

Detection Delay, and PIR Sensitivity parameters.

(2) If you set the camera's working mode as "Time Lapse" in the menu, the camera will be ready to go into "Time Lapse" mode soon after the START button is pressed, and then will take images periodically according to your preset "Timelapse Interval" parameter, regardless of the settings "Detection Delay".

(3) If you set the camera's working mode as "Hybrid" in the menu, the camera will work according to the above two modes.

## **10. REVIEW PHOTOS OR VIDEOS**

After you have setup, mounted and activated your CAMERA, you will of course be eager to return later and review the images it has captured for you. The camera stores photos and videos in the folder \DCIM\100MEDIA in the SD card. Photos are saved with file names like DSCF0001.JPG and videos like DSCF0001.MP4. The MP4 video files can be played back on most popular media players, such as Windows Media Player, QuickTime, VLC etc.

There are different ways this can be done.

You can review photos or videos directly on the camera screen or in the app's gallery bar.

Or when the camera is powered on, you can use the provided USB cable to download the files to a computer.

Or you can put the SD card into an SD card "reader" (*not included*), plug into a computer, and browse the files on the computer without downloading.

## 11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Element	Description
<b>Cellular</b>	LTE. To see which countries and network operators are supported by the SIM card, please refer to the following link: <a href="http://www.zopudt.com/support/carriers">www.zopudt.com/support/carriers</a>
<b>App System Requirements</b>	IOS 11.0 or later Android 7.0 or later
<b>Working Mode</b>	Motion detection, Time Lapse or Hybrid
<b>Max. Pixel Size</b>	48MP
<b>Optics Lens</b>	f/1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut
<b>IR Flash</b>	100ft
<b>LCD Screen</b>	2.4" Color screen
<b>Memory</b>	SD, SDHC or SDXC standard memory card (Not included), max capacity 512GB
<b>Picture Resolution</b>	48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP
<b>Video Resolution</b>	2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9)
<b>Image Format</b>	Picture: JPEG, Video: H.264 MP4 / MOV
<b>PIR Sensitivity</b>	High/Normal/Low
<b>PIR Sensing Distance</b>	90ft (Below 77°F/25°C)
<b>PIR Sensing Angle</b>	Total 120° (while side motion sensors enabled) Central zone: 60°, Left side: 30°, Right side: 30°
<b>Trigger Time</b>	Approx. 0.1~0.5 seconds (0.1s while side motion sensors enabled)
<b>Trigger Interval</b>	0sec.-60min, Programmable

<b>Shooting Numbers</b>	1~3
<b>Video Length</b>	3sec ~ 5min., Programmable
<b>Info Strip</b>	On /Off
<b>Operation Hours</b>	On /Off, Specific working period of time
<b>Password</b>	4-Digit Code
<b>Camera Name</b>	4-Character (A-Z, 0-9)
<b>Time Lapse Interval</b>	3 Seconds ~ 24 Hours
<b>Power Supply</b>	1 x Rechargeable 8000mAh Battery (included)
<b>Stand-by Time</b>	8 Months
<b>Auto Stand-by</b>	Auto Stand-by (Surveillance mode) in 3 minutes while no operation in <b>ON</b> mode
<b>Low Battery Alarm</b>	8V - Low Battery (Battery die) 9V - Night vision is unavailable in low voltage (Almost die)
<b>Interface</b>	Mini-USB, Standard size SD card holder, External Power (DC 12V/1A, Plug 5.5x2.1mm)
<b>Mounting</b>	Strap, Tripod Base (1/4-20)
<b>Waterproof</b>	IP66
<b>Operation Temperature</b>	-4~140°F/-20~60°C
<b>Operation Humidity</b>	5% ~ 95%
<b>Product Dimensions</b>	5.6 x 4.2 x 2.86 inch

## 12. TROUBLESHOOTING

If your camera does not seem to be functioning properly or if you are having photo/video quality issues, please run these simple and

quick checks:

- Make sure the camera is powered on and in the right mode
- Format the SD card in the camera or replace the SD card, since the SD card is a storage media and sometimes it might be unstable
- Check battery power level if night vision seems not to be working as expected
- The dark background of night images is usually caused by strong reflections from the obstacles close to the camera. To get the best night image, please remove close-up obstacles (such as walls or tree trunks) in front of the camera as possible, or adjust the installation position of your camera to avoid these obstacles (Figure 13)



*Figure 13: Avoid close-up obstacles in front of the camera*

If your unit is still having trouble, please contact us, providing us with your order number, or **check the website to determine that you are using the latest firmware and app.** Please be assured we will make the things right for you.

## 1. INHALT DER BOX

1 x Wildkamera, 1 x Befestigungsgurt, 1 x Antenne, 1 x SIM Karte (vorinstalliert), 1 x X60P Benutzerhandbuch, 1 x Mini USB-Kabel

1 x Lithium-Ionen-Batterie (vorinstalliert), 1 x Batterie-Bedienungsanleitung, 1 x USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, 1 x USB-C-Buchse auf USB-Stecker-Adapter

*Hinweis: Die Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten (vom Benutzer bereitgestellt), das USB-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten (vom Benutzer bereitgestellt).*

## 2. WICHTIGE ANMERKUNG

### 2.1. Über Batterie

**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Akkus und die Sicherheitsanforderungen sorgfältig durch, bevor Sie den Akku zum ersten Mal zur Stromversorgung Ihrer Wildkamera verwenden, und bewahren Sie ihn zum Nachschlagen auf.**

### 2.2. Über SD-Karte

Zum Betrieb ist eine SD-Speicherkarte mit Standardgröße erforderlich (max. Kapazität 512GB, Klasse10). Für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlen wir SanDisk 32GB SDHC Klasse10 Speicherkarten.

**Bitte formatieren Sie Ihre SD-Karte vor dem ersten Gebrauch in der Kamera.**

### 2.3. Über SIM Karte

Ihre Kamera wird mit einer vorinstallierten SIM-Karte geliefert.

Um zu sehen, welche Länder und Netzbetreiber von der SIM-Karte unterstützt werden, verweisen wir auf den folgenden Link: [www.zopudt.com/support/carriers](http://www.zopudt.com/support/carriers)

Bitte stellen Sie sicher, dass das Mobilfunksignal dort, wo Ihre Kamera installiert ist, gut ist. Bitte entfernen Sie die SIM-Karte nicht. Wenn Sie mehrere Kameras haben, tauschen Sie bitte keine SIM-Karten untereinander aus.

**HINWEIS:** Die Kamera unterstützt NUR die vorinstallierte SIM-Karte und kann nicht mit anderen SIM-Karten verwendet werden. Vermeiden Sie es, die vorinstallierte SIM-Karte in andere Geräte einzulegen, falls die SIM-Karte ungültig wird.

### 3. EINFÜHRUNG

#### 3.1. Über Die Kamera

Die GardePro X60P ist eine neue Generation von 4G LTE-Mobilfunk-Jagd-kameras. Die Kamera verfügt über ein integriertes Mobilfunkmodul, mit dem Sie die Kamera über eine dedizierte app ("GardePro Mobile") aus der Ferne verbinden und bedienen können. Die Kamera sendet Bilder gemäß dem in der app festgelegten Übertragungsplan an das Mobiltelefon. Die Kamera verfügt außerdem über die brandneue innovative und ultra-klare Bildgebungstechnologie, die intelligente Nachtsicht, Unschärfe- und Rauschunterdrückungstechnologie umfasst, um eine hochauflösende Bildqualität zu liefern.

#### 3.2. Hauptmerkmale

- Wird mit einer SIM-Karte geliefert
- Schnelle Aktivierung per app
- Bietet einen erschwinglichen und flexiblen Datentarif
- Bilder ans Handy senden

- Hochwertige Bilder (bis zu 48MP Fotos), 1296P 20fps oder 1080P 30fps H.264-Videoclips mit Audio.
- Deutliche Nachtsicht, Blitzreichweite 30m. Die Kamera ist mit 36 Stück nicht leuchtender Infrarot LEDs (940nm) ausgestattet, die als Blitzlicht fungieren (unsichtbar für menschliche und tierische Augen).
- 70° Weitwinkel.
- Leicht zu bedienen/programmieren mit gut gestalteten Bedientasten und eingebautem 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm, auf dem Sie die Bilder und Videos leicht ansehen können.
- 3 Arbeitsmodi - Bewegungserkennung, Zeitraffer und Hybrid.
- Eine beeindruckende Auslösereaktionszeit von ca. 0,1-0,5 Sekunden (voraktivierte Technologie mit 3 PIR-Sensoren entwickelt), kurze Wiederaufnahmezeit von weniger als 0,5 Sekunden, lange Auslösedistanz bis zu 27m.
- Infostreifen auf jeder Aufnahme: Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase.
- Betriebsstunden, Schleifenaufzeichnung, Zeitraffer, Passwortgeschützt.
- Geeignet für alle Wetterbedingungen - IP66 Wasserdicht für den Außeneinsatz und resistent gegen Regen und Schnee. Betriebstemperatur -20~60°C.
- Unterstützt SD/SDHC/ SDXC Karte, maximale Kapazität 512GB (*nicht im Lieferumfang enthalten*).

#### 4. KOMPONENTEN UND KONTROLLEN

Die Kamera ist mit einer Antenne, 36pcs Infrarot-LEDs, Indikator, Lichtsensor, optische Linse, PIR Linse, Verriegelungsloch in der Frontansicht ausgestattet (*Abb. 1*).

**TIPP:** Dank des zuverlässigen Designs der PIR-Sensorlinse wird

die PIR-Erkennungsleistung nicht durch Schmutz beeinträchtigt. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, versuchen Sie bitte, den Schmutz abzublasen oder ihn ganz vorsichtig abzunehmen. Versuchen Sie nicht, ihn abzuwischen, da dies zu Kratzern führen kann.

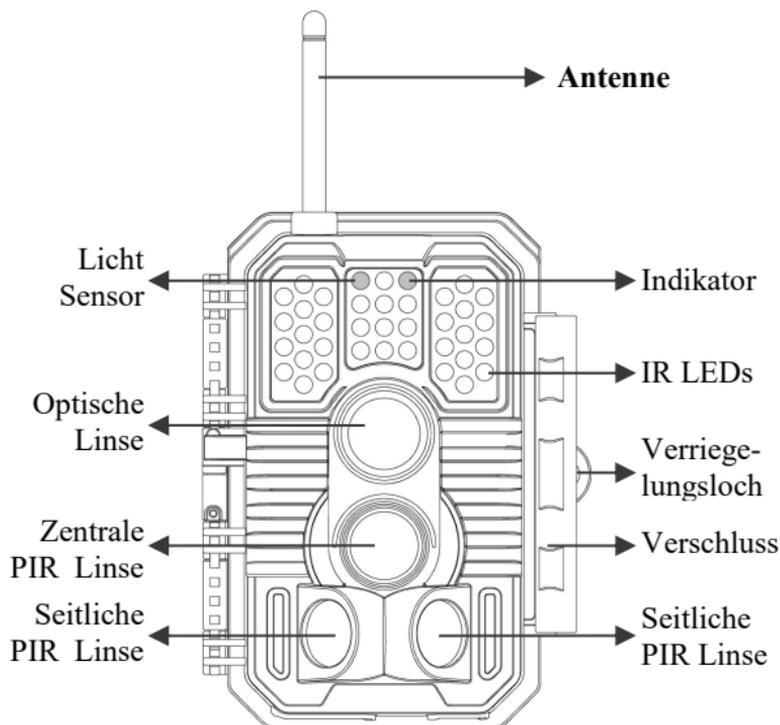



Abb. 1: Vorderansicht

**Installieren der Antenne:** Die Antenne befindet sich im Zubehörschlitz auf der rechten Seite der Verpackungsbox. Bitte installieren Sie es in der Schraubenbasis oben an der Kamera und ziehen Sie es fest (Abb. 1).

Die Kamera bietet die folgenden Anschlüsse für externe Geräte: Mini-USB-Anschluss und SD-Kartens Schacht usw. (Abb.2).



Die Kamera hat ein Loch für das Sicherheitskabel und zwei Gurtlöcher auf der Rückseite. Zur Befestigung der Kamera befinden sich auf der Rückseite zwei Gurtlöcher. Führen Sie den Gurt durch die Gurtlöcher und ziehen Sie das Ende des Gurtes fest, um die Kamera sicher um den Baumstamm zu befestigen. (*Abb.3*)

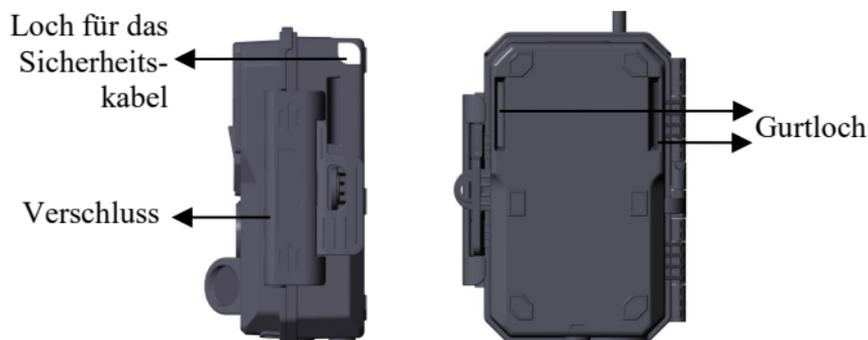


*Abb. 3: Ansicht von rechts / Rückseite*

Der integrierte 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm der Kamera kann zum Betrachten von Bildern oder Videos und zur Anzeige des Menüs

dienen. Das einzigartige Tastaturdesign ermöglicht eine einfache Programmierung und Bedienung, ein wiederaufladbarer Batterie im Lieferumfang enthalten (*Abb. 4*).



*Abb. 4: Innenansicht und vorinstallierte SIM-Karte*

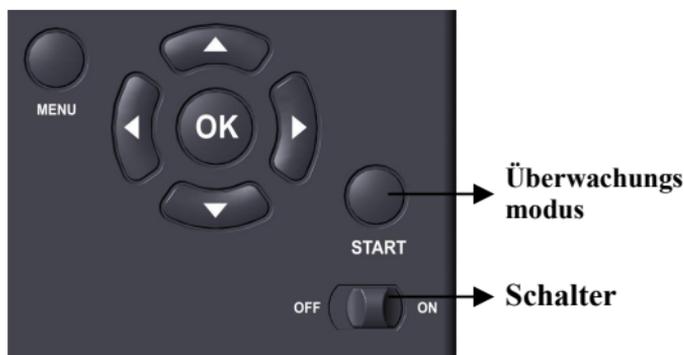

*Abb. 5: Bedienungstasten*

Betriebsschalter dient zum Einschalten (**ON-Modus**) oder Ausschalten der Kamera (**OFF-Modus**). Die **START**-Taste wird verwendet, um die Kamera schnell in den Überwachungsmodus zu versetzen (Bewegungserkennung) oder Zeitraffer gemäß Ihren Einstellungen (*Abb.5*). Wenn sich die Kamera im Überwachungsmodus befindet, drücken Sie die

START-Taste, um die Kamera aufzuwecken.

## 5. BATTERIE UND SD-KARTE EINLEGEN


Die Nano-SIM-Karte ist vorinstalliert, bitte nicht entfernen.

Bevor Sie mit der Bedienung Ihrer Kamera beginnen, müssen Sie zunächst eine SD-Karte einlegen. Es gibt einige wichtige Hinweise zu Batterie und SD-Karte, die Sie beachten sollten.

**Lesen Sie sich daher bitte die folgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen durch:**

### 5.1. Installieren Der Batterie

Überprüfen Sie, ob der Batterie richtig installiert ist (*Abb.6*).

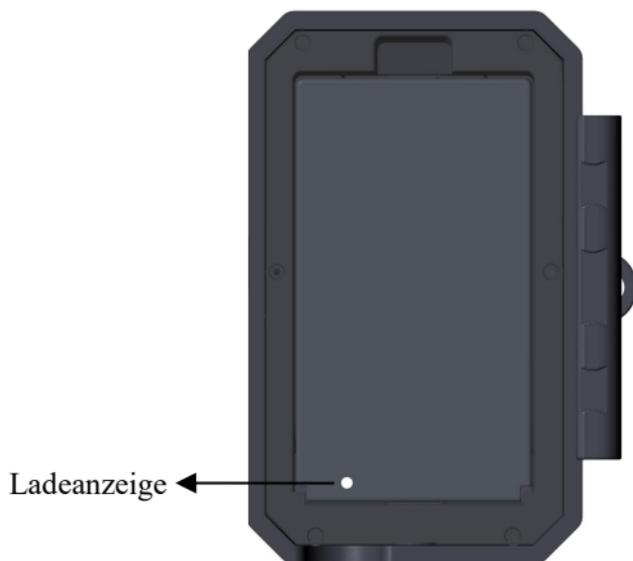

*Abb. 6: Installieren Sie die Batterie*

### 5.2. SD-KARTE Einstecken

Legen Sie die SD-Karte ein (mit dem Netzschalter der Kamera in der Position **OFF**), bevor Sie die Kamera bedienen. Die

SD-Karte darf nicht eingesetzt oder entfernt werden, wenn sich der Schalter in der Position **ON** oder im Überwachungsmodus. (Abb.7).



*Abb. 7: Einsetzen der SD-Karte*

Im Folgenden wird beschrieben, wie die SD-Karte eingesetzt und entfernt wird:

- Stecken Sie die SD-Karte mit der Etikettenseite nach oben in den Kartenschacht. Mit einem "Klick"-Geräusch wird angezeigt, dass die Karte erfolgreich installiert wurde. Wenn die falsche Seite der Karte nach oben zeigt, können Sie sie nicht ohne Gewalt einführen. Es gibt nur eine korrekte Weise, Karten einzulegen. Wenn die SD-Karte nicht korrekt installiert ist, zeigt das Gerät im **ON**-Modus kein SD-Kartensymbol auf dem Bildschirm an. Es wird empfohlen, **die SD-Karte** über die Menüoption "**Format**" der Kamera **zu formatieren**, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden, insbesondere wenn eine Karte bereits in anderen Geräten verwendet wurde.
- Um die SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie die Karte einfach vorsichtig hinein (versuchen Sie nicht, die Karte direkt herauszuziehen, ohne sie vorher hineinzudrücken). Die Karte ist aus dem Steckplatz freigegeben und kann entnommen werden, wenn Sie das Klicken gehört haben. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera auf **OFF** geschaltet ist, bevor Sie SD-Karten oder Batterie einlegen oder entfernen.

## 6. ON-, OFF- UND ÜBERWACHUNGS-Modus

Die Kamera hat drei wesentliche Betriebsmodi:

- **OFF-Modus:** Schalter in der Position **OFF** (Die Kamera ist ausgeschaltet).
- **ON-Modus:** Schalter in der Position **ON** (Die Kamera ist eingeschaltet).
- **ÜBERWACHUNGS-Modus:** Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie die **START**-Taste, um den Überwachungsmodus zu aktivieren. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, geht die Kamera in den Standby-Modus und arbeitet dann entsprechend Ihren Einstellungen.

### *App & Mobilfunk Verbindung:*

Sie können die Kamera mit der app verbinden, wenn sich die Kamera im ON- oder ÜBERWACHUNGS-Modus befindet.

#### **6.1. OFF-Modus**

Der **OFF-Modus** ist der "sichere" Modus, wenn bestimmte Vorgänge durchgeführt werden müssen, beispielsweise das Wechseln der SD-Karte oder der Batterie oder das Transportieren des Geräts. Auch wenn Sie die Kamera lagern oder nicht benutzen, schalten Sie sie auf **OFF**. Dabei ist zu beachten, dass die Kamera im **OFF-Modus** noch ein wenig Strom verbraucht. Es ist besser, die Batterie aus dem Batteriefach zu nehmen, wenn die Kamera für längere Zeit nicht benutzt wird.

#### **6.2. ON-Modus**

Im **ON-Modus** können Sie die Einstellungen der Kamera mit Hilfe des eingebauten Bildschirms überprüfen und ändern. Diese Einstellungen, die Sie durch Drücken der **MENU**-Taste im Menü finden, ermöglichen Ihnen die Änderung der Foto-

oder Videoauflösung, des Intervalls zwischen den Fotos, das Einschalten des Zeitstempels usw. (Mehr darüber finden Sie in *Abschnitt 8 ERWEITERTE EINSTELLUNGEN*).

Auf dem eingeschalteten Bildschirm zeigt ein Informations-Display die Anzahl der aufgenommenen Bilder, den Batteriestand, den Kamera- oder Videomodus, usw.

**WICHTIGER HINWEIS:** *Im ON-Modus wechselt die Kamera automatisch in den ÜBERWACHUNGS-Modus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung (Tastendruck) erfolgt. Dann wird die Kamera entsprechend Ihren Einstellungen im Menü arbeiten.*

Im ON-Modus können Sie die Kamera an den USB-Anschluss eines Computers anschließen, um Ihre Bilder herunterzuladen.

### **6.3. ÜBERWACHUNGS-Modus**

Sie können die Kamera jederzeit einschalten, nachdem Sie die Batterie und die SD-Karte eingelegt haben. Die Kamera geht nach dem Drücken der Taste **START** in den ÜBERWACHUNGS-Modus. Wenn der Modus auf "Bewegungserkennung" eingestellt ist, startet die Kamera einen 30-sekündigen Zeitraffer-Countdown und ist dann bereit für die Aufnahme von Bildern. Wenn der Modus auf "Zeitraffer" eingestellt ist, gibt es keinen 30-Sekunden-Countdown und die Kamera ist bereit, in den Zeitraffer-Modus zu wechseln.

Im ÜBERWACHUNGS-Modus ist keine manuelle Bedienung mehr nötig oder möglich (die Bedientasten reagieren nicht). Die Kamera nimmt automatisch Fotos oder Videos auf (entsprechend ihren aktuellen Einstellungen).

**TIPP:** Sie können bei Bedarf die **START**-Taste erneut drücken,

um die Kamera aufzuwecken und neu zu programmieren.

## 7. MOBILFUNK VERBINDUNG

### 7.1. Laden Sie die App "GardePro Mobile" herunter

Vor der Verwendung der Mobilfunk-Funktionalität laden Sie bitte die 'GardePro Mobile' app herunter.



#### **HINWEISE:**

Die in diesem Abschnitt gezeigte Bildschirmabbildung ist nur indikativ. Das tatsächliche Diagramm auf verschiedenen Versionen von app, iOS und Android kann abweichen.

Bitte gewähren Sie der app während der Nutzung der app Zugriff auf Speicher, Standort, Kamera und lokales Netzwerk (wenn auf iOS 14 oder höher) Ihres Geräts.

### 7.2. Ihre Kamera hinzufügen

Öffnen Sie die app, Bitte tippen Sie auf **Mobilfunkkamera**.

Die app ist eine einheitliche app, die Mobilfunk kamera und Wi-Fi-Kamera (separat erhältlich) unterstützt.

### 7.3. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um Ihre Mobilfunkkameras zu verwalten. **Tippen Sie auf Anmelden**.

Bitte geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Mobilfunkkamera verwenden und kein Konto haben, **wählen Sie bitte Ihr Region aus, in dem die Kamera anwendbar ist, und tippen Sie dann auf "Registrieren", um ein neues Konto zu erstellen (Abb.8)**.

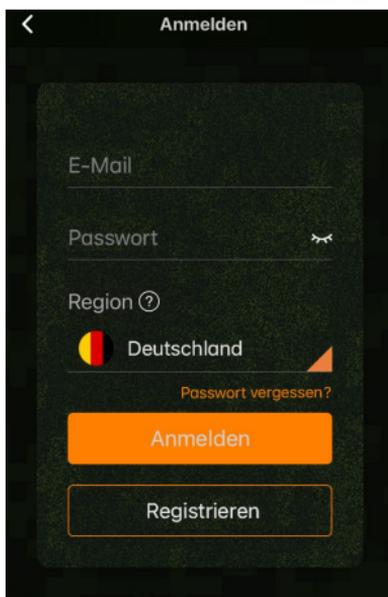


Abb.8: Auswahl Ihres Region (wählen Sie "Deutschland", wenn Sie in Deutschland sind)

**Hinweis:** Wenn Sie sich einmal angemeldet haben und sich das nächste Mal einloggen, oder wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und Ihr Passwort aktualisieren müssen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie das richtige Region ausgewählt haben.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzvereinbarung. Tippen Sie auf "Weiter", Sie erhalten in wenigen Minuten einen Bestätigungscode in Ihrer E-Mail. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail später, suchen Sie den Code und geben Sie ihn im nächsten Dialog ein.

#### **7.4. Kamera aktivieren**


Nachdem Sie sich in Ihrem Konto angemeldet haben, stellen Sie bitte sicher, dass sich Ihre Kamera in Ihrer Nähe befindet und sich im **ON**-Modus befindet.

Bitte befolgen Sie die "Schnellstart"-Anweisungen (Schritte), die in der app angezeigt werden, um das Mobilfunknetz Ihrer Kamera zu konfigurieren.

Während der Einrichtung kann die app eine Zugriffsberechtigung anfordern, z. B. die Kamera bitten, den QR-Code zu scannen. Bitte erlauben Sie ihr, den Vorgang abzuschließen.

Gehen Sie im letzten Schritt des Quick Starts in den MENÜ-Einstellungen der Kamera zum "Aktivierungscode" und scannen Sie den QR-Code mit der app.

Nach dem Scannen beginnt die Kamera mit der Aktivierung der SIM-Karte. Sie können zum Beenden auf **MENÜ** drücken. Die Symbole oben auf dem Kamerabildschirm ändern sich entsprechend (*Abb.9*).

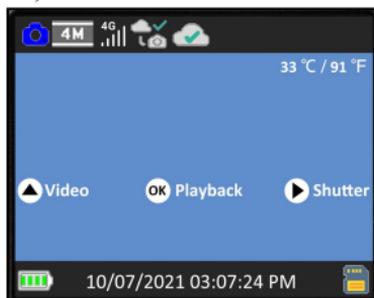

*Abb.9: Symbole oben auf dem Kamerabildschirm*

Warten Sie, bis das Mobiltelefon verbunden und das Gerät aktiviert ist (bis die folgenden Symbole in der oberen Leiste des Kamerabildschirms angezeigt werden).

Während der Aktivierung gibt es Symbole, die den Mobilfunk



## Status anzeigen (Tabelle 1):

Tabelle 1 - Kamera Netzwerk Symbole

Kategorie	Symbol	Beschreibung
Mobilfunk-signal		Keine SIM-Karte erkannt.
		Die Kamera sucht nach einem verfügbaren Mobilfunknetz.
		Kein Mobilfunknetzdienst verfügbar.
		"4G" zeigt an, dass die Kamera ein 4G-Mobilfunknetz verwendet, es kann automatisch zu "3G" oder "2G" wechseln (je nach lokalem Mobilfunknetz), und der weiße "Signalbalken" zeigt die Signalstärke an. <i>Hinweis: Im 3G- oder 4G-Mobilfunknetz kann die Kamera Bilder oder Videos senden. Im 2G-Mobilfunknetz kann die Kamera NUR den Kamerastatus hochladen.</i>
Mobilfunk- verbindung		Mobilfunknetz ist nicht verbunden.
		Die Kamera befindet sich nicht im Dienstbereich des Mobilfunknetzes.
		Mobilfunknetz wurde erfolgreich verbunden.
		Die Kamera ist nicht aktiviert.

Gerät-eaktivierung		Die Kamera und die SIM-Karte stimmen nicht überein (z. B. war die Kamera zuvor mit einer anderen SIM-Karte verbunden).
		Die Kamera wurde erfolgreich aktiviert.

In der app verwandelt sich der orangefarbene Balken in der app nach der Aktivierung des Geräts in einen grünen Balken (Abb. 10-11).

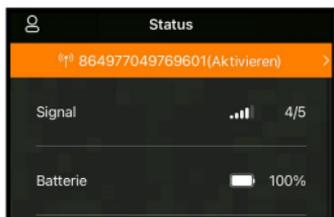


Abb.10: Aktivieren

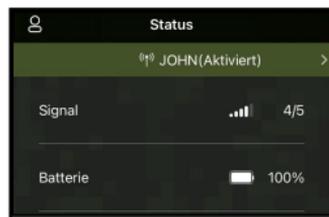


Abb.11: Aktiviert

Die ID "864977049769601" (Mobilfunk-ID, nur als Referenz) wird zu Ihrem Kameranamen (z. B. haben Sie Ihren Kameranamen als "JOHN" programmiert). Bitte beachten Sie, dass diese ID je nach Kamera und SIM-Karte variieren kann.

### 7.5. App Navigation

Sobald die Kamera vollständig aktiviert ist, können Sie durch die app navigieren. Die app bietet 4 Hauptregisterkarten: Plan, Status, Einstellungen und Galerie (Tabelle 2). Um eine ausführlichere Anleitung zu erhalten, besuchen Sie bitte: [www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

Tabelle 2 - App Navigation

Tabulator	Beschreibung
<b>Plan</b>	Listenstatus Ihres aktuellen Datentarifs, z.B. insgesamt verbleibende effektive Tage und verbleibende Datenmenge für diesen Zyklus. Sie können einen neuen Plan bestellen oder HD-Fotos und -Videos auf Anfrage bestellen.
<b>Status</b>	Kamerastatus, einschließlich Batterieladestand, SD-Kartenkapazität und verwendete Größe, interne Temperatur der Kamera, Anzahl der auf der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos, Modem-ID, Kameramodell, Firmware-Versionsnummer usw.
<b>Einstellungen</b>	Kameraeinstellungen wie Modus, Bildqualität usw. anzeigen oder programmieren.
<b>Galerie</b>	Überprüfen Sie die mit der Kamera aufgenommenen Bilder oder Videos oder laden Sie sie herunter.

### 7.6. Holen Sie sich das erste Bild

Nachdem Sie die Kamera erfolgreich aktiviert haben, möchten Sie das erste Bild von der Kamera erhalten:

- Öffnen Sie die app, gehen Sie zur Registerkarte **Einstellungen**, schalten Sie "**Übertragung nach jeder Aufnahme**" auf EIN.
- Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist (*Bildschirm ist eingeschaltet*). Sobald die Kamera erfolgreich eine Verbindung zum Mobilfunknetz hergestellt hat (*die Symbole oben auf dem Kamerabildschirm werden wie folgt angezeigt*),



Drücken Sie die **START**-Taste und warten Sie, bis die Kamera in den Überwachungsmodus wechselt.

- Machen Sie Bewegungen vor der Kamera.
- Überprüfen Sie die Registerkarte Galerie in der app. In der Regel erhalten Sie in wenigen Minuten das Bild von der Kamera.
- Nachdem Sie das erste Bild erfolgreich erhalten haben, erinnern Sie sich bitte daran, "**Übertragung nach jeder Aufnahme**" auf AUS umzuschalten, um zu vermeiden, dass mehr Batterie verbraucht wird.

Für weitere Details besuchen Sie bitte:

[www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

### **7.7. Foto oder Video ansehen**

Öffnen Sie die Registerkarte app-Galerie, um die Fotos oder Videos anzuzeigen, herunterzuladen, zu speichern oder zu löschen.

Für weitere Details besuchen Sie bitte:

[www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

## **8. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN**

Die Wildkamera wird mit vom Hersteller voreingestellten Einstellungen geliefert. Diese Einstellungen können Sie nach Ihren Wünschen ändern. Drücken Sie bei eingeschaltetem Bildschirm die **MENU**-Taste, um das Menü aufzurufen/zu verlassen. Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts**-Taste, um die Markierung zu verschieben, drücken Sie die **LINKS-/RECHTS**-Taste, um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Änderung zu bestätigen. Vergessen Sie nicht, die **OK**-Taste zu drücken, um die

Änderung zu speichern. Andernfalls wird Ihre neue Einstellung nicht gespeichert.

Außerdem können Sie Ihre Kamera in der app programmieren.

**Hinweis:** Alle über die app programmierten Kameraeinstellungen werden erst beim nächsten "Mobilfunkübertragung"-Zyklus wirksam. Nachdem die Einstellung wirksam wurde, verschwindet der orangefarbene Balken links neben den geänderten Einstellungen. In Anbetracht der Übertragungsgeschwindigkeit des Mobilfunknetzes und des Energiesparens begrenzt die app die Fotoqualität und -größe, die Videoqualität und -länge.

<b>Parameter</b>	<b>Einstellungen (Fettdruck = Default-Wert)</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Mobilfunk</b>	<b>Ein</b> Aus	Wenn Sie Ein auswählen, um Mobilfunk zu aktivieren, können Sie die app verwenden, um eine Verbindung mit dem Mobilfunknetz herzustellen. Wenn Sie Aus auswählen, um Mobilfunk zu deaktivieren, arbeitet die Kamera im Standalone-Modus und spart Akkustrom.
<b>APN</b>		Kann nur in der Kamera programmiert werden. Reserviert für zukünftige Verwendung. Bitte ändern Sie sie nicht.
<b>Aktivierungscode</b>		Es dient zur Aktivierung der Kamera. Scannen Sie es während der Einrichtung in der app.

<b>Mobilfunk Infos</b>		Details zu Mobilfunkmodem und Netzwerk, wie Adapter, IMEI, Konfigurieren, Status, Signal, SIM, Netzwerk, Name, PIN, ICCID, IMSI, APN, PDP usw.
<b>Mobilfunk-übertragung</b> <i>(Nur in den app-Einstellungen)</i>	<b>Übertragung nach jeder Aufnahme: Ein/Aus</b>	Wenn Sie <b>Ein</b> auswählen, sendet das Mobilfunknetz nach jeder Aufnahme durch die Kamera ein Bild an das Telefon. <b>WICHTIGER Hinweis: Durch die Aktivierung wird die Batterie aufgrund häufiger Uploads erheblich verbrauchen. Stellen Sie es in den meisten Fällen auf Aus.</b>
	<b>Erste Übertragungszeit:</b> hh:mm	Wählen Sie aus, wann das Mobilfunknetz zum ersten Mal Bilder an das Telefon sendet (wenn die Kamera Fotos aufgenommen hat).
	<b>Übertragungsintervall:</b> 00:30-24:00 (1 Tag)	Wählen Sie das Übertragungsintervalls, z.B. 6, 12, 24 Stunden, um Batteriestrom zu sparen. <i>Hinweis: Aus Netzwerkgründen kann die tatsächliche Übertragungszeit einige Minuten von der angegebenen Zeit abweichen.</i>
<b>Mobilfunk-Fotoauflösung</b>	320 x 180, <b>640 x 360</b>	Wählen Sie die gewünschte Auflösung für Mobilfunk Fotos (Vorschau der Fotos in der app-Galerie).
<b>Modus</b>	Bewegungserkennung, Zeitraffer, Hybrid	Im Modus " <b>Bewegungserkennung</b> " nimmt die Kamera Fotos oder Videos auf, sobald sie ausgelöst wird. Im Modus " <b>Zeitraffer</b> " nimmt die

		<p>Kamera in regelmäßigen Abständen Fotos oder Videos auf, je nach von Ihnen vorgenommenen Einstellungen des "Zeitrafferintervalls".</p> <p>Der "<b>Hybrid</b>" modus umfasst beide oben genannten.</p>
<b>Foto oder Video</b>	<b>Foto,</b> Video, Foto+Video	Auswahl zwischen Standfotos und Videoaufnahmen.
<b>Foto-Auflösung</b>	48MP 32MP 24MP 16MP 8MP 4MP	<p>Wählen Sie die gewünschte Auflösung für Fotos. Eine höhere Auflösung führt zu einer besseren Qualität der Fotos, erzeugt aber auch größere Dateien, die mehr Speicherplatz auf der SD-Karte beanspruchen. Größere Dateien benötigen eine längere Zeit, um auf die SD-Karte geschrieben zu werden, wodurch sich die Verschlusszeit etwas verlangsamt.</p>
<b>Burst-Modus</b>	01, 02, 03	Wählen Sie im Kameramodus die Anzahl der aufeinanderfolgenden Fotos, die bei jedem Auslösen aufgenommen werden.
<b>Video Auflösung</b>	1296P 1080P 720P	Wählen Sie die Videoauflösung (Pixel pro Frame). Eine höhere Auflösung erzeugt Videos in besserer Qualität, erzeugt aber größere Dateien, die mehr Platz auf der SD-Karte einnehmen.
<b>Video Länge</b>	10 Sekunden,	Wählen Sie die Länge der Videoaufnahme.

	Optional von 3 Sekunden bis 5 Minuten.	<i>Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die Nacht Videolänge auf weniger als 30 Sekunden einzustellen, da die IR-LEDs mehr Batteriestrom verbrauchen. Bei eingeschaltetem Mobilfunk ist die Videolänge auf max. 10 Sekunden.</i>
<b>Video Sound</b>	<b>Ein</b> Aus	Wenn Sie <b>EIN</b> wählen, wird das Video mit Ton aufgenommen.
<b>Video Format</b>	<b>MP4</b> MOV	MP4 ist das am häufigsten verwendeten Format im Videobereich und mit allen gängigen Playern kompatibel. Wählen Sie MOV, falls Sie eine Digitalkamerasoftware mit Videos im MOV-Format verwenden.
<b>PIR Intervall</b>	<b>10 Sekunden,</b> optional von 3 Sekunden bis 60 Minuten.	Wählen Sie die kürzeste Zeitspanne aus, während der die Kamera nach der ersten Erkennung eines Wildes wartet, bis sie auf weitere Auslöser des PIR-Sensors reagiert. Während des gewählten Intervalls nimmt die Kamera keine Fotos/Videos auf. Dadurch wird verhindert, dass sich die SD-Karte mit zu vielen überflüssigen Fotos füllt. <i>Hinweis: Diese Option ist ungültig, wenn der <b>Modus</b> auf "Zeitraffer" eingestellt ist.</i>
<b>PIR-Empfindlichkeit</b>	<b>Hoch</b> Mittel Niedrig	Wählen Sie die Empfindlichkeit des PIR-Sensors. Die Temperatur beeinflusst die Empfindlichkeit. Die Einstellung "Hoch" ist geeignet, wenn

		<p>die Umgebungstemperatur warm ist oder Sie ein entferntes Objekt erfassen oder mehr aufnehmen möchten, und die niedrige Einstellung ist gut für weniger Fehlauflöser.</p> <p><i>Hinweis: Diese Option ist ungültig, wenn der <b>Modus</b> auf "Zeitraffer" eingestellt ist.</i></p>
<b>Seitliche Bewegungsmelder</b>	<b>Ein Aus</b>	<p>Bei der Auswahl von <b>EIN</b> werden die seitlichen Bewegungssensoren aktiviert. Dies führt zu einer schnelleren Auslösezeit und hilft bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Tieren. Wenn einer der beiden seitlichen Bewegungssensoren eine Bewegung erkennt, wird die Kamera voraktiviert. Wenn das Tier innerhalb des Überwachungsbereichs des mittleren Bewegungssensors tritt, beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Fotos oder Videos, andernfalls wechselt die Kamera wieder in den Standby-Modus. Wählen Sie <b>Aus</b>, um Batteriestrom zu sparen.</p>
<b>Bewegungstest</b>		<p>Diese Funktion hilft Ihnen, die Kamera auf Ihren Zielbereich auszurichten. Lesen Sie bitte die Details in <i>Abschnitt 9.2</i>.</p>
<b>Zeitrafferintervall</b>	<b>Erste Drehzeit:</b> hh:mm	<p>Legen Sie die früheste Aufnahmezeit fest, nachdem der Zeitraffer- oder Hybrid <b>modus</b> aktiviert wurde. Wenn</p>

		Sie früher Fotos aufnehmen möchten, empfiehlt es sich, einen späteren Zeitpunkt als die aktuelle Zeit einzustellen.
	<b>Intervall:</b> Optional von 3 Sekunden bis 24 Stunden.	Stellen Sie das Zeitrafferintervall ein. Es wird NUR wirksam, wenn der <b>Modus</b> auf Zeitraffer oder Hybrid eingestellt ist. Die Kamera nimmt automatisch Fotos/Videos gemäß dem eingestellten Intervall auf, unabhängig davon, ob der PIR-Sensor ein Wild erkannt hat. Dies ist hilfreich, wenn Sie wechselwarme Tiere wie Schlangen oder den Prozess der Blüte usw. beobachten. <i>Hinweis: Diese Option ist ungültig, wenn der <b>Modus</b> auf "Bewegungserkennung" eingestellt ist.</i>
<b>Zeitraffer- zeitraum</b>	Ein Aus	Wählen Sie <b>Ein</b> , um eine bestimmte Arbeitszeit für Ihre Kamera im Zeitraffermodus oder im Hybridmodus festzulegen. Sie können bis zu 2 verschiedene Zeiträume für die Kamera einstellen, und außerhalb dieser Zeiträume nimmt sie keine Zeitrafferfotos oder -videos auf. <i>Hinweis: Diese Option ist ungültig, wenn der <b>Modus</b> auf "Bewegungserkennung" eingestellt ist.</i>

<b>Datum und Uhrzeit</b>	M/T/J hh:mm	M – Monat, T – Tage, J – Jahre, hh– Stunde, mm – Minute <i>Hinweis: Mit den Tasten "LINKS/RECHTS" können Sie die Parameter umschalten, mit "AUF/AB" stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Das Format der Datumseingabe kann geändert werden. Lesen Sie bitte die entsprechenden Einstellungen unter "Datumsformat".</i>
<b>Datumsformat</b>	T/M/J M/T/J J/M/T	Wählen Sie das Datumsformat, es wird auf dem Bildschirm und bei jeder Aufnahme angezeigt.
<b>Zeitformat</b>	<b>12 Std.</b> 24 Std.	Wählen Sie das Zeitformat, es wird auf dem Bildschirm und bei jeder Aufnahme angezeigt. 12 Std. = AM/PM
<b>Kamera name</b>	Ein Aus	Wenn Sie <b>Ein</b> wählen, wird ein 4 Zeichen langer Name in Form von Großbuchstaben A-Z mit den Ziffern 0-9 zugewiesen, um den Ort in den Fotos festzuhalten (z. B. A123 für Yellowstone Park). Dies hilft Anwendern mit mehreren Kameras, den Ort bei der Durchsicht der Fotos zu identifizieren.
<b>Info Strip</b>	<b>Ein</b> Aus	Wenn Sie <b>Ein</b> wählen, werden bei jeder Aufnahme Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase angezeigt.

<p><b>Schleifen- Aufzeich- nung</b></p>	<p>Ein Aus</p>	<p>Wenn Sie die Option <b>Ein</b> wählen, werden die ältesten Dateien mit neuen Aufnahmen überschrieben, wenn die Kapazität der SD-Karte erreicht ist. Wenn Sie die Option <b>Aus</b> wählen, hört die Kamera auf, Aufnahmen zu machen, sobald die Kapazität der SD-Karte erreicht ist.</p>
<p><b>Betriebs- stunden</b></p>	<p>Ein Aus</p>	<p>Wenn Sie <b>Ein</b> wählen, soll die Kamera jeden Tag nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums arbeiten. Wenn beispielweise die Startzeit auf 18:35 Uhr und die Endzeit auf 8:25 Uhr eingestellt ist, arbeitet die Kamera von 18:35 Uhr des aktuellen Tages bis 8:25 Uhr des nächsten Tages. Außerhalb des Zeitraums wird die Kamera nicht ausgelöst. <i>Hinweis: Diese Option ist NUR gültig, wenn der <b>Modus</b> auf "Bewegungserkennung" eingestellt ist.</i></p>
<p><b>Passwort</b></p>	<p>Ein Aus</p>	<p>Richten Sie ein 4-stelliges Passwort ein, um Ihre Kamera vor unbefugten Benutzern zu schützen. Wenn Sie den Code vergessen haben, können Sie sich an den Kundenservice wenden, um das Passwort zurückzusetzen.</p>
<p><b>SD-Karte formatieren</b></p>	<p>Ja Nein</p>	<p>Alle Dateien werden nach dem Formatieren der SD-Karte gelöscht. Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Formatierung der SD-Karte durchzuführen, wenn diese zuvor in</p>

		anderen Geräten verwendet wurde. <b><i>Achtung! Bitte stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien auf der SD-Karte vorher gesichert wurden!</i></b>
<b>Werkseinstellungen</b>	Ja Nein	Wenn Sie <b>Ja</b> wählen, werden alle vorherigen Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt.
<b>Version</b>	Definiert	Anzeige der Version der Kamera.

## 9. MONTAGE UND POSITIONIERUNG

### 9.1. Montage

Nachdem Sie die Parameter der Kamera nach Ihren persönlichen Vorlieben eingestellt haben, können Sie sie nach draußen bringen und den Schalter auf "ON" schieben. Wenn Sie die Kamera für die Jagd oder andere Anwendungen im Außenbereich installieren, müssen Sie darauf achten, dass die Kamera korrekt und sicher befestigt ist. Es wird empfohlen, die Kamera an einem stabilen Baum mit einem Durchmesser von etwa 15cm zu befestigen. Um eine optimale Aufnahmequalität zu erhalten, sollte der Baum ca. 5m von dem zu überwachenden Ort entfernt sein, die empfohlene Anbringungshöhe liegt bei 0,75-1m. Denken Sie auch daran, dass Sie die besten Ergebnisse bei Nacht erzielen, wenn sich das Objekt innerhalb der idealen Blitzreichweite befindet, nicht weiter als 30m und nicht näher als 3m von der Kamera entfernt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kamera zu montieren: mit dem mitgelieferten verstellbaren Gurt oder mit dem Stativgewinde.

**Mit Verwendung des verstellbaren Gurtes:** Bringen Sie den Gurt wie abgebildet an der Kamera an. Schieben Sie das eine

Ende des Riemens durch die beiden Halterungen auf der Rückseite der Kamera. Führen Sie das Ende des Gurtes durch die Schnalle. Befestigen Sie den Gurt sicher um den Baumstamm, indem Sie das Ende des Gurtes fest anziehen, so dass kein Spiel mehr vorhanden ist. (Abb.12). *Hinweis: Es ist nicht möglich, ein Kabelschloss (im oberen Teil der Halterung) und den Gurt gleichzeitig zu verwenden.*

**Mit Verwendung des Stativsockels:** Die Kamera ist an der Unterseite mit einem Gewinde ausgestattet, das die Montage auf einem Stativ oder anderem Montagezubehör mit einer standardmäßigen UNC 1/4-20 Gewindeschraube ermöglicht. *(nicht im Lieferumfang enthalten).*



*Abb. 12: Montage der Kamera*

## **9.2. Test Von Abtastwinkel Und Abstand**

Um festzustellen, ob die Kamera den von Ihnen gewählten Bereich effektiv überwachen kann, wird dieser Test empfohlen, um den Abtastwinkel und den Überwachungsabstand der Kamera zu überprüfen. So führen Sie den Test durch:

- Schalten Sie die Kamera in den **ON**-Modus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste, gehen Sie zu "Bewegungstest". Die Kamera macht einen Countdown

von maximal 60 Sekunden und ist bereit, Bewegungsaufnahmen zu machen. *(Hinweis: Die Wartezeit kann weniger als 60 Sekunden betragen, abhängig von der tatsächlichen Zeit des zu aktivierenden Bewegungssensors. Die Wartezeit ist 60 Sekunden minus die Einschaltzeit.)*

- Schließen Sie die Kamera.
- Machen Sie Bewegungen vor der Kamera an mehreren verschiedenen Positionen innerhalb des Bereichs, in dem Sie das Wild oder die Bewegungen erwarten. Probieren Sie verschiedene Abstände und Winkel zur Kamera aus.
- Wenn die weiße Bewegungsanzeige-LED **ROT** blinkt, zeigt dies an, dass die Kamera die Position erkennen kann. Wenn die LED jedoch nicht blinkt, bedeutet dies, dass die Position außerhalb des Erfassungsbereichs liegt. *(Hinweis: Das rote Licht blinkt nur, wenn sich die Bewegung innerhalb des Erfassungsbereichs des zentralen PIR-Sensors befindet. Der Erfassungswinkel des zentralen Sensors beträgt 60°. Jeder der seitlichen Sensoren hat einen Erfassungswinkel von 30°, der nur zur Voraktivierung der Kamera und zur Beschleunigung der Auslösegeschwindigkeit verwendet wird. Das rote Licht blinkt nicht, egal ob Bewegungen von den seitlichen Sensoren erkannt wurden.)*
- Bei den Tests würde die Kamera Fotos aufnehmen, sobald Bewegungen aufgenommen werden. Wenn Sie die Kamera einschalten, wird die Anzahl der Auslösungen angezeigt, Sie können die Fotos auf dem Bildschirm überprüfen.

Die Ergebnisse der Tests helfen Ihnen, die beste Position bei der Montage und Ausrichtung der Kamera zu finden. Die Höhe über dem Boden, wo Sie die Ausrüstung anbringen, sollte entsprechend der Größe der Tiere variieren. Im Allgemeinen sind 90 bis 180 cm angemessen.

Richten Sie die Kamera nicht auf Wärmequellen oder

nahegelegene Äste oder Büsche (besonders an windigen Tagen), um mögliche Fehlauslösungen durch Temperatur- und Bewegungsstörungen vor der Kamera zu vermeiden.

Installieren Sie die Kamera NICHT hinter Glasfenstern, da die Kamera dann keine Bewegung wahrnehmen kann. Richten Sie die Kamera NICHT auf Glasobjekte.

### **9.3. Umschalten Von Funktionen Der Kamera**

Die Kamera unterstützt 3 Arbeitsmodi, "Bewegungserkennung", "Zeitraffer" und "Hybrid". Drücken Sie die **START**-Taste, damit sie in den Überwachungsmodus geht.

(1) Wenn Sie den Betriebsmodus der Kamera im Menü auf "Bewegungserkennung" umstellen, beginnt die Kamera einen nach dem Umschalten einen 30-sekündigen Countdown heruntergezählt und ist dann bereit, in den Überwachungs-Modus zu gehen und Aufnahmen zu machen. Jede erkannte Bewegung löst die Kamera aus, damit je nach Einstellungen Aufnahmen durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Beschreibungen der Einstellungen "PIR Intervall" und "PIR-Empfindlichkeit" gelesen haben.

(2) Ist der Betriebsmodus der Kamera "Zeitraffer" festgelegt, ist die Kamera bereit, in den "Zeitraffer"-Modus zu gehen und nimmt dann periodisch und entsprechend den Einstellungen unter "Zeitraffer-Intervall" auf, unabhängig von der Einstellung "PIR Intervall".

(3) Wenn Sie den Arbeitsmodus der Kamera im Menü auf "Hybrid" einstellen, arbeitet die Kamera gemäß den beiden oben genannten Modi.

## **10. FOTOS ODER VIDEOS ANSEHEN**

Nachdem Sie Ihre Kamera eingerichtet, montiert und aktiviert haben, möchten Sie später sicher die von der Kamera

aufgenommenen Bilder betrachten. Fotos und Videos werden in dem Ordner \DCIM\100MEDIA auf der SD-Karte gespeichert. Die Fotos werden unter Dateinamen wie DSCF0001.JPG und die Videos unter DSCF0001.MP4 gespeichert. Die MP4-Videodateien können mit den meisten gängigen Media-Playern abgespielt werden, wie z. B. Windows Media Player, QuickTime, VLC usw.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Vorgang auszuführen.

Sie können Fotos oder Videos direkt auf dem Kamerabildschirm oder in der Galerieleiste der app ansehen.

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, können Sie das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um die Dateien auf einen Computer herunterzuladen.

Oder Sie können die SD-Karte in ein SD-Karten-Lesegerät (*nicht im Lieferumfang enthalten*) stecken, einen Computer anschließen und die Dateien auf dem Computer durchsuchen, ohne sie herunterzuladen.

## 11. DIE TECHNISCHEN DATEN

Element	Beschreibung
<b>Mobilfunk</b>	LTE. Um zu sehen, welche Länder und Netzbetreiber von der SIM-Karte unterstützt werden, verweisen wir auf den folgenden Link: <a href="http://www.zopudt.com/support/carriers">www.zopudt.com/support/carriers</a>
<b>Anforderungen an das App-System</b>	IOS 11.0 oder später Android 7.0 oder später
<b>Betriebsmodus</b>	Bewegungserkennung, Zeitraffer oder Hybrid

<b>Max. Pixel Größe</b>	48MP
<b>Linse</b>	f/1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut
<b>IR-Blitz</b>	Reichweite bis zu 30m
<b>LCD-Bildschirm</b>	2.4" Farbbildschirm
<b>Tastenfeld</b>	7 Tasten, 1 Ein-/Ausschalter
<b>Speicherung</b>	SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte in Standardgröße (nicht im Lieferumfang enthalten), maximale Kapazität 512 GB
<b>Größe der Fotos</b>	48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP
<b>Größe der Videos</b>	2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9)
<b>PIR-Empfindlichkeit</b>	Hoch/Normal/Niedrig
<b>PIR-Erkennungsabstand</b>	27m (Unter 25°C)
<b>PIR-Abtastwinkel</b>	120° insgesamt (bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren) Zentrale Zone: 60°, Linke Seite: 30°, Rechte Seite: 30°
<b>Auslösereaktionszeit</b>	Ca. 0,1-0,5 Sekunde (0,1s bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren)
<b>Auslösungsintervall</b>	0 Sek.-60 Min., programmierbar
<b>Anzahl der Aufnahmen</b>	1-3
<b>Länge des Videos</b>	3 Sek. - 5 Min., programmierbar
<b>Infostreifen</b>	Ein /Aus

<b>Betriebsstunden</b>	Ein /Aus, Bestimmte Betriebszeit
<b>Passwort</b>	4-stellige. Kennzahl
<b>Name der Kamera</b>	4 Zeichen (A-Z, 0-9)
<b>Zeitraffer</b>	3 Sek. - 24 Stunden
<b>Stromversorgung</b>	1 x wiederaufladbarer 8000-mAh-Batterie (inbegriffen)
<b>Standby-Zeit</b>	8 Monate
<b>Auto Stand-by</b>	Auto Standby (Überwachungsmodus) in 3 Minuten, wenn keine Bedienung im <b>ON</b> -Modus erfolgt
<b>Niedriger Batteriestand</b>	8V - Niedriger Batteriestand (Batterie fast leer) 9V - Nachtsicht ist bei niedrigem Batteriestand nicht verfügbar
<b>Schnittstelle</b>	Mini-USB, SD-Kartenhalter in Standardgröße, Externe Stromversorgung (DC 12V/1A, Stecker 5.5x2.1mm)
<b>Befestigung</b>	Gurt, Stativfuß (1/4-20)
<b>Wasserdicht</b>	IP66
<b>Betrieb Temperatur</b>	-20~60°C
<b>Betrieb Luftfeuchtigkeit</b>	5% - 95%
<b>Zertifikat</b>	FCC & CE & RoHS
<b>Artikelabmessungen</b>	14.2 x 10.6 x 7.3cm

## 12. FEHLERBESEITIGUNG

Wenn Ihre Kamera nicht richtig zu funktionieren scheint oder Sie Probleme mit der Foto-/Videoqualität haben, führen Sie bitte die folgenden einfachen und schnellen Schritte durch:

- Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist und sich im richtigen Modus befindet
- Formatieren Sie die SD-Karte in der Kamera oder tauschen Sie die SD-Karte aus, da die SD-Karte ein Speichermedium ist und manchmal instabil sein kann
- Überprüfen Sie den Batterieladezustand, wenn die Nachtsicht nicht wie erwartet zu funktionieren scheint
- Der dunkle Hintergrund von Nachtbildern wird in der Regel durch starke Reflektionen von Hindernissen in der Nähe der Kamera verursacht. Um ein optimales Nachtbild zu erhalten, sollten Sie Hindernisse in unmittelbarer Nähe (z. B. Wände oder Baumstämme) vor der Kamera so weit wie möglich entfernen oder die Installationsposition der Kamera so anpassen, dass diese Hindernisse vermieden werden (*Abb. 13*)



*Abb. 13: Vermeiden Sie Hindernisse im Nahbereich vor der Kamera*

Ienn Ihr Gerät immer noch Probleme hat, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer oder überprüfen Sie auf unserer Website, **um sicherzustellen, dass Sie die neueste Firmware und app verwenden.** Wir helfen Ihnen gern und schnell weiter.