

麦克维尔水机两联供空调调试方法

MAC 系列

一、系统接线:

1、系统结构



MC3 OS




空调外机

麦尔维尔 MAC 系列空调的调试，只需将暖通网关的 RS485 的 A1 B1 或者 A2 B2 接到外机的 Apc 、 Bpc 接口即可。

2、暖通网关与外机板接线

暖通网关的 RS485 A1/B1 或者 A2 /B2 接外机主板的 Apc 、 Bpc 接口，具体如下。

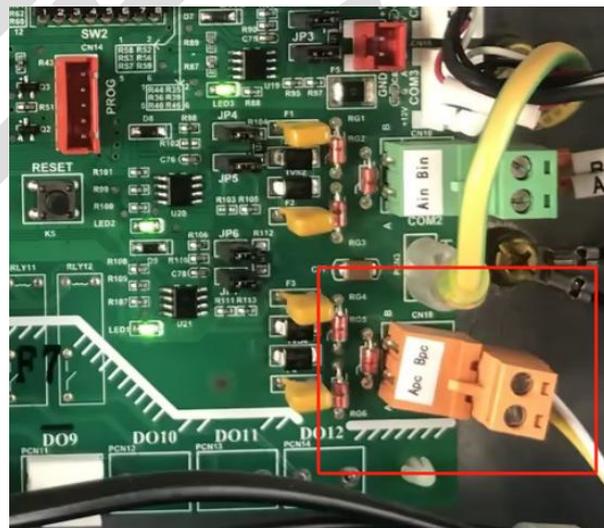

二、易维 APP 的配置

麦克维尔空调需保证空调系统自身运行正常，无故障，需保证空调外机与内机面板采

用 485 通信的方式调试完成，其完成标识为面板上有品字型连接标识，具体如下图：



二、易维 APP 的配置

麦克维尔空调的调试无其它特别设置，只需保证空调系统自身运行正常，无故障。

1、空调下发搜索



图一



图二



图三

易维上选择地址段通路一，界面编辑如上图一，起始地址 1，终止地址 2，设备类型选择空调，品牌型号选择如图二，图三。

2、设备编组

易维搜索到空调设备后，会在“下挂空调”内显示，如下图。要想设备以卡片的形式

显示在手机界面上，必须对设备进行编组。设备编组具体分为手动编组和快速编组。

快速编组：选择选择“编组管理” — “一键编组”，可将已收到的设备进行快速编组。

手动编组：先后选择”编组管理 “—” + “进行手动编组。

手动编组一次只能进行一个编组操作，快速编组一次能进行多个设备的编组操作。



1、空调设备信息更改，可改变名称、房间等信息，使得 APP 界面与实际设备相对应。



2、六键面板上绑定空调操作，具体分为冷暖新风子系统绑定和空调单设备绑定。



六键面板绑定空调，需要先设定六键面板每一屏对应的功能，如上图。

