

风机盘管温控器说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管





安全须知

- 1.请务必在断电后进行操作，否则会有触电危险，且容易损坏系统组件。
- 2.请选择正确安装位置，勿将产品安装于阳光直射或潮湿位置。

包装清单


温控器	× 1
说明书	× 1
螺丝钉	× 2

产品介绍

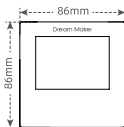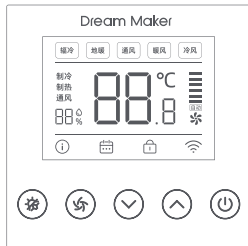


- ⏻：开关键
- ⬆️：温度加键
- ⬇️：温度减键
- ⏸️：模式切换键
- 🌀：风速调节键


安装

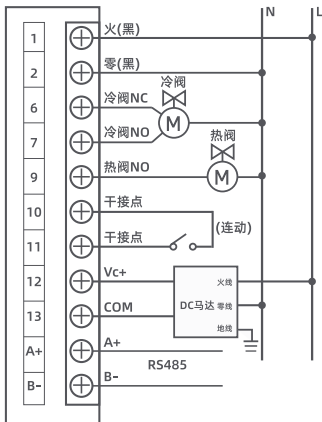


(接线图)



1.使用一字螺丝刀沿底部卡槽缝隙，拆卸前后盖。

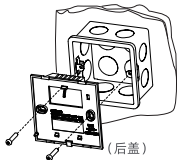

2.先按接线图正确连接线缆，然后把本机后盖用螺丝固定在墙上的86盒上。

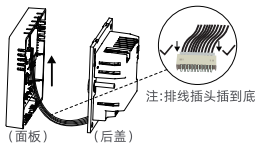

3.将后盖与面板连接控制线连接上。



4.面板上端对准后盖孔位，然后将下端往下压，直到听到"咔"一声。

按键操作

- 1.开关机：按  按键，可以“开启/关闭”温控器。
- 2.重置WiFi：长按  按键和  按键3秒可重置WiFi，听到提示音后，WiFi图标渐变，重置成功。
- 3.开关童锁：长按  按键和  按键3秒可“开启/关闭”童锁，开启后屏幕会显示  图标。
- 4.设备功能配置：关机时长按  按键和  按键5秒进入配置安装设备选项，此时短按设备选项对应按键“关闭/开启”对应设备。
- 5.模式切换：开机时短按  按键，调节工作模式及选择工作设备。
- 6.风速调节：短按  按键，调节风速档位为自动或手动1-6档。
- 7、温度调节：短按  按键，设定温度增加1℃，短按  按键，设定温度减小1℃。

注：温度可调节范围为17-32℃ 屏幕内容：

- (1)  图标亮起时，指示当前无法响应 (2)  图标亮起时，指示当前设备已设置排程

故障排除

异常现象	图示	处理方式
内置温度传感器异常 (低于-10℃或高于60℃)	LO/HI	1.传感器损坏，更换传感器 2.温度过高或过低，不做处理
通电无显示	通电无显示	1.检查L、N 电源是否正常， 接线是否可靠 2.检查开关机按键是否灵活有效 3.后盖与面板盖连接线是否连接有效
显示正常没有输出	显示正常没有输出	检查后盖与面板连接线是否连接有效
温度显示偏差较大	温度显示偏差较大	因安装环境影响，可考虑进内部 参数项调整温度偏差值(OFFSET) 以修正温度

基本参数

产 品 名 称	风机盘管温控器
产 品 型 号	DM-HATL10-1
尺 寸	86 × 86 × 38 mm
电 源	AC(90 ~ 240V) 50/60Hz
最大输出电流	5A
额 定 功 率	2W
温度显示分辨率	0.1℃
控 制 精 度	± 1℃
使用环境温度	0 ~ 50℃
执 行 标 准	GB/T14048.1-2012

保修说明

温控器产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限：

- 1、自签收次日起7日内，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自签收次日起8日-15日内，可免费享受换货或维修服务；
- 3、自签收次日起12个月内，可免费享受维修服务。

非保修条例：

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴，防伪标记；
- 2、超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、因人为原因导致本产品及其配件产生故障。

保修内容：

整机保修1年。

制造商：浙江星月电器有限公司

地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧

服务电话：400-106-6609

服务网址：www.dream-maker.com

版本号：V1.0