


## 日立多联机氟机直连调试指导

### 一、日立空调接线：

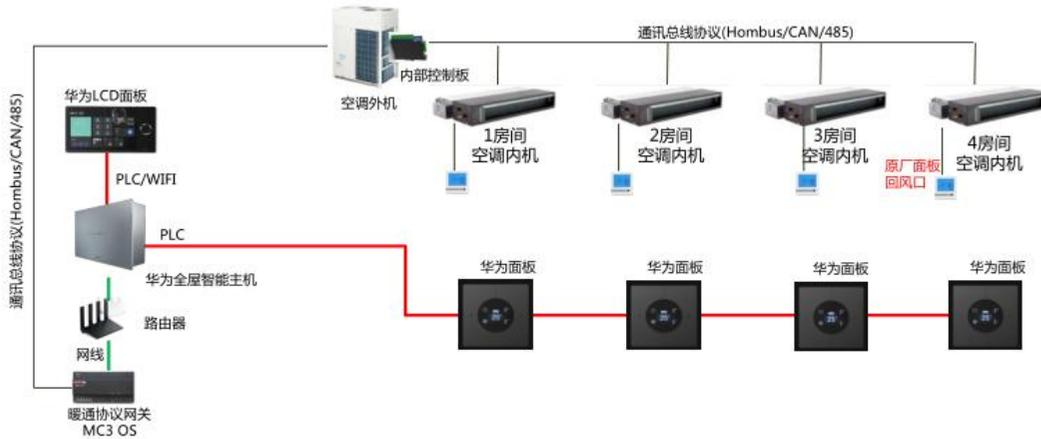

- 1、将空调外机上的“1/2”接至MC3 OS网关H口的“F1/F2”
- 2、日立内外机无需手动设定地址。
- 3、网关无需拨码，默认为000000。

### 二、空调内机地址设定

日立空调内外机地址均为自动分配，无需手动设置。

面板地址查询方法如下：

#### 1) 面板二



在通用界面下，【模式】和【功能】键，持续3秒钟

#### 2) 面板三



在通用界面下，【功能】和【风向】键，持续 3 秒钟

### 3) 面板四



- 1) 首先进入“设置”选项
- 2) 长按“检测人员专用”选项 3 秒
- 3) 选择“点检菜单”
- 4) 选择点检的菜单项目即可

## 三、易维搜索调试空调

易维登陆到主机

1、进入暖通网关界面，界面底部上划打开上拉菜单，“氟空调品牌型号”选择“日立”，暖通网关下发日立程序并搜索下挂空调。

初次打开上拉菜单时，“氟空调品牌型号”处不显示任何品牌；当成功搜索到选择品牌的空调后，该处显示对应空调品牌字样。




2、易维搜索到空调设备后，会在“下挂空调”内显示，如下图。要想设备以卡片的形式显示在手机界面上，必须对设备进行编组。设备编组具体分为手动编组和快速编组。


快速编组：选择选择“编组管理” — “一键编组”，可将已收到的设备进行快速编组。

手动编组：先后选择”编组管理“ — “进行手动编组”。

手动编组一次只能进行一个编组操作，快速编组一次能进行多个设备的编组操作。

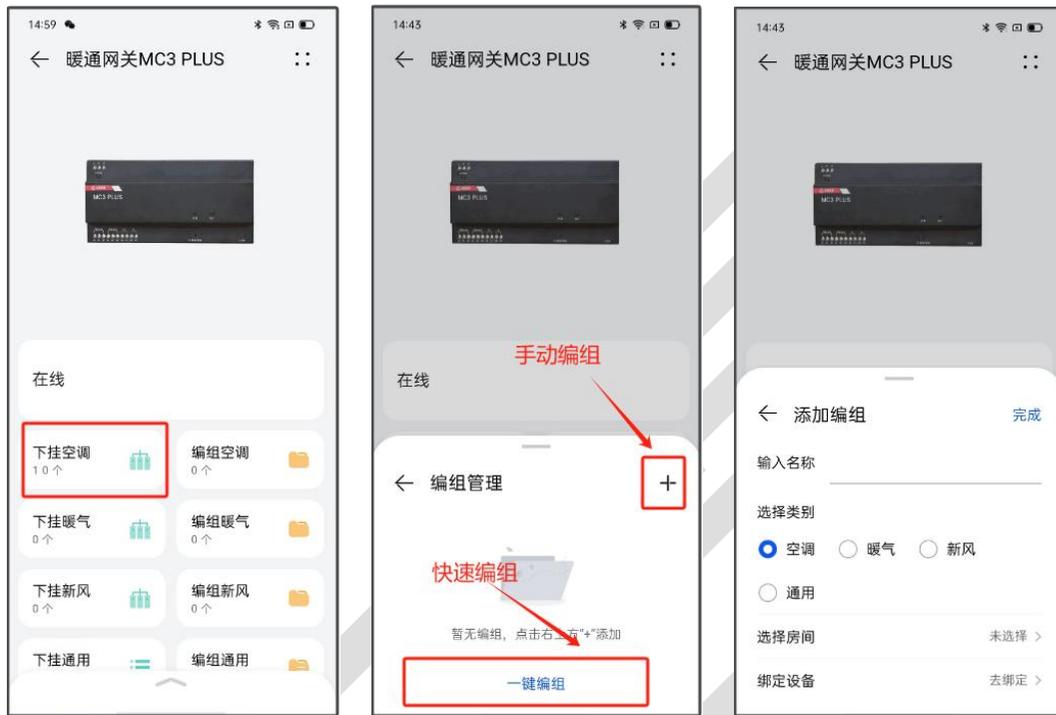

3、空调设备信息更改，可改变名称、房间等信息，使得 APP 界面与实际设备相对应。

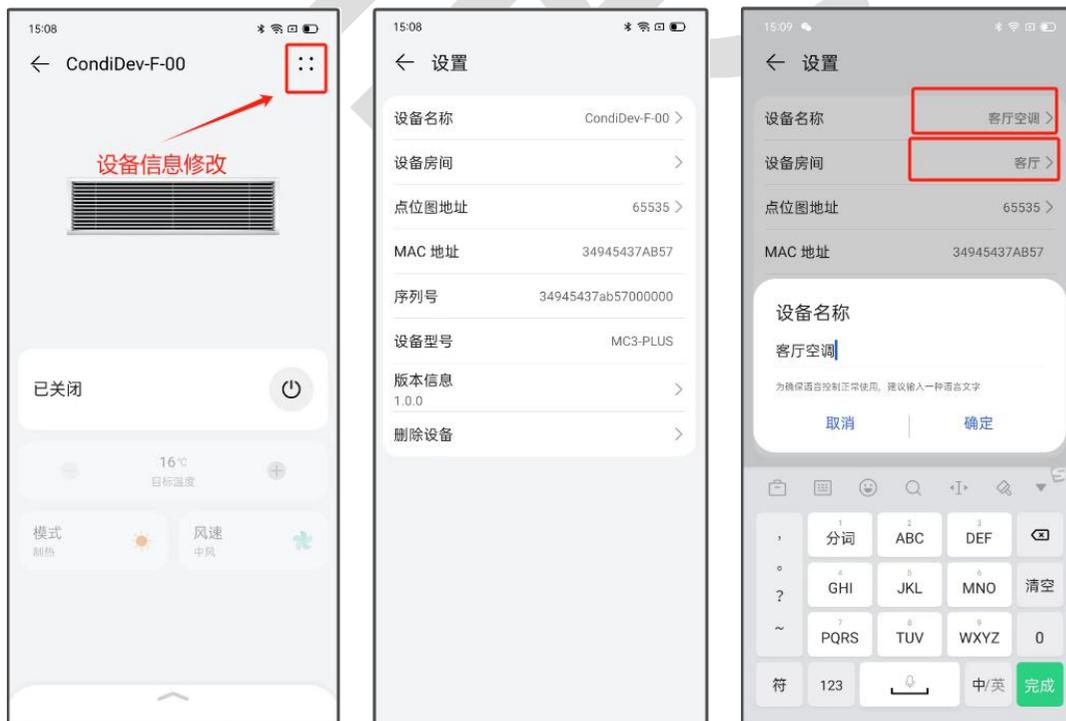

4、六键面板上绑定空调操作，具体分为冷暖新风子系统绑定和空调单设备绑定。



六键面板绑定空调，需要先设定六键面板每一屏对应的功能，如上图。

