


格力多联机氟机直连调试指导

一、格力空调接线：

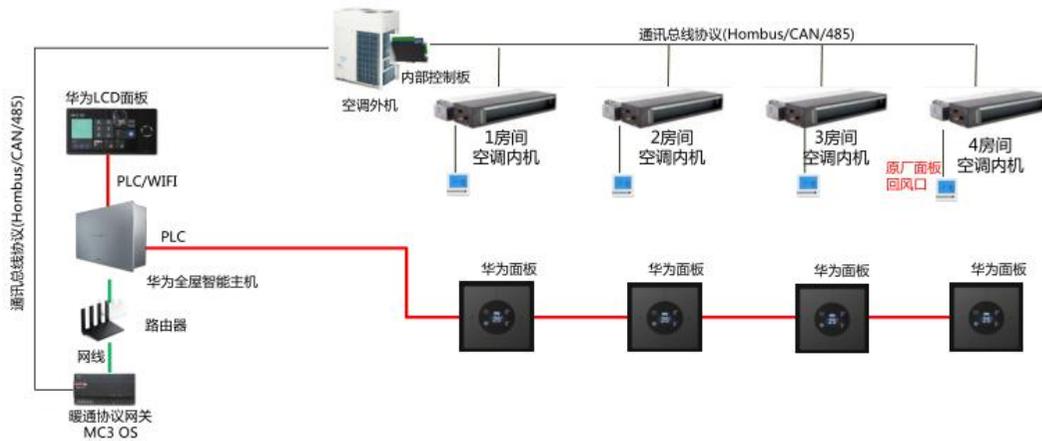

- 1、将空调外机或内机的“D1/D2”接至MC3 OS网关S口的“R1/R2”，无极性。
- 2、网关无需拨码，默认为000000。

二、空调内机地址设定

格力空调内外机地址均为自动分配，无需手动设置。

如需进行设置或者查看，具体方法如下。

1、面板一



- 1) 长“功能”按键10秒，进入参数查询界面“C00”
- 2) 连续按3次“模式”键，继续长“功能”键进入工程参数设置界面，此时温度区域显示“P00”
- 3) 按“上”或“下”键可选择参数代码，切换至“P42”
- 4) 按“模式”再按“上”或“下”键，调整空调内机地址
- 5) 选择需要的参数，按“确认/取消”键进行保存
- 6) 按“确认/取消”键可返回上一层，直至退出参数设置。

2、面板二



- 1) 在开机或关机状态下长按“功能”键 10 秒，进入参数查询界面“C00”
- 2) 连续按 3 次“模式”键
- 3) 继续长按“功能”键进入工程参数设置界面，此时温度区域显示“P00”
- 4) 按“下”键切换项目至“P42”项，右边显示就是空调内机地址
- 5) 继续按“模式”键显示“001”地址闪烁，通过“上”或“下”修改内机地址
- 6) 按“扫风/确认”键进行保存，连续按 2 次“扫风/确认”键退出。

三、易维搜索调试空调

易维登陆到主机

1、进入暖通网关界面，界面底部上划打开上拉菜单，“氟空调品牌型号”选择“格力”，暖通网关下发格力程序并搜索下挂空调。

初次打开上拉菜单时，“氟空调品牌型号”处不显示任何品牌；当成功搜索到选择品牌的空调后，该处显示对应空调品牌字样。



2、易维搜索到空调设备后，会在“下挂空调”内显示，如下图。要想设备以卡片的形式显示在手机界面上，必须对设备进行编组。设备编组具体分为手动编组和快速编组。


快速编组：选择选择“编组管理” — “一键编组”，可将已收到的设备进行快速编组。

手动编组：先后选择”编组管理“ — “进行手动编组”。

手动编组一次只能进行一个编组操作，快速编组一次能进行多个设备的编组操作。



3、空调设备信息更改，可改变名称、房间等信息，使得 APP 界面与实际设备相对应。

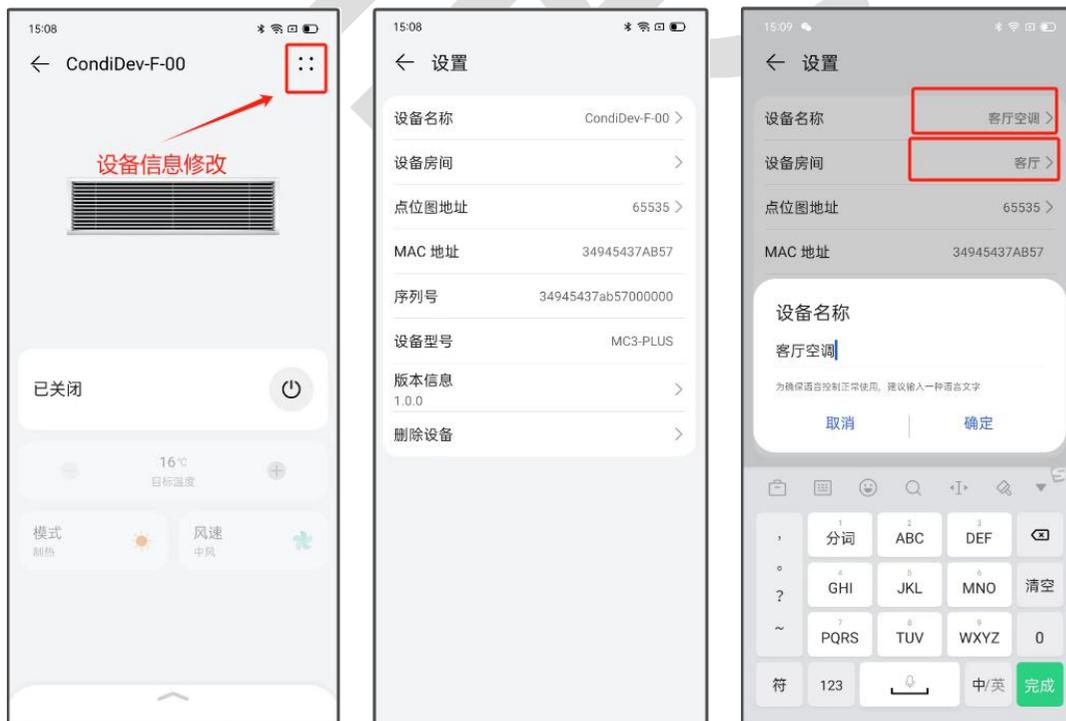

4、六键面板上绑定空调操作，具体分为冷暖新风子系统绑定和空调单设备绑定。



六键面板绑定空调，需要先设定六键面板每一屏对应的功能，如上图。

