


百朗新风调试指导

——Q TOUCH 面板

一、设备接线


1、系统结构

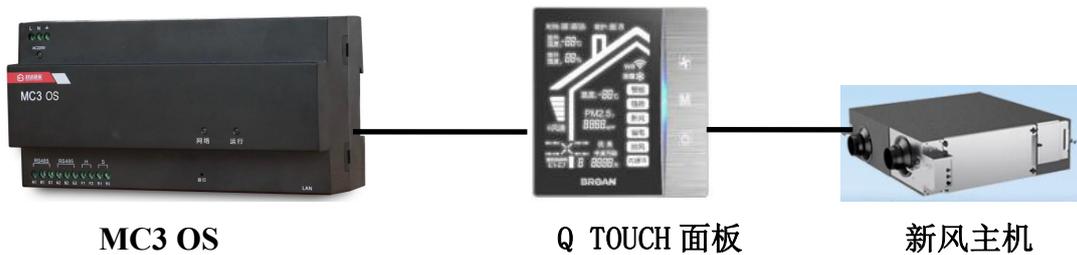

系统接线图如上，MC3OS 通信线接 Q TOUCH 面板，面板与新风主机正常连接。Q TOUCH 适用的新风型号较多，具体查询公众号。

2、设备接线

暖通网关的 RS485 A1/B1 或者 A2/B2 接 Q TOUCH 的 RS485 A/B，如下图：


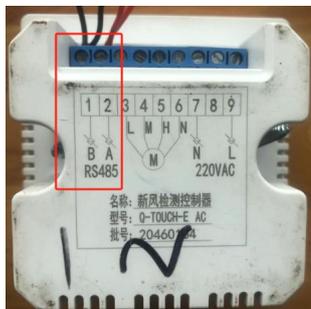


3、新风通信参数

百朗 Q TOUCH 默认 485 地址为 1，波特率为 4800，**不用更改**。当需要更改 485 地址时，具体方法为：

面板关机状态下：

- 1) 长按“风速”和“模式”3秒，下显下图一；
- 2) 再长按“模式”和“开关”3秒，下显下图二；
- 3) 屏幕左下角数字为 485 地址，通过“风速”和“模式”键调整地址。
- 4) 地址设定好以后，通过“开关”退出设定。

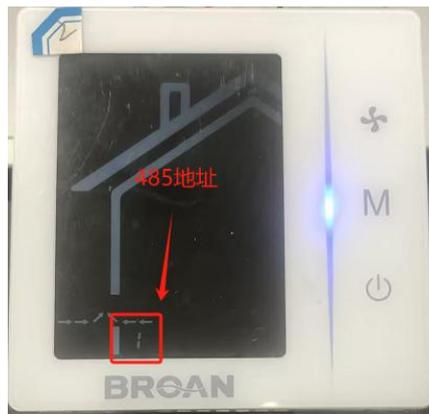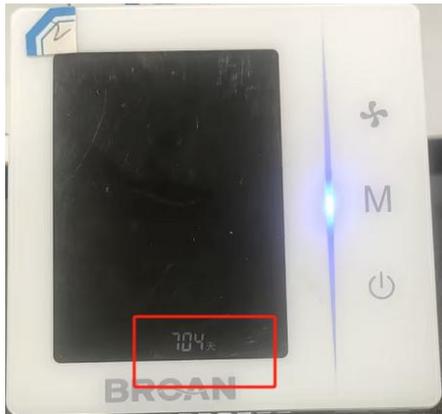


二、装维 APP 的配置

1、新风搜索


暖通网关下挂 485 设备时，需在“地址段通路一”或“地址段通路二”进行设备搜索下挂操作。当设备接暖通网关 A1 B1 时，在“地址段通路一”内配置搜索信息；当设备接网关 A2 B2 时，在“地址段通路二”内配置搜索信息。

易维上百朗新风搜索选择如下：

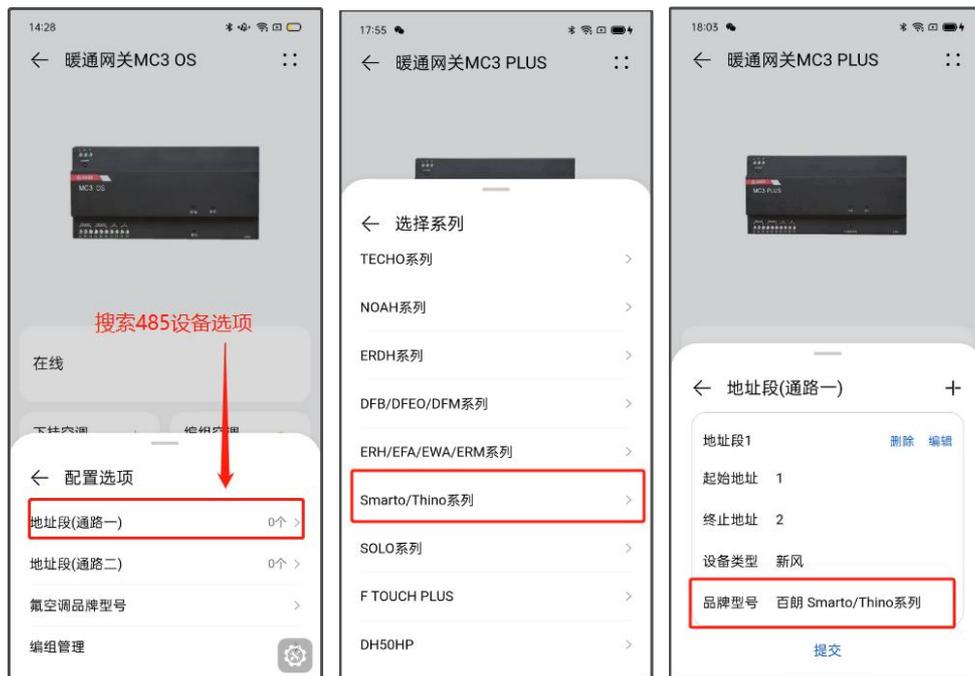

2、设备编组

新风成功搜索后，“下挂新风”内会显示搜索到新风的数量。编组后，设备的控制界面才会以列表方式在 APP 上显示。

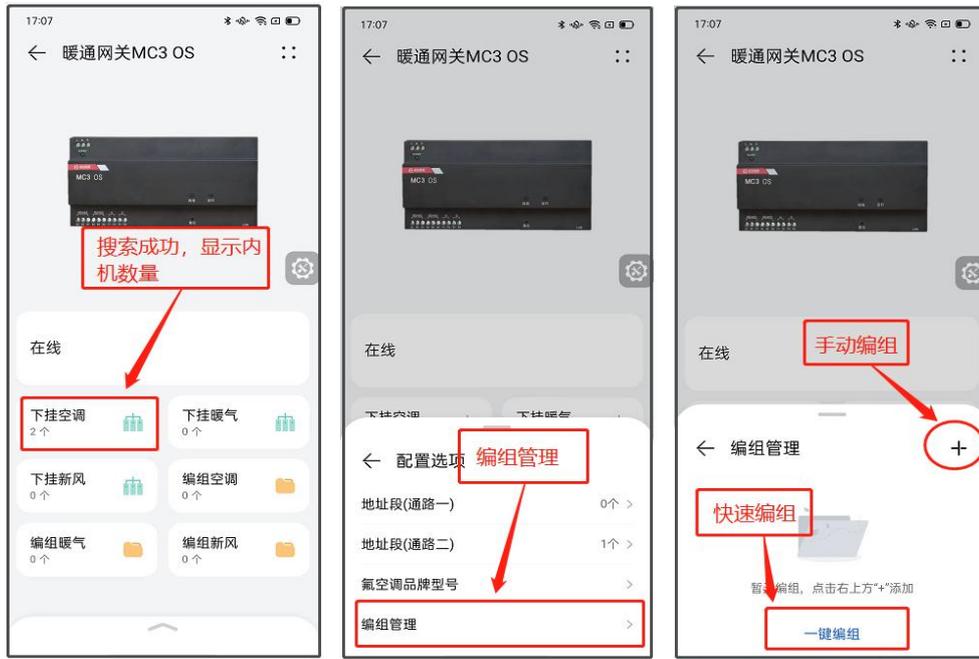

另设备编组具体分为手动编组和快速编组。

快速编组：依次选择“编组管理”、“一键编组”，可将已收到的设备进行快速编组。

手动编组：依次选择“编组管理”、“+”进行手动编组。

手动编组一次只能进行一个编组操作，快速编组一次能进行多个设备的编组操作。

