

PUDU SH1 产品快速使用指南

准备工作



在第一次使用机器之前,请将电池充满电。



将充满电的电池插入电池仓。



分别将左右防溅条上的两个固定扣对准卡洞,按压安装。



取出盘刷(不区分左右),将盘刷对准底盘盘刷安装处,向外侧快速旋转安装。



将吸水扒真空管旋入吸水口,将吸水扒的钉孔与底盘上的球头柱对齐,压紧安装吸水扒。



向清水箱中注入清水,可添加洗地机专用清洁剂或普通清洁剂+消泡剂。



将清水箱插入机身凹槽,用力推向机身,听到咔哒声,确认安装到位。



向下放置,安装污水箱。


PUDU SH1 产品快速使用指南

快速上手



长按按钮A3秒, 屏幕亮起, 成功启动机器。左右滑动屏幕选择模式, 按下任意一侧按钮B, 进入运行状态。(支持自定义按键设置)

掌控方向, 推动机器进行清洗。

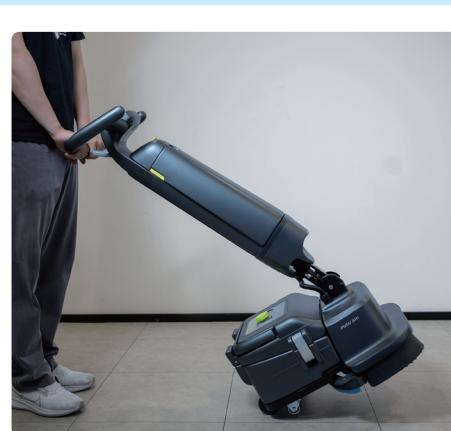

使用浸泡模式时, 握住吸水扒两侧抬手位, 向上抬升, 抬起吸水扒。使用完毕后, 再次向上抬升, 可放下吸水扒。

采用收纳姿态放置和维护清洁。

采用临停姿态转运和搬运。

PUDU SH1 产品快速使用指南

切换机器姿态



工作姿态

转轴锁定时先斜向上轻抬机身, 再轻拉“姿态切换拉环”, 转轴解锁, 机身角度可改变, 即为工作姿态。



临停姿态

工作姿态下轻拉姿态切换拉环, 将机身调整至65°, 听到“咔哒”声后转轴锁定, 切换为临停姿态。



收纳姿态

工作姿态下轻拉姿态切换拉环, 反方向平稳放倒机身, 听到“咔哒”声后转轴锁定, 抬起设备, 切换为收纳姿态。



PUDU SH1 产品快速使用指南

维护保养




轻踩污水箱释放踏板取出污水箱, 打开污水箱橡胶塞, 倒空污水。




打开污水箱视窗盖清洗。
*过滤盒为选配件



打开污水箱上部四周的污水箱锁扣, 清洗污水箱上部。

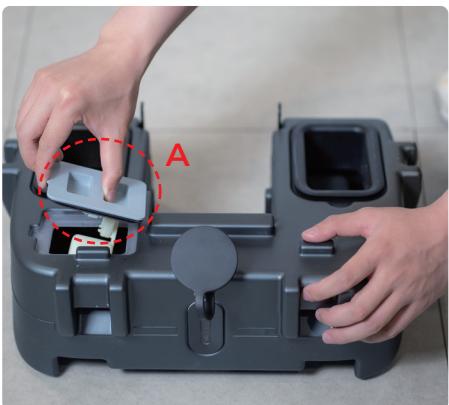

冲洗浮球A与胶圈B (浮球清洗建议一周一次)。

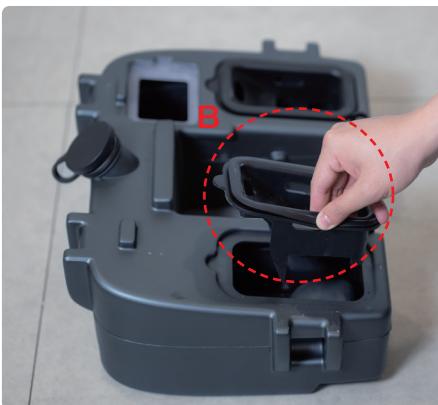

底部倒钩C卡入正确位置, 并锁定四周的锁扣
合上污水箱。



清洗盘刷和吸水扒, 检查盘刷安装处是否有缠
绕物。

PUDU SH1 产品快速使用指南
排除故障



吸水效果不佳:		盘刷下水不足:		机器无法启动:	
原因	处理方法	原因	处理方法	原因	处理方法
吸水扒为抬升状态	放下吸水扒	清水箱水量不足	将清水箱加满	电池未安装	安装电池
吸水扒胶条磨损严重	更换吸水扒胶条	清水箱未安装到位	重新安装清水箱	电池安装不到位	重新取出电池再安装
吸水扒胶条处有异物	清理异物, 确保胶条与地面贴合, 吸水扒开口处无阻塞	清水箱下水口阻塞	清理清水箱下水口	电池没电	使用电量充足的电池
吸水扒与吸水扒真空管连接处未安装到位	重新安装	清水箱内有污垢	清洁水箱后重新加水		
吸水扒真空管有异物	取下吸水扒真空管疏通冲洗	使用的模式为不下水或下水量小的模式	使用下水的模式 (重污、标准、节能、少水渍、浸泡)		
污水箱未安装到位	重新安装污水箱				
污水箱上部未盖紧	将污水箱上部子盖紧				
污水箱过滤盒阻塞	取下过滤盒清洁				

PUDU SH1 操作说明书

PUDU SH1 软件说明书