



科曼利官方微信

# Datasheet

室内机  
XJ71-CD

## 性能参数

### 设备参数:

处理器	ARM Cortex A8 600MHZ
LCD尺寸	7" TFT
分辨率	800*480
电源	DC12V
待机电流	150mA
工作电流	450mA
flash	16M
编解码	H264,720P 30fps
安防分区	8路有线安防
网络协议	TCP/IP网络传输
网络接口	1路RJ45 10M/100M以太网口
485信号	1组485信号输出


### 工作环境:

工作温度	-10°C~55°C
工作湿	10%~90%

### 产品规格:

外观尺寸	200mm*132mm*17.8mm
安装方式	86暗盒

## 接线图

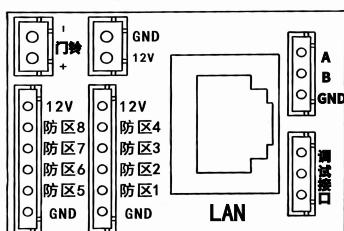

**LAN-以太网口**  
10M/100M自适应

**防区接口**

12V: 电源正极  
GND: 地  
防区 1-8: 监测通道

**总线接口**  
A: RS485+  
B: RS485-  
GND: 总线接地  
**DC12V-电源接口**  
12V: 电源正极  
GND: 电源负极

## 按键功能说明

### 呼叫键

点击该键呼叫管理中心

### 监视键

点击该键监视门口机当前影像

### 通话键

有访客呼入, 点击该键接听通话, 再点击就挂断

### 开锁键

有访客呼叫时, 点击开锁键, 为当前门口机开锁

### 信息键

点击该键可查阅管理中心发布的小区信息

## 产品外观



## 操作说明

### 1、重要操作 (非专业人士请谨慎操作)

- A.系统设置出厂密码为: 666666;
- B.恢复出厂设置后, 所有信息恢复到出厂值, 需要重新设置房号。

### 2、访客可视对讲

- A.户户通话: 点击“呼叫--户户通”, 输入呼叫房号;
- B.户内通话: 点击“呼叫--户户通”, 输入当前房号下的其他分机号;
- C.呼叫管理中心或保安分机: 点击“呼叫--呼叫中心”, 即可呼叫物业中心进行求助;
- D.访客呼入: 当门口机呼入时室内机将弹出呼入页面, 通过当前画面, 可以查看当前呼叫人影像;
- E.呼叫和通话过程中点击“挂断”可退出或结束通话;
- F.一键呼梯: 该单元开通电梯联动功能即可通过点击“一键呼梯”按钮, 呼叫电梯至所在楼层。

### 操作小提示:

- 点击“接听”或“挂断”键来接听或中止来访呼叫。
- 点击“开锁”键可打开当前呼入门口机的门禁锁。
- 点击“音量增加/减小”键, 可调节当前通话音量大小。

### 3、监视

- A.监视门口机: 点击“监视中心”按钮, 在门口机列表中, 选择相应的门口机图标, 即可进行监视, 屏幕显示当前门口机摄像头所拍到的影像, 在监视界面下可进行拍照保存;
- B.监视别墅机: 点击“监视中心”按钮, 在别墅机列表中, 选择相应的别墅机图标, 即可进行监视, 屏幕显示当前别墅机摄像头所拍到的影像, 在监视界面下可进行拍照保存;
- C.监视网络摄像机: 点击“监视中心”按钮, 在网络摄像机列表中, 选择相应的摄像机图标, 即可进行监视, 屏幕显示当前别墅机摄像头所拍到的影像, 在监视界面下可进行拍照保存。



科曼利官方微信

## 操作说明

### 4. 用户密码设置

- A.进入系统设置下，点击用户密码右侧按钮即可打开用户密码，出厂时用户密码默认关闭，如有需要用户可自行打开；
- B.如正常打开用户密码，主界面会显示用户密码选项，单击进入即可进行用户密码开锁；
- C.主界面下点击用户密码，提示“请输入房号”，输入对应的房号后，点击确定，提示“请输入密码”，输入对应密码后，点击确定确定输入，密码正确会提示“门已开，请进”，并退回到主界面，密码错误会直接提示“密码错误，请重新输入”；
- D.设备对接梯控协议，刷卡、访客呼叫、密码开锁可呼叫电梯到指定楼层。

### 5. 防区设置

点击屏幕安防点击屏幕安防设置按钮，进入安防设置。共有8个防区，每个防区有四个属性，可设置的参数如下：设置按钮，进入安防设置。共有8个防区，每个防区有四个属性，可设置的参数如下：

- A.防区位置：厨房、卧室、大厅、窗户、大门、阳台、客房；
- B.参数类型：紧急、烟感、煤气、门磁、红外、窗磁、玻璃；
- C.是否启用：禁用、启用；
- D.触发电平：常开、常闭..

### 6. 房号设置

- A.根据用户需求设置对应房号；
- B.输入完成后点击确定按钮；
- C.设置成功，系统提示“设置成功”，若房号不在配置表设置范围。

### 7. 小门口机设置

- 由于别墅门口机无显示屏，所以其相关设置需通过室内机来完成。
- A.输入别墅分机号、开锁延时时间、序列号，点击键盘“确认”按钮即可为门口机设置相关信息；
  - B.点击“发卡”按钮，在别墅门口机上刷卡，可连续刷卡，然后点击“呼叫”键停止发卡；
  - C.点击“删卡”按钮，即可删除别墅门口机上所有卡片。

## 故障排除

网络无法接通	未连接网线 网线或网络设备（交换机）有问题 本机网络设置有问题，调整IP地址、子网掩码、网关地址等设置
网络断开	网络未正常连接，检查网络设置及网络设备

## 安全警告及注意事项

 **警告** 如果违反可能导致严重伤害或损坏

 **注意** 如果违反可能导致小的伤害或损坏

 禁止

 禁止拆装

 禁止触摸

 必须严格遵守

 电源插头应从插座中拔出

 电击的警告或注意

 火灾的警告或注意