



Acematic WeChat

Datasheet

Entrance Panel Series
Entrance Panel EP11

性能参数

设备参数:

处理器	ARM Cortex-A8 Core
电源	DC12V-18V
音频协议	PCM
视频协议	H.264
网络协议	TCP/IP网络传输
网络接口	10M/100M自适应以太网口
补光方式	LED补光
功耗	≤12W
RS485接口	1个RS485半双工接口


工作环境:

工作温度	-20°C~55°C
工作相对湿度	5%~95%非冷凝

产品规格:

外观尺寸	L154mm×W84mm×H35mm
安装尺寸	L174.5mm×W80mm×H36mm
安装方式	嵌装

接线图

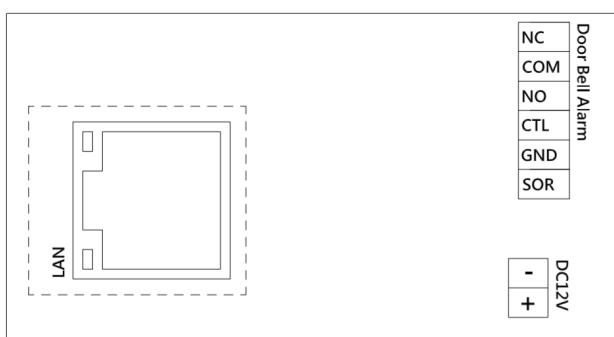

Door Bell Push

- NC: 常闭锁接口
- COM: 公共端
- NO: 常开锁接口
- CTL: 开锁按钮
- GND: 地
- SOR: 门铃检测

DC12V

- +: 电源供电输入(12V-18V)
- : 电源负极
- LAN
- 以太网口: 10M/100M自适应

产品外观



操作说明

1、重要操作 (非专业人士请谨慎操作)

- A.按住SW1位置按键可恢复出厂设置，恢复出厂设置会删除所有用户数据；
- B.房号设置首位为设备类型，3为别墅门口机，如：3010401010101为1区4栋1单元0101室01号别墅分机，设置成功后，勿做更改。

2、访客可视对讲

- A.点击门铃按钮可呼叫与设备绑定的室内机，再次点击可取消呼叫，接通后可与室内机进行可视对讲；
- B.长按门铃按键3s可呼叫物业中心进行求助，点击可取消呼叫，接通后可与物业中心进行可视对讲；
- C.呼叫无应答30s自动转入留影留言界面，留影留言时长为44s；
- D.别墅机与室内机通话时间为180s，点击可挂断；
- E.别墅机呼叫室内机接听后，室内机可点击开锁为别墅机开锁；
- F.业主可通过监视界面监视别墅机，并可直接拍照保存。

3.IC卡开锁

- A.室内机与别墅机绑定后，进入用户设置点击发卡可为别墅机批量发卡，点击门铃退出发卡模式；
- B.用正常权限的IC卡刷卡开门，权限正常则可正常开门，同时抓拍对应图像至管理中心。

4.其它功能

- B.设备上电后，前面板LED指示灯保持常亮；
- C.出厂下默认通电开锁，此时需电锁需接入常闭接点断电开锁，则需接入常开接点；
- D.可根据需求设置对应的开锁延时 (1-150s)；
- E.云对讲、云门禁均为选配功能，如有需要可定制。



Acematic WeChat

Datasheet

Entrance Panel Series
Entrance Panel EP11

故障排除

- 网络无法接通** 未连接网线
网线或网络设备（交换机）有问题
本机网络设置有问题，调整IP地址、子网掩码、网关地址等设置
- 网络断开** 网络未正常连接，检查网络设置及网络设备
- 无声音** 喇叭损坏

安全警告及注意事项

- 警告** 如果违反可能导致严重伤害或损坏
- 注意** 如果违反可能导致小的伤害或损坏
- 禁止
- 禁止拆装
- 禁止触摸
- 必须严格遵守
- 电源插头应从插座中拔出
- 电击的警告或注意
- 火灾的警告或注意

