



Acematic WeChat

Datasheet | 无线开合帘窗帘电机 SH1110BE

性能参数


设备参数

额定电压	110V-240V AC
额定功率	22W
额定电流	0.1A
额定频率	50/60Hz
额定扭矩	1.2N.m
运行速度	12cm/s
电机转速	80r/min
工作制	S2 12min
绝缘等级	B

产品规格

尺寸	40mm×40mm×322mm
安装	导轨安装
保护等级	IP40

功能键介绍

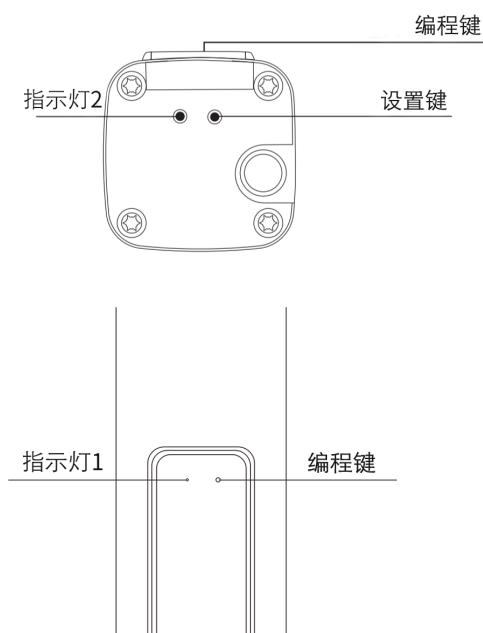

- **编程键：**长按编程键5s进入配网模式；长按15s进入设备初始化
- **指示灯1：**按住编程键时，指示灯1会亮灯
- **指示灯2：**控制窗帘开合，指示灯2闪烁；控制窗帘停，指示灯2亮起后熄灭

产品外观



无线开合帘窗帘电机是指通过实现窗帘左右开、合功能的窗帘电机，且以无线操控的方式，对窗帘进行自动操作，轻松实现窗帘的自动化控制。


功能说明

- 内置转换器，交流转直流
- 可以自定义设置轨道限位
- 有干触点接口，可兼容第三方智能家居系统
- 可手动开合窗帘
- 本地触控开关进行窗帘控制
- 窗帘盒预留及导轨开合方式：

单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸



双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸

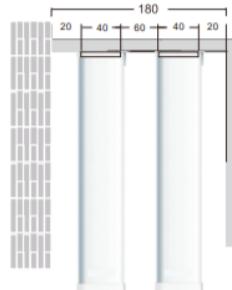

A. 单开



B. 双开






Acematic WeChat

Datasheet | 无线开合帘窗帘电机 SH1110BE

产品安装

一、轨道安装

A、轨道拼接安装方法 轨道连接板




- 1) 将轨道连接支架沿着轨道一端插入至轨道两端连接处;

注:当轨道的长度小于所需长度时轨道需拼接
当运输不便时轨道需拼接




- 2)后面的安装方法请参考"B.皮带轨道安装方法。"

二、开合帘导轨安装

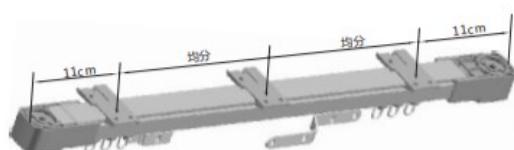

1)顶装

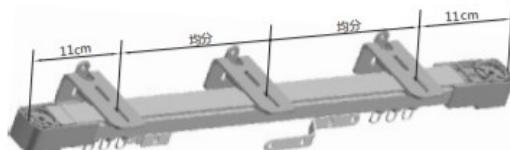

2)侧装

三、电机安装及拆卸



调整电机的角度，保证框选中电机和传动箱在同一平面上，然后直接插进传动箱



按照逆时针方向把电机旋转90度，会有咔嚓声响，安装成功



把电机的插拔键向下推的同时，把电机顺时针旋转90度，向下取出电机

安全警告



- 请不要私自更换零部件，否则可能会导致机械故障；
- 建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

