



# PUDU MT1

## 简易使用指南

# 产品介绍



# 日常使用

01 长按电源3s开机



02 选择地图



03 扫描定位码



04 自动任务



- ⚠️ 开始任务时请放下扶手并关闭屏幕盖板
- ⚠️ 请勿站在机器正后方挡住机器后退

# 日常使用

05

手动清洁



06

助力模式




07

返航、充电



08

关机

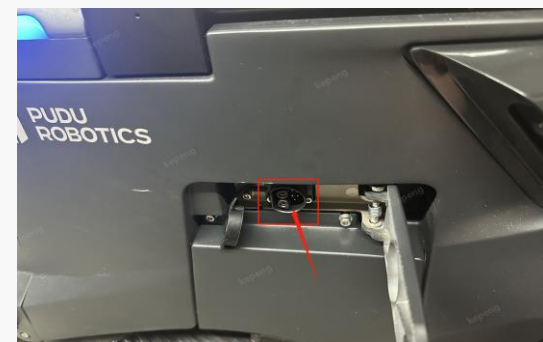

- 有充电桩点击返航自动充电
- 无充电桩使用手动充电



长按开关按钮10s强制关机

# 转场使用

手动转场



向内按压扶手锁扣打开扶手

手动转场



手握扶手推行转场  
 注意事项：机器遇到高于2cm的坎或者2.5cm的沟时请抬起机器通过

长途运输



扣手位



长途运输请使用原包装打包运输

# 日常保养

传感器清洁

每3天1次



需要对各个传感器进行擦拭清洁  
避免灰尘干扰

电极片清洁

每天1次



滚刷更换清洁

每天1次



打开锁扣取出滚刷、清理滚刷上  
面的垃圾盒灰尘



# 日常保养

滤网振尘

每天1次



来回拉动振尘把手振动清除空气滤芯的大量灰尘

垃圾盒倾倒

根据实际情况清理



取出垃圾盒倾倒垃圾

空气滤网、垃圾满传感器清洁

每天1次



- 向上按压锁扣取出空气滤芯清理灰尘
- 清洁垃圾满检传感器
- 安装时请注意空气滤芯的方向

前档条更换清洁

每3天1次



向前按住锁扣抽出前档条  
安装时按住锁扣插入前档条

# 日常保养

边刷更换清洁



1、按下急停开关




2、取出垃圾盒




3、抬起机器前部



4、使用垃圾盒卡住驱动轮

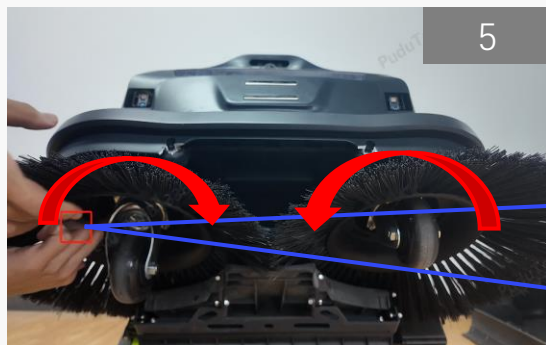

5、按住边刷锁扣向内旋转边刷拆卸  
(安装时向外旋转)

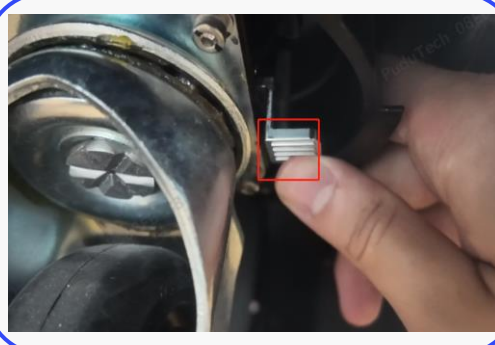

⚠ 放倒机器时请注意缓慢放下

每天1次



边刷日常清理不需要拆卸可以旋转边刷清理毛絮或者缠绕物即可





谢谢