



K9HWIFI温控器 用户指南

K9HWIFI温控器用户指南

欢迎

感谢您的信任与支持。
我们采用了更高端的技术和更完美的工艺，让您的新温控器在将来的每一天都为您提供合适的温度环境，让您的生活更加如意美好，让您的居住环境更加时尚美观。
有关安装和使用本款温控器的详细说明，请详细阅读本说明书。
请联系专业人员为您安装温控器，并在法律允许范围内安装使用本产品。

应用

能数字温控器，是一款适用于分室温控分户温控地暖系统，通过感应环境温度和设定温度的对比来控制地暖设备的运行状态。
提高舒适的同时，达到节能的目的。
数字温控器，是采用微电脑控制技术，全屏显示触摸按键，设计优雅，大方易用，该温控器具有手动自动功能、可编程功能、状态记忆功能。

K9HWIFI温控器用户指南

电器规格

- 1.温度传感器: NTC
- 2.控温精度:±1℃
- 3.显示LCD液晶彩屏
- 4.工作环境5~50℃
- 5.自耗功率<1W
- 6. 温度设置: 5~40℃
- 7.负载电流:水暖3A(阻性) 电暖 16A 25A
- 8.电源电压: AC90-240V

产品型号

- K9RH3A 水暖联动
- K9H16A 电暖
- K9H25A 电暖

产品包装


- 温控器主机——1PCS
- 合格证——1PCS
- 传感线(可选)——1PCS
- 说明书——1PCS
- 螺丝——2PCS

K9HWIFI温控器用户指南

用户须知

- 1.仔细阅读本说明书。违规操作可能会损坏本产品或造成危险情况。
 - 2.安装人员必须是训练有素、经验丰富的服务技术人员。
 - 3.安装完成后，请仔细阅读本说明书并按照使用指南操作本产品。
- 注意:有触电或设备损坏的危险。


接线图

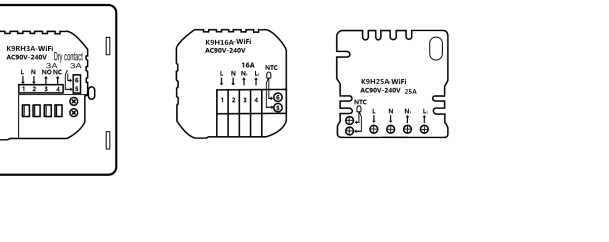

K9HWIFI温控器用户指南


安装步骤

本产品采用标准86安装（符合欧规）

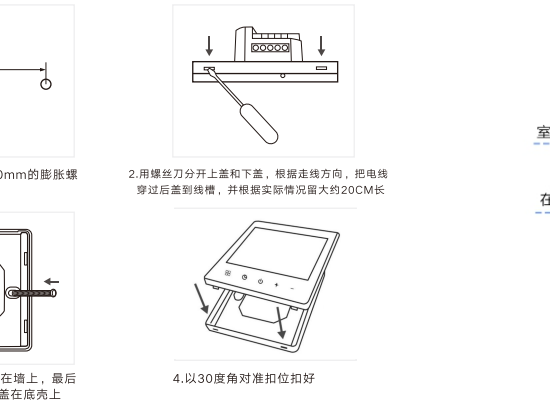

K9HWIFI温控器用户指南

显示图标说明

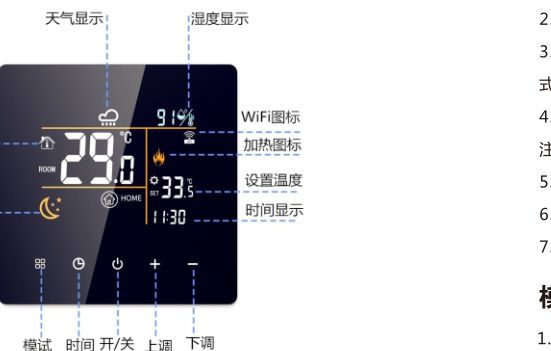

K9HWIFI温控器用户指南

操作指南

- 1.电源打开/关闭按 键打开/关闭恒温器。
- 2.按 键可切换手动和自动模式。
- 3.在自动模式下，按 + 键或 - 键调整温度会进入自动临时模式，此模式只运行一个时段
- 4.按 键进入时钟设置，按 + - 键调整每一项参数值。
- 注:WiFi款的时间会自动获取互联网时间。
- 5.儿童锁:开机状态下，同时按 + - 键开启或者关闭。
- 6.WiFi退网:开机状态下长按 和 - 键5秒。
- 7.进入高级选项:关机状态下长按 和 - 。

模式说明

- 1. 在家自动模式。
- 2. 离家恒温模式。

K9HWIFI温控器用户指南

时段编程说明

开机状态下，长按 键5秒进入系统编程温度设定，按 + - 键调值温度参数，按 时钟键设置时间，按 键退出保存。

序号	选项	图标	时间	调整时间	默认值	调整温度
1	工作日	1	06:00	⏏	20℃	⏏
		2	08:00		15℃	
		3	11:30		15℃	
		4	12:30	⏏	15℃	⏏
		5	17:00		22℃	
		6	22:00		15℃	
2	休息日	1	08:00	⏏	22℃	⏏
		2	23:00		15℃	

K9HWIFI温控器用户指南

高级选项设置

关机状态下，同时按 键和 - 键5秒，进入高级选项设定。
按 键进入下一选项，按 + 键和 - 键进行调节，按 键退出高级选项。

序号	高级选项名称	Default	选项范围
1	温度校准	-2℃	-9~9℃
2	NTC选择	IN	0:IN 1:OUT 2:ALL
3	高温保护设置	60℃	5~60℃
4	温差启动	0.5℃	0.5~5℃
5	低温保护	On	0: On 1: Off
6	周编程	5+2	00=关闭, 01=5+2, 02=6+1, 03=7
7	最大设置温度	40℃	30~90℃
8	最小设置温度	10℃	5~20℃
9	恢复出厂设置	-	--
10	亮度设置	10	10~99
11	485通讯		
13	节能恒温	18℃	10~40

关于无线网络WIFI连接

在第一次使用WiFi温控器之前,你必须通过智能手机或平板电脑设置好WiFi信号和配置,这将允许你的连接设备之间进行通信。

WiFi链接:蓝牙温控器,请打开手机蓝牙,打开位置。

1.APP下载

在各应用市场搜索“涂鸦智能”“智能智能”或者扫描以下二维码即可下载。



K9HWIFI温控器用户指南

2.注册账号

如果您还没有APP的账号,可以选择注册或者通过短信验证码登录。点击“创建新帐户”,会进入涂鸦智能平台隐私政策页面,点击同意后,正式进入手机号的注册页面。



K9HWIFI温控器用户指南

系统自动判断当前的国家/地区,您也可以手动选择国家/地区,输入手机号码或邮箱后,点击“获取验证码”。输入收到的验证码,然后再输入密码,点击“完成”,即可注册成功。



K9HWIFI温控器用户指南

3.添加设备

- 1: (蓝牙链接)打开手机蓝牙,保持设备开机状态,进入手机涂鸦APP,在APP首页点击“添加设备”或者右上方“+”,进入“添加设备”界面会提示:发现待添加设备按提示操作即可。
- 2: “自动发现”搜索设备,按手机页面提示添加设备即可。




K9HWIFI温控器用户指南

(WiFi链接)温控器在开机下,手机打开蓝牙,手机打开涂鸦APP,点击添加设备会自动搜索到温控器设备,搜索到相应的温控器设备点击添加,温控器显示屏出现WiFi图标。
在(小家电)设备列表中找到温控器产品(蓝牙+ WiFi款)在指定的配网模式下,点击页面的确认按钮,选择设备工作区域可连接互联网的WiFi并输入WiFi密码,点击下一步,根据页面提示(图2)点击“去连接”按指示找到提示内容(图3),点击“提示内容”后回到涂鸦APP进入配网过程。




K9HWIFI温控器用户指南

若选择默认模式配网,配网过程APP如下图1,配网成功显示图2所示界面。配网成功的设备可以修改名称,也可以选择所在的房间位置。

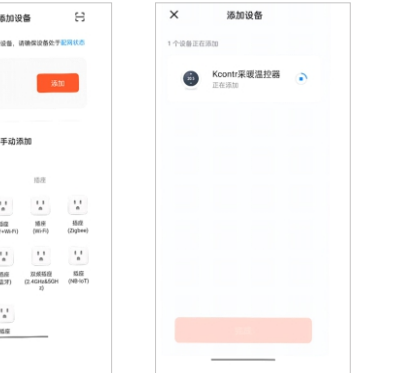

K9HWIFI温控器用户指南

若配网失败,APP将显示如下图所示页面,可选择重新添加或者查看帮助。
注意:若连接失败请确认温控设备是否进入对码状态。

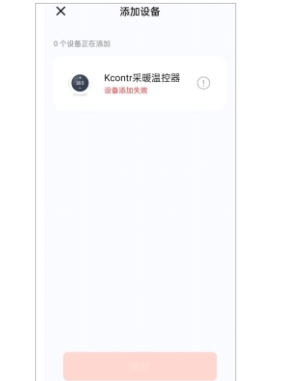

K9HWIFI温控器用户指南

4.温控器APP界面展示

