



科曼利官方微信

# Datasheet

星耀10寸单元机  
JMOSP100\*

## 技术参数

### 基本参数

工作电压	12V DC
待机功耗	6 W
最大功耗	10 W
显示屏尺寸	10.1寸

### 工作环境


工作湿度	10%~95%
存储温度	-25 °C ~ +65°C
工作温度	-20 °C ~ +60°C

### 产品规格


产品尺寸	180.5*454*29.2mm
安装方式	嵌入式安装

## 产品外观

产品基本外观 单位: mm

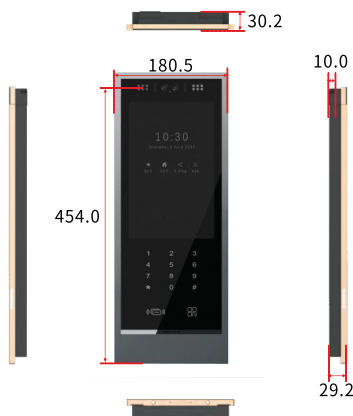


### 产品展示

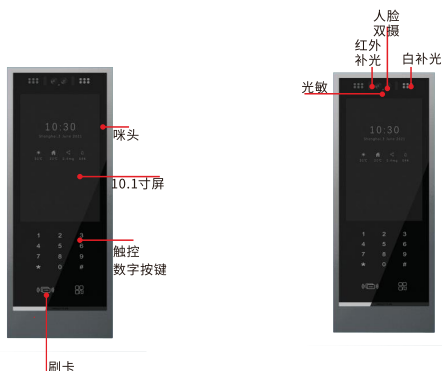

## 安装说明

### 高度示意图及安装规范

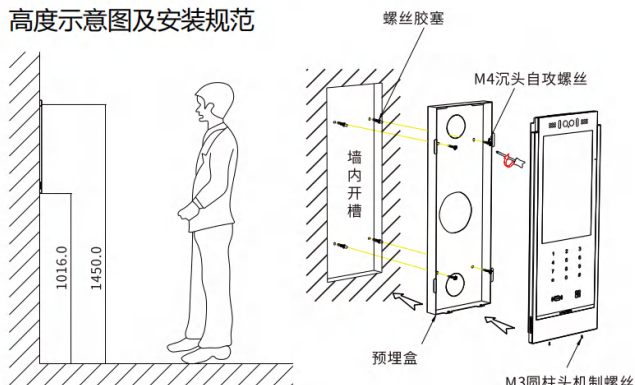

### 嵌入式安装步骤

- 第一步: 根据预埋盒尺寸大小, 在安装墙面上开槽, 开槽尺寸156\*449\*31mm;
- 第二步: 将4颗胶塞塞进圆孔中, 使用4颗沉头自攻螺丝将预埋盒固定在墙面;
- 第三步: 按照接口定义标签接线, 并测试其功能完好;
- 第四步: 将门口机嵌入埋盒中, 使用2颗M3\*10内六角螺丝将设备固定;

### 接口定义规范

VBUS	DMP	ID	GND	12V	GND	3V3	RX	TX	GND	LAN	ALARM	GND	LOCK	DOOR	NC	COM	NO
USB				电源		调试				网络	大门综合控制						

## 故障排查

序号	故障现象	原因分析	解决办法
1	屏幕无显示或显示异常	电源没接好	重新接上电源, 并确认供电正常
2	呼不通	网络不通或号码设置错误	确保网络畅通; 设置正确的号码 / IP
3	呼叫无回铃声	铃声音量设置偏小	调大铃声音量
4	对讲无视频	摄像头被遮挡	确认摄像头没有被遮挡
5	不能开锁	开锁模块未正确连接	重新连接或更换开锁模块正确连接块

## 注意事项

- 请使用产品指定的电源适配器。若因特殊情况需使用其它厂商提供的电源适配器时, 请确认所提供的电压与电流是否符合本产品的规定。
- 使用通过安全认证的产品, 否则可能因此导致火灾或触电。
- 在使用本产品时, 请勿损伤电源线, 勿将其强行扭曲、伸展和捆扎, 也不可将其压在重物之下或夹在物品之间, 否则可能造成电源线破损, 从而导致火灾或触电。
- 在使用前请确认所处环境的温度与湿度是否符合本产品的工作所需。
- 非技术服务人员切勿自行拆卸或修理, 否则修理不当或故障可能引起触电、起火等, 从而导致伤害事故, 同时也会造成您的产品保修失效。

## 配件清单

- 保修卡 \* 1。
- 户外机\*1。