


# **GardePro<sup>®</sup>**

## **E5S TRAIL CAMERA**

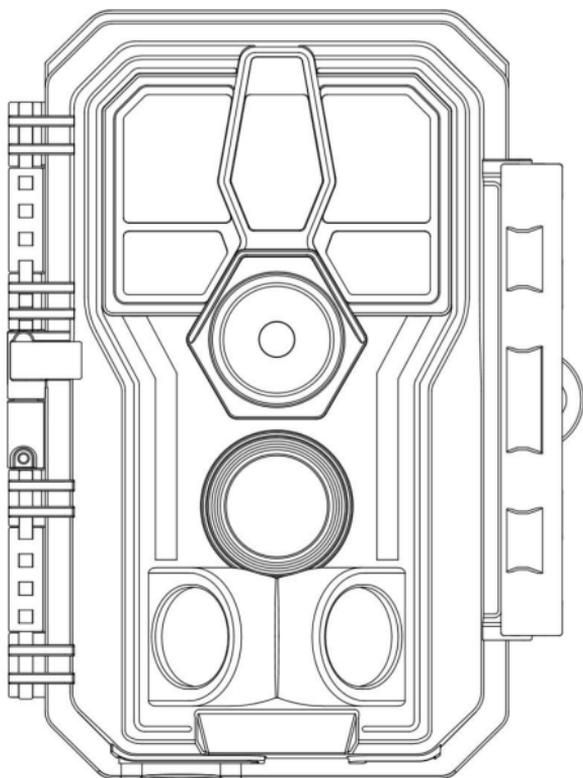

## **INSTRUCTION MANUAL**

V3.0

Congratulations on your purchase of one of the best trail cameras on the market! We appreciate your business and want to earn your trust. Please refer to the notes below and the instructions in this manual to ensure that you are completely satisfied with this product.

In case of any further questions or concerns, please get in touch with us at:

**NA&UK: support@zopudt.com**

**EU: support.eu@zopudt.com**

or visit our page:

**www.zopudt.com**

Félicitations pour votre acquisition d'une des meilleures caméras de chasse du marché ! Nous vous remercions pour votre achat et voulons gagner votre confiance. Veuillez-vous référer aux notes ci-dessous et aux instructions de ce manuel pour vous assurer que vous êtes entièrement satisfait de ce produit.

Pour toute autre question ou préoccupation, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

**NA&UK: support@zopudt.com**

**EU: support.eu@zopudt.com**

ou visitez notre site :

**www.zopudt.com**

# TABLE OF CONTENT (English)

1. IN THE BOX .....	1
2. IMPORTANT NOTE .....	1
3. INTRODUCTION .....	1
3.1. ABOUT THE CAMERA .....	1
3.2. MAIN FEATURES .....	2
3.3. APPLICATIONS .....	3
4. PARTS AND CONTROLS .....	3
5. INSTALLING THE BATTERIES AND SD CARD .....	7
5.1. LOADING BATTERIES .....	7
5.2. INSERTING THE SD CARD .....	8
6. USING THE CAMERA .....	9
7. THE OFF, ON, AND SURVEILLANCE MODES .....	9
7.1. OFF MODE .....	9
7.2. ON MODE .....	10
7.3. SURVEILLANCE MODE .....	10
8. ADVANCED SETTINGS .....	11
9. MOUNTING AND POSITIONING THE CAMERA .....	15
9.1. MOUNTING .....	15
9.2. SENSING ANGLE AND DISTANCE TEST .....	16
9.3. STARTING .....	18
10. REVIEW PHOTOS OR VIDEOS .....	18
11. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	19
12. TROUBLESHOOTING .....	21
13. WARRANTY .....	22

# TABLE DES MATIÈRES (Français)

1. DANS LA BOÎTE .....	23
2. NOTE IMPORTANTE .....	23
3. INTRODUCTION .....	23
3.1. À PROPOS DE LA CAMÉRA .....	23
3.2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES .....	24
3.3. USAGES .....	25
4. PIÈCES ET CONTRÔLES .....	25
5. INSTALLATION DES PILES ET DE LA CARTE SD .....	29
5.1. INSTALLATION DES PILES .....	29
5.2. INSERTION DE LA CARTE SD .....	30
6. UTILISATION DE LA CAMÉRA .....	31
7. LES MODES OFF, ON ET SURVEILLANCE .....	31
7.1. MODE OFF .....	32
7.2. MODE ON .....	32
7.3. MODE SURVEILLANCE .....	33
8. PARAMÈTRES AVANCÉS .....	33
9. MONTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA .....	38
9.1. MONTAGE .....	38
9.2. TEST D'ANGLE ET DE DISTANCE DE DETECTION ..	40
9.3. DEMARRAGE .....	41
10. VOIR DES PHOTOS OU DES VIDÉOS .....	42
11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....	42
12. DÉPANNAGE .....	44
13. GARANTIE .....	45

## 1. IN THE BOX

1 x Camera, 1 x Mounting Strap,  
1 x Instruction Manual, 1 x Mini USB Cord

*Note: Memory card and batteries are not included (user supplied).*

## 2. IMPORTANT NOTE

Require eight (8) 1.5V AA Alkaline or Lithium batteries. We recommend the use of Energizer AA Lithium batteries in this camera to obtain maximum battery life.

Do not mix old and new batteries.

Do not mix battery type.

Rechargeable NiMH AA batteries can be used, but the lower voltage (generally 1.2V) they produce has short lifetime, you may have to replace them frequently.

Remove batteries when the camera is NOT in use.

Require a standard-size SDHC/SDXC memory card (maximum capacity 512GB, Class 10). Recommend using SanDisk 32GB SDHC/Class10 memory cards in the camera to obtain the best cost-performance.

**Before first use, please format your SD card in the camera.**

## 3. INTRODUCTION

### 3.1. ABOUT THE CAMERA

The GardePro E5S trail camera is a new generation of digital scouting camera, it can be triggered by any movement of game in a location, detected by a highly sensitive Passive Infra-Red (PIR) motion sensor, and then take high quality pictures (up to 32MP still photos), or 1296P H.264 video clips with audio.

The Camera features the all new innovative and ultra-clear

imaging technology. The camera encompasses all-new software innovations, smart illumination technology, blur reduction technology, auto noise reduction and dynamic exposure technology to deliver high resolution image quality.

### **3.2. MAIN FEATURES**

- High quality pictures (up to 32MP still photos), 1296P 20fps or 1080P 30fps H.264 video clips with audio
- Clear night vision, flash range 100ft. (30m). The camera is equipped with 36pcs high performance infrared no glow 940nm LEDs that function as a flash (invisible to human and animal eyes).
- Wide view angle - 70°
- Easy to use/program with well-designed operation buttons and built-in 2.4-inch LCD color screen, easy to review pictures and videos on the screen.
- Two working modes – Motion detection and Time lapse.
- Fast trigger time approx. 0.1~0.6 second (pre-activated technology with 3 PIR sensors designed), Fast recovery time of less than 0.5 second, Long trigger distance up to 90ft. (27m).
- Info strip on each capture: Date, Time, Temperature & Moon Phase.
- Operation Hours, Loop Recording, Time Lapse, Password Protected.
- Built for any climate - IP66 Waterproof designed for outdoor use and resistant against rain and snow. Operation Temperature -4~140°F.
- Support SD/SDHC/SDXC memory card, max capacity 512GB (*user supplied*).
- Extremely long in-field battery life up to 8 months in a stand-by state with 8 AA 1.5V batteries (*user supplied*).

### **3.3. APPLICATIONS**


The camera can be used as follows:

- For hunting and tracking animals' trace or habits
- For wildlife observing and researching, captures pictures and videos of wild animals
- As motion-triggered security camera, for home, farm, office and community
- All other indoor & outdoor surveillance where invasion evidence needed

### **4. PARTS AND CONTROLS**

The camera is equipped with 36pcs high efficiency infrared LEDs, LED Indicators, Lens, PIR Sensors, Lock Holes in front view (*Figure 1*).

**TIP:** During use, if the black PIR Lens is dirty, it does not affect the performance. If you must clean it, please try to blow it off or pick out the dirt very lightly. Do not try to wipe it, which may cause more scratches. Due to the reliability design of the PIR lens, scratches do not reduce the PIR detection performance.

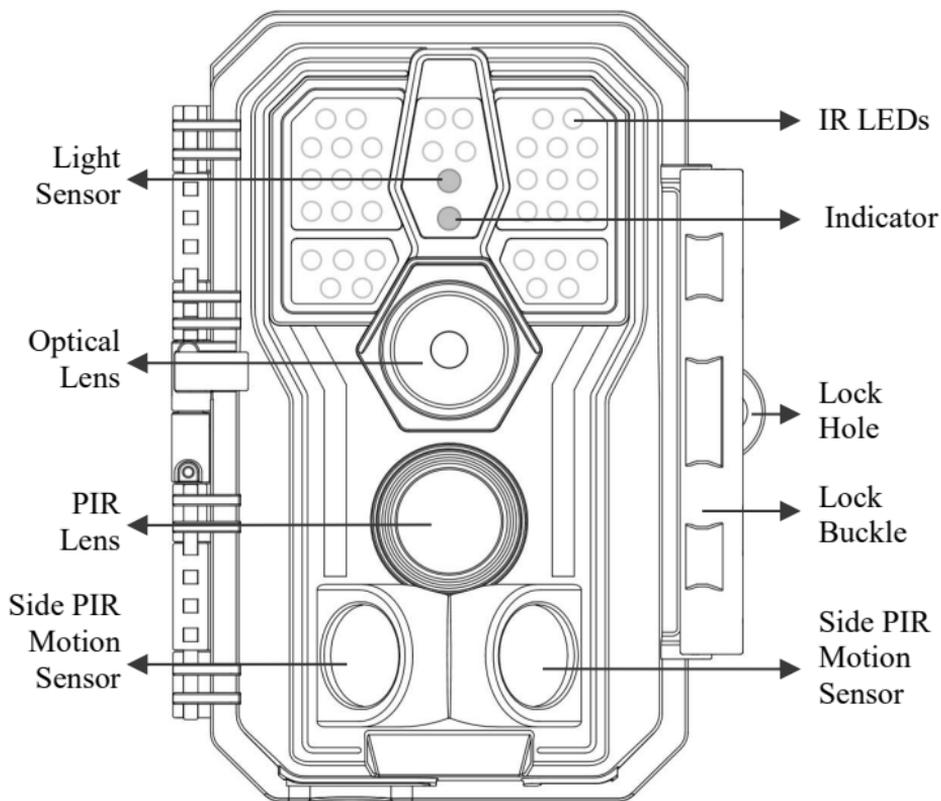

*Figure 1: Front View*

The camera provides the following connections for external devices: Mini USB port and SD card slot etc. (Figure 2).



Figure 2: Bottom View

The camera has two strap holes on the back. The strap can be put through the strap holes and fastened securely around the tree trunk by pulling the end of the strap firmly (Figure 3).

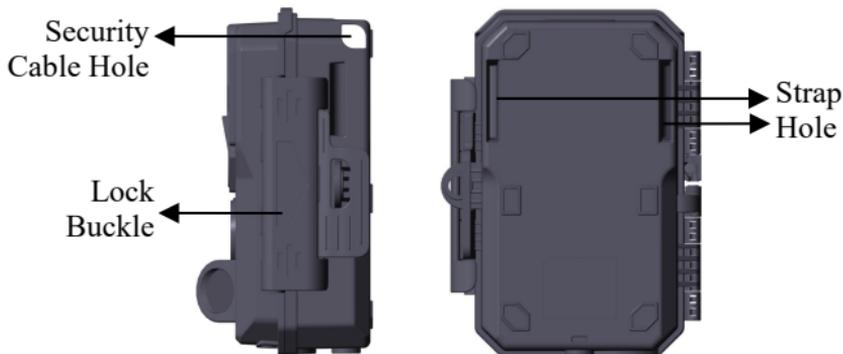


Figure 3: Right / Back View

The camera has a 2.4-inch built-in LCD screen, which can be used for reviewing pictures or videos and menu displaying, and unique keypad design for easy program and operation, 8 AA batteries slot supported (Figure 4).



*Figure 4: Inside View*



*Figure 5: Operation Buttons*

A power switch is used to power on (**ON** mode) or off the camera (**OFF** mode). A **START** button is used to quickly make the camera into the surveillance mode (motion detection) or time lapse per your settings (Figure 5). When the camera is in the surveillance mode, press the **START** button to wake up the camera.


## 5. INSTALLING THE BATTERIES AND SD CARD

Before you start learning how to use your camera, you will first need to install a set of batteries and insert an SD card. Although that may only take you a minute, there are some important notes about both batteries and SD cards you should be aware of, so please take the time to **read the following directions and cautions**:

### 5.1. LOADING BATTERIES

After opening the cover of the battery compartment, you will see that the camera has eight battery slots (*Figure 6*). A full eight batteries must be installed for the camera to operate. Be sure to insert each battery with correct polarity (negative or "flat" end against the long spring of each battery slot).

In **ON** mode when battery power level gets low, the message "**Low Battery**" will show on the screen, please replace the batteries. If the battery indicator shows in **RED**, this does mean the batteries are not able to drive IR LEDs flash at night, however the batteries still work at daytime until "**Low Battery**". If you want to continue night vision, please replace the batteries.

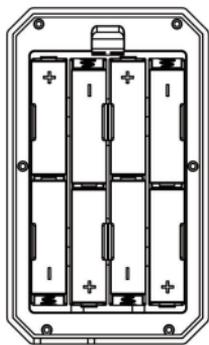

*Figure 6: Loading the Batteries*

## 5.2. INSERTING THE SD CARD

Insert the SD card (with the camera powered off), before beginning to operate the camera. Don't insert or remove the SD card when the camera is powered on or in the surveillance mode. (Figure 7).



*Figure 7: Inserting the SD Card*

The following describes how to insert and remove the SD card:

- Insert the SD card into the card slot with its label side upwards. A "click" sound indicates that the card is installed successfully. If the wrong side of the card is facing up, you will not be able to insert it without force, there is only one correct way to insert cards. If the SD card is not installed correctly, the device will not display an SD card icon on the screen in **ON** mode. Formatting the SD card by using the camera's "**Format SD Card**" menu option before first use is recommended, especially when a card has been used in other devices
- To take out the SD card, just gently push in the card (do not try to pull it out without pushing in first). The card is released from the slot and ready to be removed when you hear the click. Be sure the camera's power is switched **OFF** before inserting or removing SD cards or batteries.

## 6. USING THE CAMERA

Once you've prepared your camera by properly installing batteries and an SD card, you could simply take it outside, strap it to a tree (or not - according to your application scenario), switch it **ON**, press **START** button and leave-and you might get some great photos that are exactly what you wanted. However, we highly recommend that you first spend some additional time indoors with this manual and your camera until you know a bit more about what those control keys do. If nothing else, you'll probably want to at least set the date and time so the camera will imprint them (or not-it's your option) on your photos as they are taken, learn how to set the camera to shoot video clips instead of still photos if you like, and read some tips about mounting it on a tree.

## 7. THE OFF, ON, AND SURVEILLANCE MODES

The camera has three basic operational modes:

- **OFF** mode: Power switch in the **OFF** position (The camera is powered off).
- **ON** mode: Power switch in the **ON** position (The camera is powered on and its screen is on).
- **SURVEILLANCE** mode: When the camera is powered on, press **START** button to enter the surveillance mode. When the screen is off, the camera enters standby and will perform according to your settings

### 7.1. OFF MODE

The **OFF** mode is the "safe" mode when any actions must be taken, e.g., replacing the SD card or batteries, or transporting the device. And of course, when you are storing or not using the camera, you will switch it to **OFF**. Please note that in the **OFF** mode the camera consumes little power. It's a good idea

to take the batteries out of the battery compartment if the camera will not be used for a long time.

## **7.2. ON MODE**

In the **ON** mode you can check and change the settings of the camera with the help of its built-in screen. These settings, found in the menu by pressing **MENU** key, let you change the photo or video resolution, interval between photos, switch the time imprint on, etc. (*See more in Section 8 ADVANCED SETTINGS*).

On the screen display, you will see an information screen that shows how many images have been taken, the battery level, camera or video mode, etc.

*Attention please: In the **ON** mode, the camera will automatically enter **SURVEILLANCE** mode if there is no operation (key pressing) within 5 minutes. Then the camera will perform as your settings in the menu.*

In the **ON** mode, you can connect the camera to a computer's USB port to download your images.

## **7.3. SURVEILLANCE MODE**

Any time after the batteries and SD card have been inserted, you can switch on the camera. When the **START** button is pressed, the camera will enter into the **SURVEILLANCE** mode. If the Mode in the settings is set as “Motion Detection”, the camera will count down a 30-second delay and then be ready to capture images. If the Mode is set as “Time Lapse”, there will be no 30-second counting down, and the camera will be ready to enter Time Lapse.

Once in the **SURVEILLANCE** mode, no manual controls are

needed or possible (the control keys have no effect). The camera will take photos or videos automatically (according to its current parameter settings).

**TIP:** You can press the **START** button again to wake up the camera and reprogram your camera if required.

## 8. ADVANCED SETTINGS

The trail camera comes with preset manufacturer settings. You can change the settings to meet your requirements. Once the camera screen is on, press **MENU** key to enter/exit the menu. Press the **UP/DOWN** key to move the marker, Press the **LEFT/RIGHT** key to change the setting, and press the **OK** key to confirm the change. Always remember to press the **OK** to save the change. Otherwise, you will lose your new setting.

Parameter	Settings (Bold = default)	Description
Mode	<b>Motion Detection</b> , Time Lapse	In <b>Motion Detection</b> mode, the camera would take photos or videos once triggered. In <b>Time Lapse</b> mode, the camera would take photos or videos periodically according to your preset “Timelapse Interval” parameter.
<b>Photo or Video</b>	<b>Photo</b> Video Photo+ Video	Select whether still photos or video clips are taken.
<b>Photo Quality</b>	32MP, 24MP, 16MP, 8MP,	Select desired resolution for still photos. Higher resolution produces better quality photos, but creates larger files that take more of the SD card

	<b>4MP</b>	capacity. Larger files require longer time to write to the SD card, which will slightly slow the shutter speed.
<b>Photo Burst</b>	<b>01, 02, 03, 04, 05</b>	Select the number of photos taken in sequence per trigger.
<b>Video Quality</b>	1296P <b>1080P</b> 720P	Select video resolution (pixels per frame). Higher resolution produces better quality videos, but creates larger files that take more of the SD card capacity.
<b>Video Length</b>	<b>10 seconds,</b> Optional from 3s to 5m	Select video recording length. <i>Note: It is highly recommended to set the night video length to less than 30 seconds as the IR LEDs will consume more battery power.</i>
<b>Video Sound</b>	<b>On</b> Off	Selecting <b>On</b> will record video with sound.
<b>Video Format</b>	<b>MP4</b> MOV	MP4 is the mainstream format in the video industry, more compatible with any player. Select MOV in case some legacy digital camera software must be working with videos in MOV format.
<b>Detection Delay</b>	<b>10 seconds,</b> optional from 0s to 60m	Select the shortest length of time that the camera will wait until it responds to any subsequent triggers from the PIR sensor after a game is first detected. During the selected interval, the camera will not take pictures/videos. This prevents the SD card from filling up with too many redundant images. 0 means capture as fast as possible. <i>Note: this option is invalid if <b>Mode</b> is set as “Time Lapse”.</i>

<p><b>PIR Sensitivity</b></p>	<p><b>High</b> Medium Low</p>	<p>Select the sensitivity of the PIR sensor. Temperature affects the sensitivity. The High setting is suitable when the ambient temperature is warm or you want to capture distant object or capture more, and the Medium/Low setting is helpful in cold weather. <i>Note: this option is invalid if <b>Mode</b> is set as “Time Lapse”.</i></p>
<p><b>Side Motion Sensors</b></p>	<p><b>On</b> <b>Off</b></p>	<p>Selecting <b>On</b> will activate the side motion sensors. It brings faster trigger speeds and helps capture fast moving animals. When any of the two side motion sensors detects a motion event, the camera will be pre-activated. While the animal enters the detection area of the center motion sensor, the camera will start taking photos or videos. Select <b>Off</b> to save batteries power.</p>
<p><b>Motion Test</b></p>		<p>This feature helps you aim the camera at your target area. Please refer to the details in Section 9.2.</p>
<p><b>Timelapse Interval</b></p>	<p><b>1 hour,</b> optional from 2s to 24h</p>	<p>Setting time lapse interval. It takes effect ONLY when <b>Mode</b> is set as Time Lapse, the camera will automatically take photos/videos according to the set interval, regardless of whether the PIR sensor has detected any game. This is helpful when observing cold-blooded animals like snakes, or the process of flowering, etc. <i>Note: This option is invalid if <b>Mode</b> is set as “Motion Detection”.</i></p>

<b>Date/Time</b>	M/D/Y hh:mm	M – Month, D – Day, Y – Year hh – Hour, mm – Minute <i>Note: Use "LEFT/RIGHT" key to switch settings, use "UP/DOWN" to set current date and time.</i> <i>Date input format may change. Please refer to “Date Format” parameter settings accordingly.</i>
<b>Date Format</b>	D/M/Y M/D/Y Y/M/D	Select date format which will be shown on the screen and each capture.
<b>Time Format</b>	<b>12h</b> 24h	Select time format which will be shown on the screen and each capture. 12h - AM/PM
<b>Camera Name</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Select <b>On</b> to assign a 4-character long in the form of Capital A-Z, 0-9 to record the location in the photos (e.g. A123 for Yellow Stone Park). This helps multi-camera users identify the location when reviewing the photos.
<b>Info Strip</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Select <b>On</b> to show date, time, temperature, moon phase on each capture.
<b>Loop Recording</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Selecting <b>On</b> option will cause the oldest files to be overwritten with new captures when the SD card reaches its capacity. With <b>Off</b> option selected, the camera will stop capturing images once the SD card reaches capacity.
<b>Operation Hours</b>	<b>On</b> <b>Off</b>	Select <b>On</b> if you only want the camera to work within a specified time period every day. For instance, if the starting time is set at 18:35 and the ending time at

		8:25, the camera will function from 18:35 the current day to 8:25 the next day. Outside the time period the camera will not be triggered or take photos/videos.
<b>Password</b>	On Off	Set up a 4-digit password to protect your camera from unauthorized users. If the code is lost, you can contact customer support to reset the password.
<b>Format SD Card</b>	Yes No	All files will be deleted after formatting the SD card. We highly recommend you to format the SD card if it has been used previously in other devices. <b><i>Caution: make sure wanted files on the SD card have been backed up first!</i></b>
<b>Factory Reset</b>	Yes No	Selecting <b>Yes</b> will return all your previous settings back to the manufacturer default.
<b>Version</b>	Defined	Display the version of the camera.

## 9. MOUNTING AND POSITIONING THE CAMERA

### 9.1. MOUNTING

After you've set up the camera's parameters to your personal preferences at home, you're ready to take it outside and the camera is in the **SURVEILLANCE** mode. When setting up the camera for scouting game or other outdoor applications, you must be sure to mount it in place correctly and securely. We recommend mounting the camera on a sturdy tree with a diameter of about 6in. (15cm). To get the optimal picture quality, the tree should be about 16-17ft. (5m) away from the place to be monitored, with the camera placed at a height of

2.5-3.5ft. (0.75-1m). Also, keep in mind that you will get the best results at night when the subject is within the ideal flash range, no farther than 100ft. (30m) and no closer than 10ft. (3m) from the camera.

There are two ways to mount the camera: using the provided adjustable web belt, or the tripod socket.

**Using the adjustable strap:** In order to use the strap on the camera, push one end of the strap through the two brackets on the back of the camera. Thread the end of the strap through the buckle. Fasten the strap securely around the tree trunk by pulling the end of the strap firmly so there is no slack left (*Figure 8*).

**Using the tripod socket:** The camera is equipped with a socket at the bottom end to enable mounting on a tripod or other mounting accessories with a standard *UNC 1/4-20* thread screw (*user supplied*).



*Figure 8: Mounting the Camera*

## **9.2. SENSING ANGLE AND DISTANCE TEST**

To test whether the camera can effectively monitor the area you choose, this test is recommended to check the sensing

angle and monitoring distance of the camera. To perform the test:

- Switch the camera to the **ON** mode.
- Press **MENU** button, go to “Motion Test”. The camera will count down a max 60-second delay and be ready to capture motions. (*Note: The delay time may be less than 60 seconds, depending on the actual time of the motion sensor to be activated. The delay time is 60 seconds minus the power-on time.*)
- Close the camera door.
- Make movements in front of the camera at several positions within the area where you expect the game or subjects to be. Try different distances and angles from the camera.
- If the motion indicator LED light (RED light) blinks, it indicates that position can be sensed. If it does not blink, that position is outside of the sensing area.
- In these sensing test, the camera would take pictures once motion captured. When you open the camera, the screen shows the number of times triggered, you can review the pictures on the screen. (*Note: The red light will blink only when the motion is within the sensing area of the central PIR sensor. The central sensor's sensing angle of view is 60°. Each of the side sensors has a 30° angle of view, which is only used to pre-activate the camera and accelerate the triggering speed, there is no RED light blinking whatever each of the side sensors detects motions.*)

The results of your testing will help you find the best placement when mounting and aiming the camera. The height away from the ground for placing the device should vary with the animal size appropriately. In general, 3 to 6 feet is preferred.

You can avoid potential false triggers due to temperature and

motion disturbances in front of the camera by not aiming it at a heat source or nearby tree branches or bush (especially on windy days).

Do NOT install the camera behind the glass window as that is not possible to sense any motion. Avoid setting the camera towards glass objects.

### **9.3. STARTING**

The camera supports two working mode “Motion Detection” and “Time Lapse”. press **START** button to enter surveillance mode.

(1) If you set the camera’s working mode as “Motion detection” in the menu, the camera countdowns a 30-second delay, and then will be ready to go into standby (surveillance) and capture. Any motion that is detected by it will trigger the capture of an image or video as programmed in the menu. Be sure you have read the descriptions of the Detection Delay, and PIR Sensitivity parameters.

(2) If you set the camera working mode as “Time Lapse” in the menu, the camera will be ready to go into “Time Lapse” mode soon after the **START** button is pressed, then will take images periodically according to your preset “Timelapse Interval” parameter, regardless of the settings “Detection Delay”.

## **10. REVIEW PHOTOS OR VIDEOS**

After you have setup, mounted and activated your CAMERA, you will of course be eager to return later and review the images it has captured for you. The camera stores photos and videos in the folder \DCIM\100MEDIA in the SD card. Photos are saved with file names like DSCF0001.JPG and videos like DSCF0001.MP4. The MP4 video files can be played back on

most popular media players, such as Windows Media Player, QuickTime, VLC etc.

There are several ways this can be done.

You can directly review the photos or videos on the camera screen.

Or when the camera is powered on, you can use the provided USB cable to download the files to a computer.

Or you can put the SD card into an SD card "reader" (user supplied), plug into a computer, and browse the files on the computer without downloading.

## 11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Element	Description
<b>Working Mode</b>	Motion detection or Time Lapse
<b>Max. Pixel Size</b>	32MP
<b>Lens</b>	F=1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut
<b>IR Flash</b>	100ft. (30m)
<b>LCD Screen</b>	2.4" Color screen
<b>Keypad</b>	7 Keys, 1 Power switch
<b>Memory</b>	SD, SDHC or SDXC standard memory card (Not included), max capacity 512GB
<b>Picture Resolution</b>	32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP
<b>Video Resolution</b>	2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9)
<b>PIR Sensitivity</b>	High/Normal/Low

<b>PIR Sensing Distance</b>	90ft. (27m) (Below 77°F/25°C)
<b>PIR Sensing Angle</b>	Total 120° (while side motion sensors enabled) Central zone: 60°, Left side: 30°, Right side: 30°
<b>Trigger Time</b>	Approx. 0.1~0.6 second (0.1s while side motion sensors enabled)
<b>Trigger Interval</b>	0sec.-60min, Programmable
<b>Shooting Numbers</b>	1~5
<b>Video Length</b>	3sec ~ 5min., Programmable
<b>Info Strip</b>	On /Off
<b>Operation Hours</b>	On /Off, Specific working period of time
<b>Password</b>	4-Digit Code
<b>Camera Name</b>	4-Character (A-Z, 0-9)
<b>Time Lapse Interval</b>	2 Sec. ~ 24 Hours
<b>Power Supply</b>	8x1.5V AA Batteries (Not included)
<b>Stand-by Time</b>	8 Months
<b>Auto Stand-by</b>	Auto Stand-by (Surveillance mode) in 5 minutes while no operation in <b>ON</b> mode
<b>Low Battery Alarm</b>	8V - Low Battery (Batteries die) 9V - Night vision is unavailable in low voltage (Almost die)
<b>Interface</b>	Mini-USB, Standard SD card holder, External Power (DC 12V/1A, Plug 5.5x2.1mm)
<b>Mounting</b>	Strap, Tripod Base (1/4-20)
<b>Waterproof</b>	IP66

<b>Operation Temperature</b>	-4~140°F/-20~60°C
<b>Operation Humidity</b>	5% ~ 95%
<b>Certificate</b>	FCC & CE & RoHS
<b>Product Dimensions</b>	5.6 x 4.2 x 2.86 inches

## 12. TROUBLESHOOTING

If your camera does not seem to be functioning properly or if you are having photo/video quality issues, please run these simple and quick checks:

- Make sure the camera is powered on and in the right mode
- Format the SD card in the camera or replace the SD card, since the SD card is a storage media and sometimes it might be unstable
- Replace batteries if night vision seems not to be working as expected

If your unit is still having trouble, please contact us, providing us with your order number, or check the website to determine that you are using the latest firmware. Please be assured we will make the things right for you.

## **13. WARRANTY**

### **ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

**Your GardePro trail camera warranty covers your trail camera for one year after the original purchase date.**

We warrant that your camera will be free from defects in materials and workmanship when operated in normal use and conditions. This warranty does not cover consumer caused damages such as misuse, abuse, improper handling or installation, damaged caused by wild animals, or repairs attempted by someone other than our authorized technicians.

We will, at our option during the warranty period, repair your camera or replace it with the same or comparable model free of charge. This warranty only extends to the original retail buyer from our authorized dealer. Purchase receipt, order number or other proof of the date of the original purchase is required to receive warranty benefits. The warranty on any replacement product provided under the original warranty shall be for the remaining portion of the warranty period applicable to the original product.

This warranty extends solely to failures due to defects in materials or workmanship under normal use. It does not cover normal wear of the product.

If you need to return a product under this warranty, please contact your dealer or our distributor.

# 1. DANS LA BOÎTE

1 x Caméra, 1 x Courroie de fixation,  
1 x Manuel d'instruction, 1 x Cordon Mini USB

*Remarque : la carte mémoire et les piles ne sont pas incluses (fournies par l'utilisateur).*

## 2. NOTE IMPORTANTE

Requiert huit (8) piles alcalines ou au lithium de 1,5 V de type AA. Nous recommandons l'utilisation de piles Energizer AA Lithium dans cet appareil pour obtenir une durée de vie maximale.

Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.

Ne mélangez pas les types de piles.

Des piles NiMH AA rechargeables peuvent être utilisées, mais la tension plus faible (généralement 1,2 V) qu'elles produisent a une durée de vie courte, vous devrez peut-être les remplacer fréquemment.

Requiert une carte mémoire SDHC/SDXC de taille standard (capacité maximale de 512 Go, classe 10). Nous recommandons d'utiliser les cartes mémoire SanDisk 32 Go SDHC/Class 10 dans la caméra pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

**Avant la première utilisation, veuillez formater votre carte SD dans l'appareil photo.**

## 3. INTRODUCTION

### 3.1. À PROPOS DE LA CAMÉRA

La caméra de chasse GardePro E5S est une nouvelle génération de caméra de repérage numérique, elle peut être déclenchée par

n'importe quel mouvement de gibier dans un endroit, détecté par un capteur de mouvement infrarouge passif (*Passive Infra-Red* ou PIR) très sensible, puis prendre des photos de haute qualité (jusqu'à à des photos fixes de 32 MP) ou des clips vidéo 1296P H.264 avec audio.

L'appareil photo est doté de la plus récente technologie d'imagerie, innovante et ultra-claire. La caméra comprend de toutes nouvelles innovations logicielles, une technologie d'éclairage intelligent, une technologie de réduction du flou, une réduction automatique du bruit et une technologie d'exposition dynamique pour offrir une qualité d'image haute résolution.

### **3.2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Images de haute qualité (photos fixes jusqu'à 32 MP), clips vidéo 1296P 20fps ou 1080P 30fps H.264 avec audio
- Vision nocturne claire, portée du flash 30m. L'appareil photo est équipé de 36 LED infrarouges hautes performances No-Glow 940 nm qui fonctionnent comme un flash (invisible aux yeux des humains et des animaux).
- Grand angle de vue - 70°
- Facile à utiliser/programmer avec des boutons de commande bien conçus et un écran couleur LCD de 2,4 pouces intégré, facile pour visualiser des photos et des vidéos sur l'écran.
- Deux modes de fonctionnement - Détection de mouvement et intervalles de temps.
- Temps de déclenchement rapide d'env. 0,1 ~ 0,6 seconde (technologie pré-activée conçus avec 3 capteurs PIR), temps de récupération rapide inférieur à 0,5 seconde, longue distance de déclenchement jusqu'à 27 m.
- Bande d'informations sur chaque capture : Date, Heure, Température & Phase de Lune.
- Heures de fonctionnement programmables, enregistrement en

- boucle, par intervalles de temps, protection par mot de passe.
- Conçu pour tous les climats - IP66 étanche conçu pour une utilisation en extérieur et résistant à la pluie et à la neige. Température de fonctionnement -20~60°C.
  - Prise en charge des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC, capacité maximale de 512 Go (*fournie par l'utilisateur*).
  - Durée de vie de la batterie sur le terrain extrêmement longue jusqu'à 8 mois en état de veille avec 8 piles AA 1,5 V (*fournies par l'utilisateur*).

### 3.3. USAGES

La caméra peut être utilisée comme suit :

- Pour la chasse et le suivi des traces ou des habitudes des animaux
- Pour l'observation et la recherche d'animaux sauvages, la prise de photos et de vidéos d'animaux sauvages
- Comme caméra de sécurité déclenchée par le mouvement, pour la maison, la ferme, le bureau et le voisinage
- Toute autre surveillance intérieure ou extérieure nécessitant des preuves d'invasion

## 4. PIÈCES ET CONTRÔLES

La caméra est équipée de 36 LEDs infrarouges à haute efficacité, de voyants LED, d'un objectif, de capteurs PIR et de trous de verrouillage en vue frontale (*Figure 1*).

**ASTUCE** : pendant l'utilisation, si la lentille PIR noire est sale, cela n'affecte pas les performances. Si vous devez la nettoyer, essayez de souffler dessus ou de retirer la saleté très légèrement. N'essayez pas de l'essuyer, ce qui peut causer plus de rayures. En raison de la conception fiable de la lentille PIR, les rayures ne réduisent pas les performances de détection PIR.

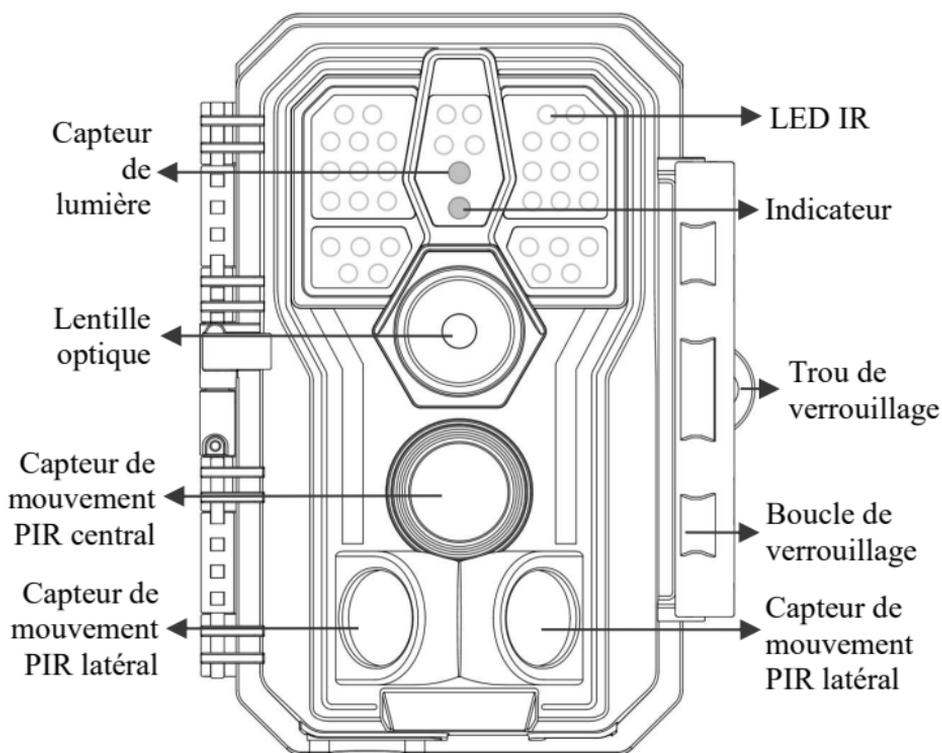


Figure 1 : Vue de face

La caméra fournit les connexions suivantes pour les périphériques externes : port mini USB et fente pour carte SD, etc. (Figure 2).



Figure 2 : Vue de dessous

La caméra a un trou pour câble de sécurité et deux trous pour sangle à l'arrière. La sangle peut être passée à travers les trous de la sangle et fixée solidement autour du tronc de l'arbre en tirant fermement sur l'extrémité de la sangle (Figure 3).

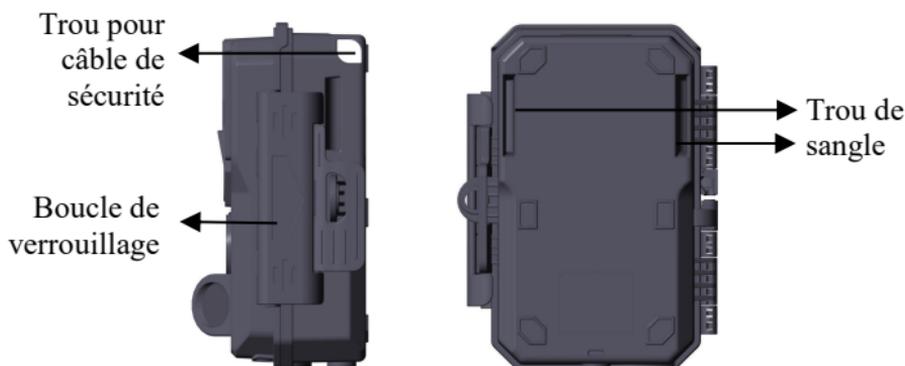


Figure 3 : Vue de droite/Vue arrière

L'appareil photo dispose d'un écran LCD intégré de 2,4 pouces, qui peut être utilisé pour visualiser des images ou des vidéos et pour l'affichage des menus, et d'une conception de clavier unique pour une programmation et une utilisation faciles, 8 emplacements pour piles AA sont pris en charge (Figure 4).



Figure 4 : Vue intérieure

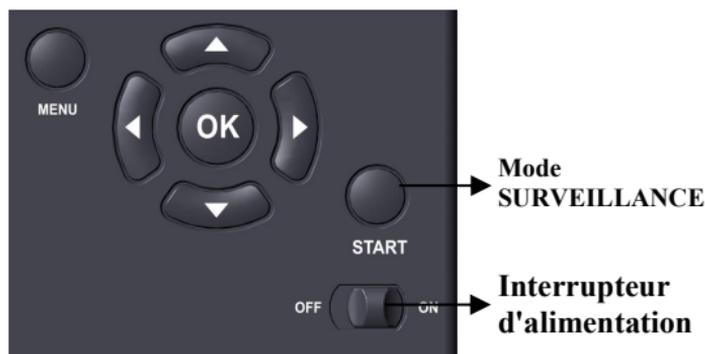


Figure 5 : Boutons de fonctionnement

Un interrupteur d'alimentation est utilisé pour allumer (mode **ON**) ou éteindre la caméra (mode **OFF**). Un bouton **START** est utilisé pour mettre rapidement la caméra en mode surveillance (détection de mouvement) ou intervalle de temps selon vos paramètres (*Figure 5*). Lorsque la caméra est en mode surveillance, appuyez sur le bouton **START** pour réveiller la caméra.

## 5. INSTALLATION DES PILES ET DE LA CARTE SD

Avant de commencer à apprendre à utiliser votre caméra, vous devez d'abord installer un jeu de piles et insérer une carte SD. Bien que cela puisse ne vous prendre qu'une minute, il y a quelques remarques importantes sur les piles et les cartes SD que vous devez connaître, **veuillez donc prendre le temps de lire les instructions et mises en garde suivantes :**

### 5.1. INSTALLATION DES PILES

Après avoir ouvert le couvercle du compartiment des piles, vous verrez que la caméra dispose de huit emplacements pour les piles (*Figure 6*). Huit piles doivent être installées pour que l'appareil fonctionne. Veillez à insérer chaque pile en respectant la polarité (extrémité négative ou « plate » contre le long ressort de chaque logement de pile).

En mode **ON**, lorsque le niveau de charge des piles devient faible, le message « **Pile Faible** » s'affiche à l'écran, veuillez remplacer les piles. Si l'indicateur de pile s'affiche en ROUGE, cela signifie que les piles ne sont pas en mesure de faire clignoter les LED IR la nuit, mais qu'elles fonctionnent encore le jour jusqu'au message « **Pile Faible** ». Si vous souhaitez continuer à bénéficier de la vision nocturne, veuillez remplacer les piles.

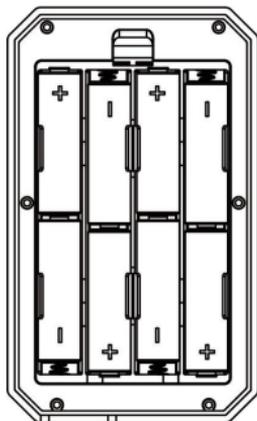


Figure 6 : Installation des piles

## 5.2. INSERTION DE LA CARTE SD

Insérez la carte SD (avec la caméra éteinte) avant de commencer à utiliser la caméra. N'insérez pas et ne retirez pas la carte SD lorsque la caméra est allumée ou en mode surveillance. (Figure 7).

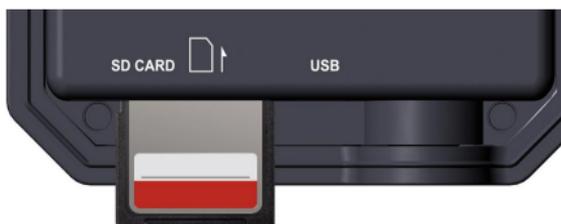


Figure 7 : Insertion de la carte SD

Ce qui suit décrit comment insérer et retirer la carte SD:

- Insérez la carte SD dans la fente pour carte avec son étiquette vers le haut. Un son « clic » indique que la carte est installée avec succès. Si le mauvais côté de la carte est orienté vers le haut, vous ne pourrez pas l'insérer sans forcer, il n'y a qu'une seule façon correcte d'insérer les cartes. Si la carte SD n'est pas installée correctement, l'appareil n'affichera pas d'icône

de carte SD à l'écran en mode **ON**. Il est recommandé de formater la carte SD à l'aide du paramètre « Format » de l'appareil photo dans les paramètres du menu avant de l'utiliser pour la première fois, en particulier lorsqu'une carte a été utilisée dans d'autres appareils.

- Pour retirer la carte SD, poussez simplement doucement la carte (n'essayez pas de la retirer sans l'avoir enfoncée au préalable). La carte est libérée de la fente et prête à être retirée lorsque vous entendez le clic. Assurez-vous que l'alimentation de la caméra est coupée avant d'insérer ou de retirer des cartes SD ou des piles.

## 6. UTILISATION DE LA CAMÉRA

Une fois que vous avez préparé votre caméra en installant correctement les piles et une carte SD, vous pouvez simplement le sortir à l'extérieur, l'attacher à un arbre (ou non - selon votre scénario d'application), l'allumer, appuyer sur le bouton **START** et partir - et vous pourriez obtenir de superbes photos qui correspondent exactement à ce que vous vouliez. Cependant, nous vous recommandons fortement de passer d'abord un peu plus de temps à l'intérieur avec ce manuel et votre appareil photo jusqu'à ce que vous en sachiez un peu plus sur ce que font ces touches de contrôle. A tout le moins, vous voudrez probablement régler la date et l'heure pour que la caméra les imprime (ou non - c'est votre choix) sur vos photos au fur et à mesure qu'elles sont prises, apprendre à configurer la caméra pour filmer des clips vidéo à la place de photos fixes si vous le souhaitez, et lire quelques conseils pour la monter sur un arbre.

## 7. LES MODES OFF, ON ET SURVEILLANCE

La caméra dispose de trois modes de fonctionnement de base :

- Mode **OFF**: interrupteur d'alimentation en position **OFF** (la caméra est éteinte).

- Mode **ON**: interrupteur d'alimentation en position **ON** (la caméra est sous tension et son écran est allumé).
- Mode **SURVEILLANCE**: lorsque la caméra est allumée, appuyez sur le bouton **START** pour accéder au mode de surveillance. Lorsque l'écran est éteint, la caméra entre en veille et fonctionnera selon vos paramètres.

### 7.1. **MODE OFF**

Le mode **OFF** est le mode « sûr » lorsque des actions doivent être effectuées, par exemple pour remplacer la carte SD ou les piles, ou pour transporter l'appareil. Et bien sûr, lorsque vous rangez ou n'utilisez pas la caméra, vous la mettez en mode **OFF**. Veuillez noter qu'en mode **OFF**, la caméra consomme peu d'énergie. C'est une bonne idée de retirer les piles du compartiment à piles si vous n'utilisez pas la caméra pendant une longue période.

### 7.2. **MODE ON**

En mode **ON**, vous pouvez vérifier et modifier les réglages de la caméra à l'aide de son écran intégré. Ces réglages, qui se trouvent dans le menu en appuyant sur la touche **MENU**, vous permettent de modifier la résolution des photos ou des vidéos, l'intervalle entre les photos, d'activer l'impression de l'heure, etc. (*Pour en savoir plus, consultez la section 8 RÉGLAGES AVANCÉS*).

Sur l'écran, vous verrez un écran d'information qui indique le nombre de photos prises, le niveau des piles, le mode appareil photo ou vidéo, etc.

***Attention** : En mode **ON**, la caméra passe automatiquement en mode **SURVEILLANCE** si aucune opération (pression de touche) n'est effectuée dans les 5 minutes. Ensuite, la caméra fonctionnera selon vos réglages dans le menu.*

En mode **ON**, vous pouvez connecter la caméra au port USB d'un ordinateur pour télécharger vos images.

### **7.3. MODE SURVEILLANCE**

À tout moment après l'insertion des piles et de la carte SD, vous pouvez allumer la caméra. Lorsque vous appuyez sur le bouton **START**, la caméra passe en mode **SURVEILLANCE**. Si, dans les paramètres, le mode est réglé sur « Détection de mouvement », la caméra effectue un compte à rebours de 30 secondes, puis est prête à capturer des images. Si le mode est réglé sur « Intervalle de temps », il n'y aura pas de décompte de 30 secondes et la caméra sera prête à passer en mode Intervalle de temps.

Une fois en mode **SURVEILLANCE**, aucune commande manuelle n'est nécessaire ou possible (les touches de commande n'ont aucun effet). La caméra prendra des photos ou des vidéos automatiquement (en fonction de ses paramètres actuels).

**ASTUCE** : Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche **START** pour réveiller la caméra et reprogrammer votre caméra si nécessaire.

## **8. PARAMÈTRES AVANCÉS**

La caméra est livrée avec des réglages constructeur prédéfinis. Vous pouvez modifier ces paramètres pour les adapter à vos besoins. Une fois l'écran de la caméra allumé, appuyez sur la touche « **MENU** » pour entrer/sortir du menu. Appuyez sur la touche **HAUT/BAS** pour déplacer le marqueur, appuyez sur la touche **GAUCHE/DROITE** pour modifier le paramètre, et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la modification. N'oubliez jamais d'appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer la

modification. Sinon, vous perdrez votre nouveau réglage.

Paramètre	Valeurs (En gras = par défaut)	Description
<b>Mode</b>	<b>Détection de mouvement</b> , Intervalle de temps	En mode <b>Détection de mouvement</b> , la caméra prend des photos ou des vidéos une fois déclenchée. En mode <b>Intervalle de temps</b> , la caméra prend des photos ou des vidéos périodiquement en fonction de votre paramètre prédéfini « Intervalle de temps ».
<b>Photo ou vidéo</b>	<b>Photo</b> Vidéo Photo+Vidéo	Sélectionnez si des photos ou des clips vidéo sont pris.
<b>Taille de la photo</b>	32MP 24MP 16MP 8MP <b>4MP</b>	Sélectionnez la résolution souhaitée pour les photos. Une résolution plus élevée produit des photos de meilleure qualité, mais crée des fichiers plus volumineux qui occupent une plus grande partie de la capacité de la carte SD. Les fichiers plus volumineux nécessitent un temps d'écriture plus long sur la carte SD, ce qui ralentit légèrement la vitesse d'obturation.
<b>Rafale d'images</b>	<b>01</b> , 02, 03, 04, 05	Sélectionnez le nombre de photos prises en séquence par déclenchement.
<b>Taille de la vidéo</b>	1296P <b>1080P</b> 720P	Sélectionnez la résolution vidéo (pixels par image). Une résolution plus élevée produit des vidéos de meilleure qualité, mais crée des fichiers plus volumineux qui occupent plus de la capacité de la carte SD.
<b>Durée de la vidéo</b>	<b>10 secondes</b> , en option de 3s à 5min.	Sélectionnez la durée d'enregistrement vidéo. <i>Remarque : il est fortement recommandé</i>

		<i>de régler la durée de la vidéo de nuit sur moins de 30 secondes car les LED IR consommeront plus d'énergie des piles.</i>
<b>Son vidéo</b>	<b>Activé</b> Désactivé	La sélection de <b>Activé</b> enregistrera la vidéo avec du son.
<b>Format vidéo</b>	<b>MP4</b> MOV	MP4 est le format grand public dans l'industrie vidéo, plus compatible avec n'importe quel lecteur. Sélectionnez MOV au cas où le logiciel d'une ancienne caméra numérique doit fonctionner avec des vidéos au format MOV.
<b>Intervalle PIR</b>	<b>10 secondes,</b> en option de 0s à 60min.	Sélectionnez la durée la plus courte que doit attendre la caméra avant de répondre à tout déclenchement ultérieur du capteur PIR après la première détection d'un gibier. Pendant l'intervalle sélectionné, la caméra ne prendra pas de photos/vidéos. Cela empêche la carte SD de se remplir de trop d'images redondantes. 0 signifie capturer aussi vite que possible. <i>Remarque : cette option n'est pas valide si le <b>mode</b> est défini sur « Intervalle de temps ».</i>
<b>Sensibilité PIR</b>	<b>Haute</b> Normale Basse	Sélectionnez la sensibilité du capteur PIR. La température affecte la sensibilité. Le réglage Haute convient lorsque la température ambiante est chaude ou que vous souhaitez capturer un objet éloigné ou en capturer davantage, et le réglage Normale/Basse est utile par temps froid. <i>Remarque : cette option n'est pas valide si le <b>mode</b> est défini sur « Intervalle de temps ».</i>

<p><b>Détecteurs de mouvement latéral</b></p>	<p>Activé <b>Désactivé</b></p>	<p>Sélectionner <b>Activé</b> activera les détecteurs de mouvement latéraux. Cela apporte des vitesses de déclenchement plus rapides et aide à photographier les animaux en mouvement rapide. Lorsque l'un des deux capteurs de mouvement latéraux détecte un événement de mouvement, la caméra est pré-activée. Pendant que l'animal entre dans la zone de détection du capteur de mouvement central, la caméra commencera à prendre des photos ou des vidéos. Sélectionnez <b>Désactivé</b> pour économiser les piles.</p>
<p><b>Test de mouvement</b></p>		<p>Cette fonction vous aide à orienter la caméra vers votre zone cible. Veuillez vous reporter aux détails de la section 9.2.</p>
<p><b>Intervalle de temps</b></p>	<p><b>1 heure,</b> en option de 2s à 24h.</p>	<p>Réglage de l'intervalle de temps. Cela prend effet <b>UNIQUEMENT</b> lorsque le <b>mode</b> est défini sur Intervalle de temps, la caméra prendra automatiquement des photos/vidéos en fonction de l'intervalle défini, que le capteur PIR ait ou non détecté un gibier. Ceci est utile lors de l'observation d'animaux à sang froid comme les serpents, ou du processus de floraison, etc. Remarque : cette option n'est pas valide si le <b>mode</b> est défini sur « Détection de mouvement ».</p>
<p><b>Date et Heure</b></p>	<p>M/J/A hh:mm</p>	<p>M – Mois, J – Jour, A – Année hh – Heure, mm – Minute Remarque : utilisez la touche « <b>GAUCHE/DROITE</b> » pour changer les paramètres, utilisez « <b>HAUT/BAS</b> » pour régler la date et l'heure actuelles. Le format de saisie de la date peut changer.</p>

		Veillez-vous référer aux réglages des paramètres « <b>Format de la date</b> » en conséquence.
<b>Format de la date</b>	J/M/A M/J/A A/M/J	Sélectionnez le format de date qui sera affiché à l'écran et à chaque capture.
<b>Format de l'heure</b>	<b>12 h.</b> 24 h.	Sélectionnez le format de l'heure qui sera affiché à l'écran et à chaque capture. 12h - AM/PM
<b>Nom de la caméra</b>	Activé <b>Désactivé</b>	Sélectionnez <b>Activé</b> pour attribuer une longueur de 4 caractères sous la forme de majuscules A-Z, 0-9 pour enregistrer l'emplacement sur les photos (par exemple, A123 pour Yellow Stone Park). Cela aide les utilisateurs multi-caméras à identifier l'emplacement lors de l'examen des photos.
<b>Bande d'informations</b>	<b>Activé</b> Désactivé	Sélectionnez <b>Activé</b> pour afficher la date, l'heure, la température et la phase de lune sur chaque capture.
<b>Enregistrement en boucle</b>	Activé <b>Désactivé</b>	La sélection de l'option <b>Activé</b> entraînera l'écrasement des fichiers les plus anciens par de nouvelles captures lorsque la carte SD atteint sa capacité. Avec l'option <b>Désactivé</b> sélectionnée, l'appareil photo arrête de capturer des images une fois que la carte SD atteint sa capacité.
<b>Heures d'activité</b>	Activé <b>Désactivé</b>	Sélectionnez <b>Activé</b> si vous souhaitez que la caméra ne fonctionne que pendant une période spécifiée chaque jour. Par exemple, si l'heure de début est fixée à 18h35 et l'heure de fin à 8h25, la caméra fonctionnera de 18h35 le jour en cours à 8h25 le lendemain. En dehors de cette

		période, la caméra ne se déclenchera pas et ne prendra pas de photos/vidéos.
<b>Mot de passe</b>	Activé Désactivé	Configurez un mot de passe à 4 chiffres pour protéger votre caméra des utilisateurs non autorisés. Si le code est perdu, vous pouvez contacter le support client pour réinitialiser le mot de passe.
<b>Formater carte</b>	Oui Non	Tous les fichiers seront détruits après le formatage de la carte SD. Nous recommandons fortement que vous formattiez la carte SD si elle a été utilisée dans d'autres appareils auparavant. <i>Attention : assurez-vous d'abord que les fichiers de la carte SD que vous désirez conserver ont été archivés !</i>
<b>Remise à zéro</b>	Oui Non	Sélectionner <b>Oui</b> ramènera tous vos paramètres précédents aux valeurs par défaut du fabricant.
<b>Version</b>	Défini	Afficher la version de la caméra.

## 9. MONTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA

### 9.1. MONTAGE

Après avoir réglé les paramètres de la caméra selon vos préférences personnelles à la maison, vous êtes prêt à sortir et à glisser l'interrupteur d'alimentation sur « **SURVEILLANCE** » (« **START** »). Lorsque vous installez la caméra pour le repérage du gibier ou pour d'autres usages extérieurs, vous devez vous assurer de la monter correctement et solidement. Nous recommandons de monter la caméra sur un arbre solide d'un diamètre d'environ 15 cm. Pour obtenir une qualité d'image

optimale, l'arbre doit se trouver à environ 5 mètres de l'endroit à surveiller, et la caméra doit être placée à une hauteur de 0,75 à 1m. N'oubliez pas non plus que vous obtiendrez les meilleurs résultats de nuit lorsque le sujet se trouve dans la portée idéale du flash, c'est-à-dire pas à plus de 30 m et pas à moins de 3 m de la caméra.

Il existe deux manières de monter la caméra : en utilisant la sangle réglable fournie ou la douille de trépied.

**Utilisation de la sangle réglable :** Utilisez la dragonne de la caméra comme illustré. Poussez une extrémité de la sangle à travers les deux supports à l'arrière de la caméra. Passez l'extrémité de la sangle dans la boucle. Attachez solidement la sangle autour du tronc de l'arbre en tirant fermement sur l'extrémité de la sangle pour qu'il n'y ait plus de mou (*Figure 8*).

**Utilisation de la douille de trépied :** La caméra est équipée d'une prise à l'extrémité inférieure pour permettre le montage sur un trépied ou d'autres accessoires de montage avec une vis à filetage standard UNC 1/4-20 (*fournie par l'utilisateur*).



*Figure 8: Montage de la caméra*

## 9.2. TEST D'ANGLE ET DE DISTANCE DE DETECTION

Pour tester si la caméra peut surveiller efficacement la zone que vous choisissez, ce test est recommandé pour vérifier l'angle de détection et la distance de surveillance de la caméra. Pour effectuer le test:

- Basculez l'appareil photo en mode **ON**.
- Sélectionnez « Test de mouvement » dans le menu. La caméra comptera à rebours un délai maximum de 60 secondes et sera prête à capturer les mouvements. *(Remarque : le temps de retard peut être inférieur à 60 secondes, selon le temps réel du détecteur de mouvement à activer. Le temps de retard est de 60 secondes moins le temps de mise sous tension.)*
- Fermez la porte de la caméra.
- Faites des mouvements devant la caméra à plusieurs endroits dans la zone où vous vous attendez à ce que le gibier ou les sujets se trouvent. Essayez différentes distances et angles de la caméra.
- Si le voyant LED d'indicateur de mouvement (voyant ROUGE) clignote, cela indique que la position peut être détectée. S'il ne clignote pas, cette position est en dehors de la zone de détection. *(Remarque : le voyant rouge clignote uniquement lorsque le mouvement se situe dans la zone de détection du capteur PIR central. L'angle de vue de détection du capteur central est de 60°. Chacun des capteurs latéraux a un angle de vue de 30°, qui n'est utilisé que pour pré-activer la caméra et accélérer la vitesse de déclenchement, il n'y a pas de voyant ROUGE clignotant quel que soit le capteur latéral qui détecte des mouvements.)*
- Dans ces tests de détection, la caméra prend des photos une fois le mouvement capturé. Lorsque vous ouvrez la caméra, l'écran affiche le nombre de déclenchements, vous pouvez revoir les images à l'écran.

Les résultats de vos tests vous aideront à trouver le meilleur emplacement lors du montage et de l'orientation de la caméra. La hauteur par rapport au sol pour placer l'appareil doit varier en fonction de la taille de l'animal de manière appropriée. En général, 0.9-1.8m sont préférables.

Vous pouvez éviter les faux déclenchements potentiels dus aux perturbations de la température et du mouvement devant la caméra en ne la dirigeant pas vers une source de chaleur ou des branches d'arbres ou des buissons à proximité (en particulier les jours de vent).

N'installez PAS la caméra derrière la vitre car il est impossible de détecter un mouvement. Évitez s'installer la caméra vers un objet en verre.

### **9.3. DEMARRAGE**

La caméra prend en charge deux modes de fonctionnement « Détection de mouvement » et « Intervalle de temps ». Appuyez sur le bouton **START** pour entrer en mode surveillance.

(1) Si vous définissez le mode de fonctionnement de la caméra comme « Détection de mouvement » dans le menu, la caméra effectue un compte à rebours de 30 secondes, puis sera prête à passer en veille (surveillance) et à capturer. Tout mouvement qu'elle détecte déclenchera la capture d'une image ou d'une vidéo selon la programmation dans le menu. Assurez-vous d'avoir lu les descriptions des paramètres Intervalle PIR et Sensibilité PIR.

(2) Si vous définissez le mode de travail de la caméra comme « Intervalle de temps » dans le menu, la caméra sera prête à passer en mode « Intervalle de temps » dès que vous aurez appuyé sur le bouton **START**. Ensuite, la caméra prendra des images périodiquement en fonction du paramètre « Intervalle de temps » que vous avez défini, indépendamment des paramètres « Intervalle PIR ».

## 10. VOIR DES PHOTOS OU DES VIDÉOS

Après avoir configuré, monté et activé votre CAMERA, vous aurez bien sûr hâte de revenir plus tard et de revoir les images qu'elle aura capturées pour vous. La caméra stocke les photos et vidéos dans le dossier \DCIM\100MEDIA de la carte SD. Les photos sont enregistrées avec des noms de fichiers tels que DSCF0001.JPG et les vidéos avec des noms de fichiers tels que DSCF0001.MP4. Les fichiers vidéo MP4 peuvent être lus sur la plupart des lecteurs multimédias populaires, tels que Windows Media Player, QuickTime, VLC, etc.

Il y a plusieurs façons de le faire.

Vous pouvez consulter directement les photos ou les vidéos sur l'écran de la caméra.

Ou lorsque la caméra est sous tension, vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour télécharger les fichiers sur un ordinateur.

Ou vous pouvez mettre la carte SD dans un « lecteur » de carte SD (fourni par l'utilisateur), brancher un ordinateur et parcourir les fichiers sur l'ordinateur sans télécharger.

## 11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Élément	Description
Mode de fonctionnement	Détection de mouvement ou Intervalle de temps
Nombre max. de pixels	32MP
Lentille	F=1,6, FOV=70°, coupe IR automatique
Flash infrarouge	30m
Écran LCD	Écran couleur 2,4"

<b>Clavier</b>	7 touches, 1 interrupteur d'alimentation
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire SD, SDHC ou SDXC standard (Non inclus), capacité maximale 512 Go
<b>Résolution d'image</b>	32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP
<b>Résolution vidéo</b>	2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9)
<b>Sensibilité PIR</b>	Haute/Normale/Basse
<b>Distance de détection PIR</b>	27m (en-dessous de 25°C)
<b>Angle de détection PIR</b>	Total 120° (lorsque les détecteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale : 60°, côté gauche : 30°, côté droit : 30°.
<b>Temps de déclenchement</b>	Environ 0,1-0,6 seconde (0,1s lorsque les capteurs de mouvement latéraux sont activés)
<b>Intervalle de déclenchement</b>	0sec.-60min, Programmable
<b>Numéros de tir</b>	1-5
<b>Durée de la vidéo</b>	3sec - 5min., Programmable
<b>Bande d'informations</b>	Activé/Désactivé
<b>Heures d'ouverture</b>	Activé/Désactivé, 00:00-23:59 (spécifié par l'utilisateur)
<b>Mot de passe</b>	Code à 4 chiffres
<b>Nom de la caméra</b>	4 caractères (A-Z, 0-9)
<b>Intervalle de temps</b>	2 secondes. - 24 heures

<b>Source d'alimentation</b>	8 piles AA de 1,5 V (non incluses)
<b>Temps de veille</b>	8 mois
<b>Mode veille automatique</b>	Veille automatique (mode surveillance) en 5 minutes sans opération en mode <b>ON</b>
<b>Alarme de piles faibles</b>	8V - Piles faibles (les piles meurent) 9V - La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (les piles sont presque mortes)
<b>Interface</b>	Mini-USB, support de carte SD standard, Alimentation externe (DC 12V/1A, prise 5.5x2.1mm)
<b>Montage</b>	Sangle, base de trépied (1/4-20)
<b>Étanche</b>	IP66
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 ~ 60°C
<b>Humidité de fonctionnement</b>	5% ~ 95%
<b>Certificat</b>	FCC & CE & RoHS
<b>Dimensions du produit</b>	14,2x10,7x7,3 cm

## 12. DÉPANNAGE

Si votre caméra ne semble pas fonctionner correctement ou si vous avez des problèmes de qualité photo/vidéo, veuillez effectuer ces vérifications simples et rapides :

- Assurez-vous que la caméra est sous tension et dans le bon mode
- Formatez la carte SD dans la caméra ou remplacez-la, car la carte SD est un support de stockage qui peut parfois être instable
- Remplacez les piles si la vision nocturne ne semble pas fonctionner comme prévu

Si votre appareil rencontre toujours des difficultés, veuillez nous contacter en nous fournissant votre numéro de commande, ou vérifiez sur le site Web que vous utilisez le dernier micrologiciel. Soyez assuré que nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire.

## **13. GARANTIE**

### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

**La garantie de votre caméra GardePro couvre votre caméra pendant un an après la date d'achat d'origine.** Nous garantissons que votre caméra sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le consommateur tels qu'une mauvaise utilisation, un abus, une manipulation ou une installation incorrecte, des dommages causés par des animaux sauvages ou des réparations tentées par quelqu'un d'autre que nos techniciens agréés.

Pendant la période de garantie, nous allons, à notre discrétion, réparer votre caméra ou la remplacer gratuitement par un modèle identique ou comparable. Cette garantie ne s'étend qu'à l'acheteur au détail d'origine auprès de notre revendeur agréé. Le reçu d'achat, le numéro de commande ou toute autre preuve de la date de l'achat d'origine est requis pour bénéficier des avantages de la garantie. La garantie sur tout produit de remplacement fourni dans le cadre de la garantie d'origine sera pour la partie restante de la période de garantie applicable au produit d'origine.

Cette garantie s'étend uniquement aux défaillances dues à des défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Elle ne couvre pas l'usure normale du produit.

Si vous devez retourner un produit sous cette garantie, veuillez contacter votre revendeur ou notre distributeur.